




## 連絡先リストから発信する

1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の [発信 (Call)] ボタンに移動します。リモートコントロールの OK を押します。

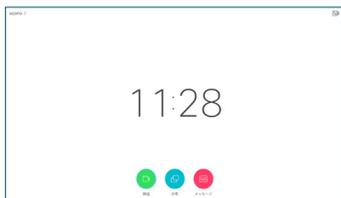

2 特定のリスト (お気に入り (Favorites)、[ディレクトリ (Directory)]、[発信履歴 (Recents)]) で通話相手を検索するには、そのヘッダーに移動して OK を押します。下にスクロールして通話相手のエントリを探します。




3 そのエントリでリモートコントロールの OK を押すと、緑色の [発信 (Call)] ボタンが表示されます。リモートコントロールで再度 OK を押すか、発信ボタンを押します。




4 これで発信が行われます。

通話を終了するには、赤色の [終了 (End)] ボタンに移動し、リモートコントロールで OK を押すか、赤色のボタンを押します。

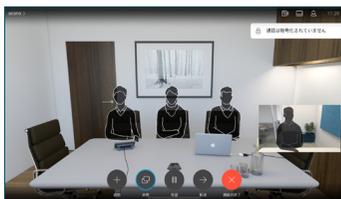

## 名前、電話番号、またはアドレスを使用して発信する

1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の [発信 (Call)] ボタンに移動します。リモートコントロールの OK を押します。

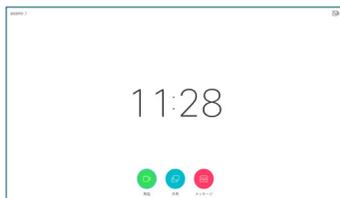

2 [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドに移動し、リモートコントロールの OK を押します。この操作を行うと、キーボードが表示されます。



3 数字を入力する場合は、リモートコントロールのキーを使用します。仮想キーボードを使用するには、キーボードに移動し、キーボード上で文字を選択します。OK を押して、文字を選択します。




4 緑色の発信ボタンを押して発信します。

左側に示すように通話を終了します。




## ビデオ会議を開始する

1 通話中に [追加 (Add)] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。現在の通話が保留になります。

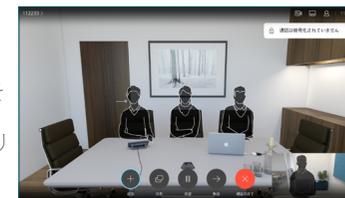

2 通常の方法で参加者を探るか名前を入力します。

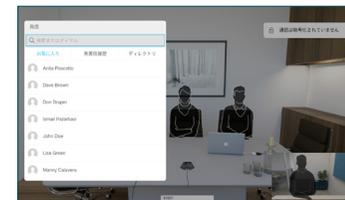


3 [追加 (Add)] ボタンが表示されます。[追加 (Add)] に移動してリモートコントロールの OK を押すか、発信ボタンを押します。



4 これで新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。

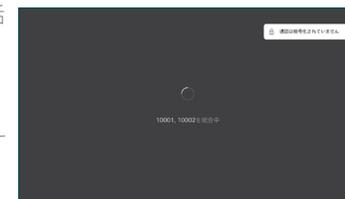


# Cisco TelePresence TRC 6 CE9.3 クイック リファレンス ガイド



## 通話の転送、プロキシミティ、応答不可

1 左上隅に移動し、アイコンをタップします。

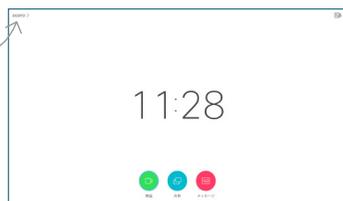

2 必要に応じて、OK ボタンを使用して機能をアクティブ/非アクティブにします。戻るボタンを押して終了します。



増減 (ボリュームまたは値)

方向制御キーと OK (中央)

マイクのミュート/ミュート解除

戻る

発信/着信への応答


着信拒否/通話終了/キャンセル/ホーム画面に戻る (外部発信)

ダイヤルまたは英数字の入力



## 通話中にコンテンツを共有する


1 プレゼンテーションの送信元が接続され、オンになっていることを確認します。場合によっては、[共有 (Share)] を選択し、リモートコントロールの OK を押す必要があります。

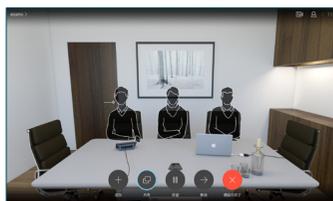

2 [通話中に共有 (Share in call)] を選択する前に [ローカルプレビュー (Local preview)] を選択すると、他の参加者と共有せずにコンテンツを確認できます。



3 共有画像のサイズは、[最小化 (Minimize)]/[最大化 (Maximize)] ボタンで操作します。必要に応じてこのボタンを選択し、リモートコントロールの OK を押します。

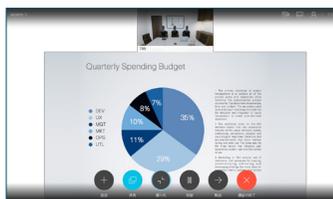


4 コンテンツの共有をやめるには、[共有を停止 (Stop sharing)] を選択し、リモートコントロールの OK を押します。




プロキシミティを使用して共有するには、使用しているコンピュータで [プロキシミティ (Proximity)] をアクティブにします。ペアリングすると、画面を共有するように提案されます。

## 対応中の通話を転送する


1 [転送 (Transfer)] ボタンに移動し、リモートコントロールの OK を押します。この操作で、現在の通話が保留になります。

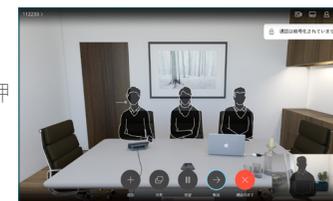

2 通常の方法で、発信先を探します。

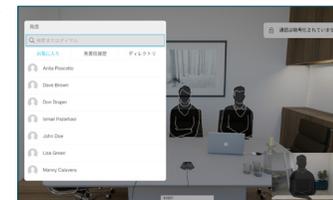

3 緑色の [発信 (Call)] ボタンを押して OK を押すか、リモートコントロールの緑色の発信ボタンを押します。発信先の相手と話しても構わないか確認します。転送される側は、保留のままになっています。

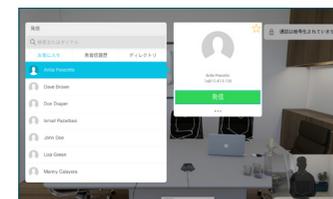

4 [転送完了 (Complete Transfer)] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。

