




連絡先リストから発信する

1 リモートコントロールの方向キーを使用して緑色の【発信(Call)】ボタンに移動します。リモートコントロールのOKを押します。

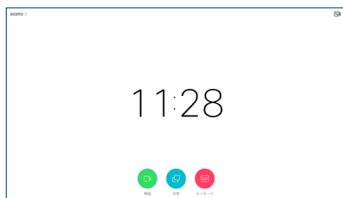


2 特定のリスト([お気に入り(Favorites)], [ディレクトリ(Directory)], [発信履歴(Recents)])で誰かを検索するには、その見出しに移動してOKを押します。下へ移動して相手のエンTRIESを探します。



3 エンTRIESでリモートのOKを押すと緑色の【発信(Call)】ボタンが表示されます。OKをもう一度押すか、リモートコントロールの【発信(Call)】ボタンを押します。




4 通話が発信されます。通話を終了するには、赤色の【終了】ボタンに移動してOKを押すか、リモートの赤色のボタンを押します。

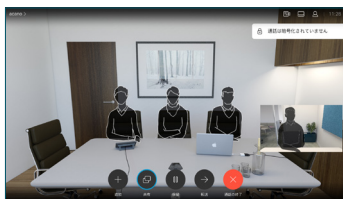

名前、番号、または住所を使用して発信する


1 リモートコントロールの方向キーを使用して緑色の【発信(Call)】ボタンに移動します。リモートコントロールのOKを押します。

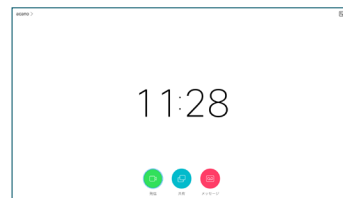


2 【検索またはダイヤル(Search or Dial)】フィールドに移動し、リモートコントロールのOKを押します。キーボードが呼び出されます。



3 数字を入力するには、リモートコントロールのキーを使用します。仮想キーボードを使用するには、キーボードまで下に移動して、文字を選択します。OKを押して、文字を選択します。

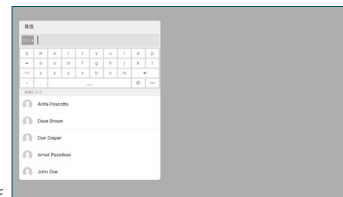


4 次に緑色の【発信(Call)】ボタンを押して発信します。左に示すように通話を終了します。

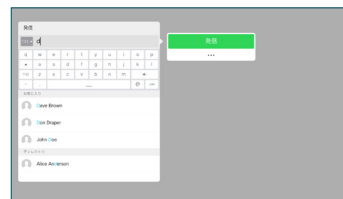


ビデオ会議を開始する


1 通話中に【追加(Add)】に移動し、リモートコントロールのOKを押します。これで現在の通話が保留になります。

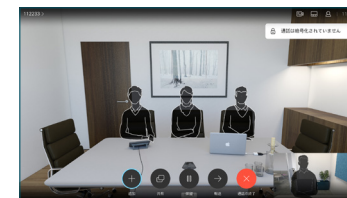


2 通常の方法で追加する参加者を探るか、入力します。

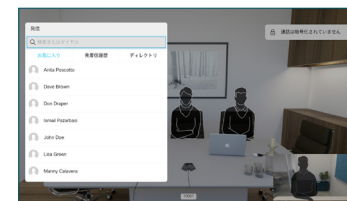

3 これにより【追加(Add)】ボタンが表示されます。【追加(Add)】に移動し、OKを押すか、リモートコントロールの【発信(Call)】ボタンを押します。

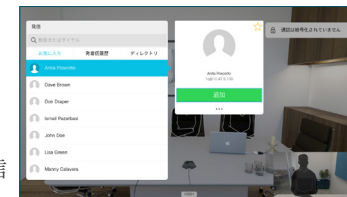

4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。繰り返して他の連絡先を追加します。

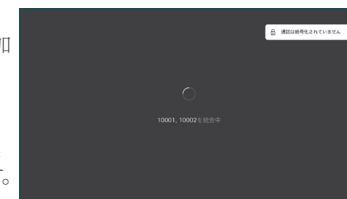


Cisco TelePresence TRC6 クイック リファレンス ガイド CE9.4




通話の転送、プロキシミティ、および着信拒否

1 左上隅に移動し、アイコンをタップします。

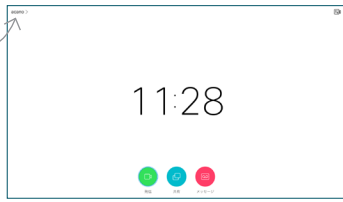

2 OK を押して、必要に応じて機能をアクティブ化/非アクティブ化します。[戻る (Go Back)] を使用して終了します。

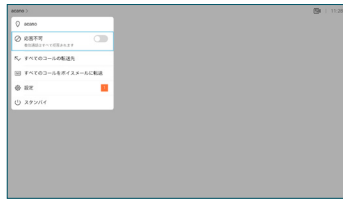

増減 (音量と値)

方向コントロール キー
および OK (中央)

マイクのミュートとミュート解除

着信コールの拒否/コールの終了/キャンセル/ホーム画面に戻る (外部コール)

戻る


発信/着信通話

ダイヤルまたは英数字
を入力



通話中のコンテンツ共有


1 プレゼンテーションソースが接続され、オンになっていることを確認します。場合によっては、[共有 (Share)] を選択し、リモートコントロールの OK を押す必要があります。

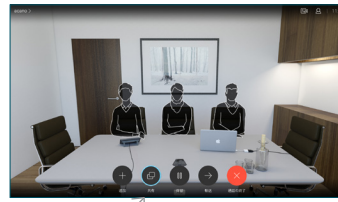

2 [通話中に共有 (Share in call)] を選択する前に [ローカルプレビュー (Local preview)] を選択すると、他の参加者と共有せずにコンテンツを確認できます。



3 共有画像のサイズは、[最小化 (Minimize)]/[最大化 (Maximize)] ボタンで操作します。必要に応じて、このフィールドを選択し、リモートコントロールの OK を押します。

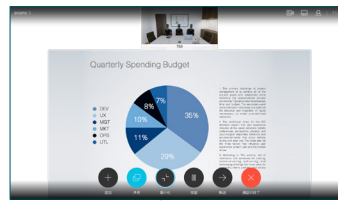


4 コンテンツの共有をやめるには、[共有を中止] を選択し、リモートコントロールの OK を押します。




プロキシミティを使用して共有するには、コンピュータのプロキシミティを有効化します。ペアリングされると、画面を共有できるようになります。

対応中の通話の転送


1 [転送 (Transfer)] ボタンに移動し、リモートコントロールの OK を押します。これにより、現在の通話が保留になります。

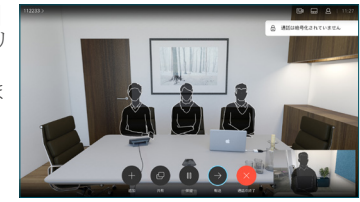

2 通常の方法で、発信先を探します。

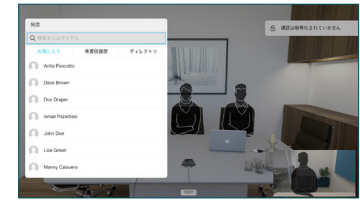

3 緑色の [発信 (Call)] ボタンに移動して OK を押すか、リモートコントロールの緑色の [発信 (Call)] ボタンを押します。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送する相手は保留のままです。

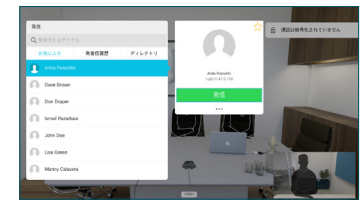

4 [転送完了 (Complete Transfer)] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。

