





連絡先リストから発信する


1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

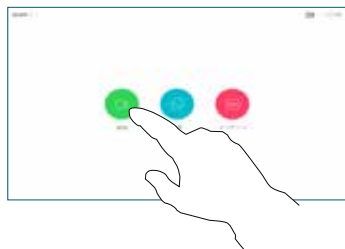

2 特定のリスト ([お気に入り (Favorites)], [ディレクトリ (Directory)], [発信履歴 (Recents)]) で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。

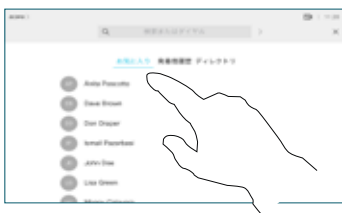


3 そのエントリをタップすると、緑色の [発信 (Call)] ボタンが表示されます。図のように、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

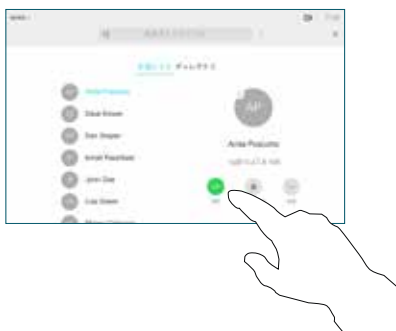


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の [終了 (End)] アイコンをタップします。

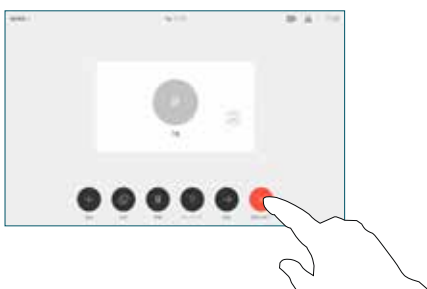


名前、番号、または住所を使用して発信する


1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

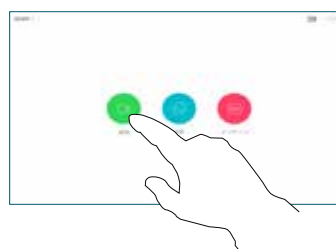


2 [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。

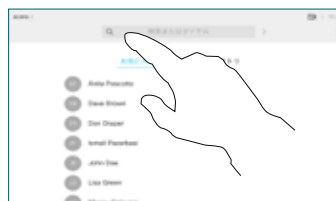

3 名前、番号、または住所を入力します。入力に合わせて、一致すると考えられるものが表示されます。リストに目的の発信対象が表示されたら、それをタップします。表示されなかったら入力続けます。

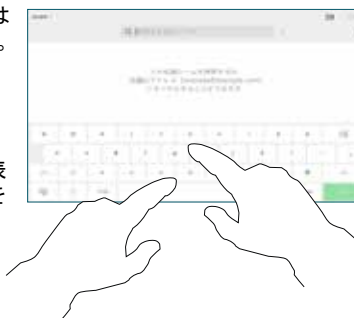


4 通話先を入力し終わるか見つけたら、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップして発信します。

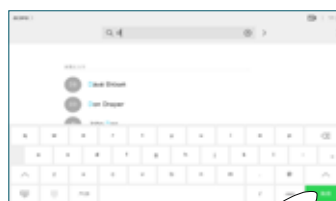


ビデオ会議を開始する

1 通話中に [追加 (Add)] をタップします。

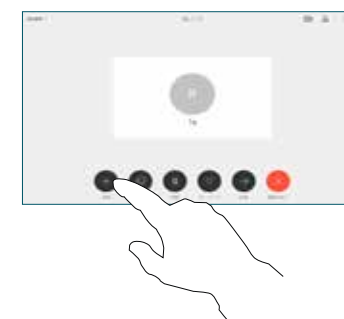

2 通常の方法で、発信先を探します。

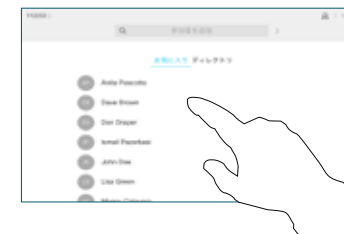

3 通常の方法で発信します。



4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。


繰り返して他の連絡先を追加します。






通話の転送、プロキシミティ、および着信拒否

- 1 左上隅の > アイコンをタップします。

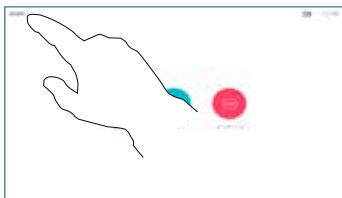

- 2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。

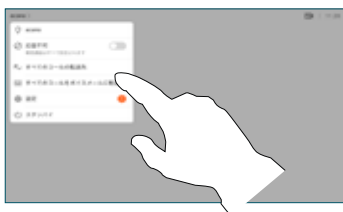


プロキシミティを使用したコンテンツ共有

PC で [プロキシミティ(Proximity)] を [オン(On)] に設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して [共有(Share)] をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。

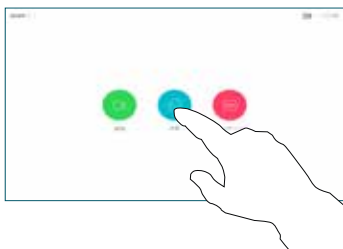

通話中のコンテンツ共有

- 1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから [共有(Share)] をタップします。

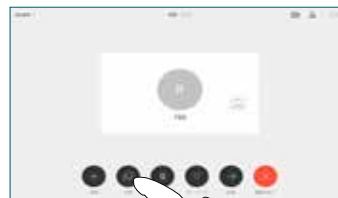

- 2 [ローカル プレビュー(Local preview)] をタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。



- 3 プレビューを中止するには、[プレビューを中止(Stop preview)] をタップします。




リモート参加者とコンテンツを共有するには、[通話中に共有(Share in call)] をタップします。

- 4 コンテンツの共有を停止するには、図のように [共有を停止(Stop Sharing)] をタップします。




対応中の通話を転送する


- 1 [転送(Transfer)] ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

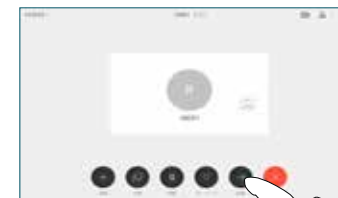

- 2 通常の方法で、発信先を探します。

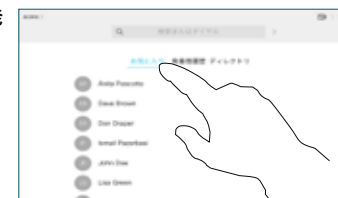

- 3 緑色の [発信(Call)] ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

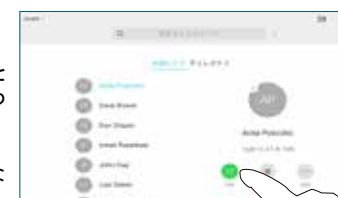

- 4 [転送完了(Complete Transfer)] をタップします。

