


Cisco Room シリーズタッチコントローラ クイックリファレンスガイド

コールの発信


1 「通話」ボタンをタップします。

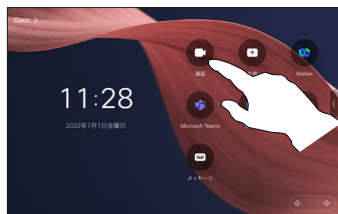

2 「お気に入り」、「最近使用した項目」、「ディレクトリ」をタップし、下にスクロールして連絡先を探します。




3 その項目をタップしてから、緑色の通話ボタンをタップします。

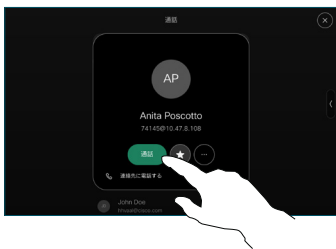


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤い通話終了ボタンをタップしてください。

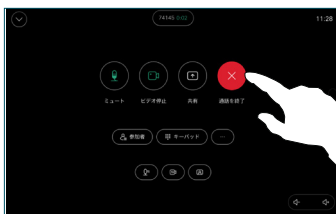

名前、番号、または住所を使用して発信する

1 「通話」ボタンをタップします。

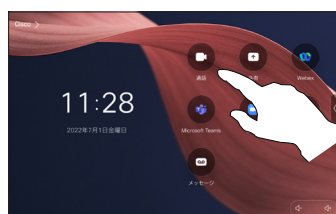


2 検索フィールドをタップします。これでキーボードが開きます。



3 名前、番号、またはアドレスを入力します。入力したとおりに、一致するものや候補が表示されます。正確に一致するものがリストに表示されたら、それをタップします。表示されない場合は入力続けます。




4 連絡先を見つけて選択したら、緑色の通話ボタンをタップして電話をかけます。

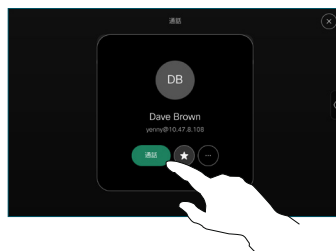

通話に参加者を追加する


1 通話中に追加をタップします。

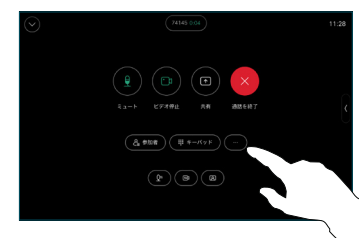

2 次に電話する相手を探して選択します。



3 連絡先カードの追加をタップします。

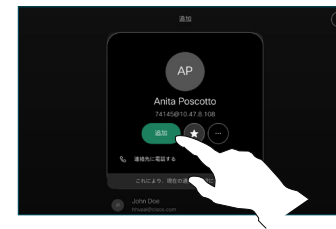

4 通話制御で[マージ]をタップして、新しい通話を既存の通話に追加します。電話会議が確立しました。

繰り返して他の連絡先を追加します。



通話の転送と着信拒否

- 1 左上隅にある名前をタップします。



- 2 いずれかの機能をアクティブ/非アクティブにします。完了したらメニュー以外の場所をタップします。



近接通信を使用してコンテンツを共有する

PCで近接通信をオンに設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。Miracast®またはAirPlayが有効になっている場合は、ワイヤレスで共有することもできます。


非通話時にコンテンツを共有する

非通話時にコンテンツを共有する場合は、ソースを接続し、スイッチがオンになっていることを確認したら、[画面共有 (Share screen)] をタップします。その後、ソースを選択して、[表示 (View)] をタップします。




通話中にコンテンツを共有する

- 1 ケーブルを使用する場合は、ソースを接続し、スイッチがオンになっていることを確認します。通話中、呼制御を開き、[共有 (Share)] をタップします。

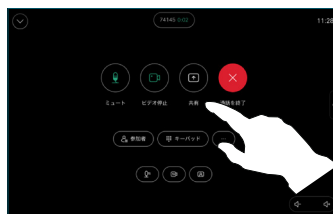


- 2 ソースを選択します。プレビュー用に [表示 (View)] をタップし、準備ができたなら、[共有 (Share)] をタップします。

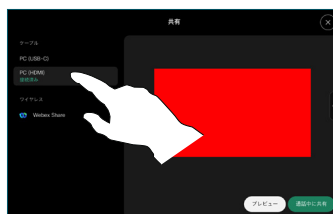

または、通話で共有をタップしてすぐに共有します。

- 3 共有を終了するには、[共有の停止 (Stop sharing)] をタップします。

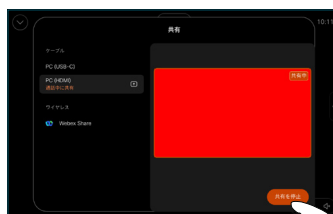

継続中のコールを転送する


- 1 通話中に、呼制御を開き、[詳細 (More)] をタップします。その後、[転送 (Transfer)] をタップします。現在の通話が保留になります。



- 2 連絡先を検索して選択します。



- 3 緑色の通話転送ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留のままになります。

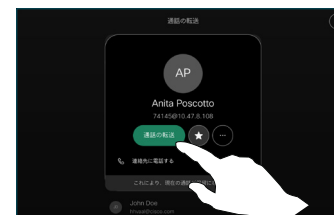

- 4 「転送を完了」をタップします。

