


Cisco Room シリーズタッチコントローラ クイックリファレンスガイド

コールの発信


- 1 「通話」ボタンをタップします。

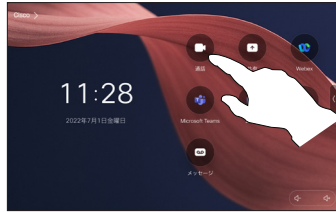


- 2 「お気に入り」、「最近使用した項目」「ディレクトリ」をタップし、下にスクロールして連絡先を探します。



- 3 その項目をタップしてから、緑色の「通話」ボタンをタップします。

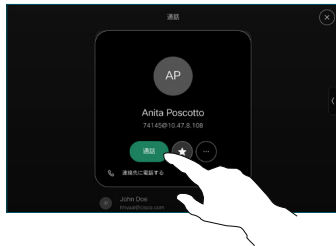


- 4 通話が発信されます。
- 通話を終了するには、赤い「通話終了」ボタンをタップしてください。

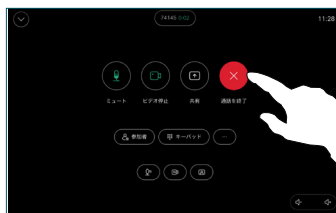


名前、番号、または住所を使用して発信する


- 1 「通話」ボタンをタップします。

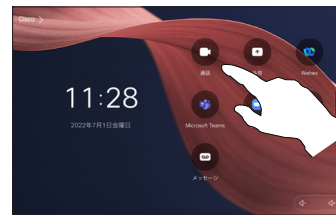


- 2 検索フィールドをタップします。これでキーボードが開きます。

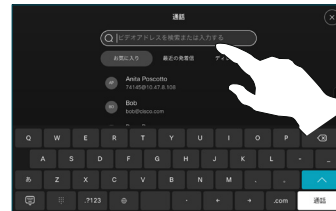

- 3 名前、番号、またはアドレスを入力します。入力したとおりに、一致するものや候補が表示されます。正確に一致するものがリストに表示されたら、それをタップします。表示されない場合は入力を続けます。

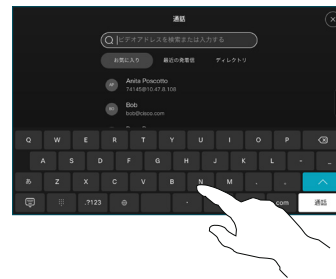


- 4 連絡先を見つけて選択したら、緑色の「通話」ボタンをタップして電話をかけます。

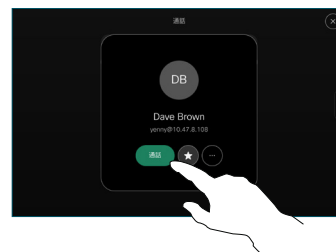

通話に参加者を追加する


- 1 通話中に「追加」をタップします。

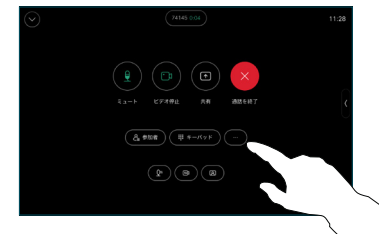

- 2 次に電話する相手を探して選択します。



- 3 連絡先カードの「追加」をタップします。

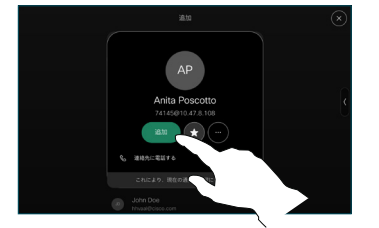

- 4 通話制御で「マーシ」をタップして、新しい通話を既存の通話に追加します。電話会議が確立しました。
- 繰り返して他の連絡先を追加します。



通話の転送と着信拒否

- 1 左上隅にある名前をタップします。



- 2 いずれかの機能をアクティブ/非アクティブします。完了したらメニュー以外の場所をタップします。



近接通信を使用してコンテンツを共有する

PC で近接通信をオンに設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。Miracast®または AirPlay が有効になっている場合は、ワイヤレスで共有することもできます。


非通話時にコンテンツを共有する

非通話時にコンテンツを共有する場合は、ソースを接続し、スイッチがオンになっていることを確認したら、[画面共有 (Share screen)] をタップします。その後、ソースを選択して、[表示 (View)] をタップします。




通話中にコンテンツを共有する

- 1 ケーブルを使用する場合は、ソースを接続し、スイッチがオンになっていることを確認します。通話中、呼制御を開き、[共有 (Share)] をタップします。

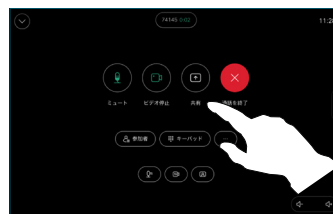


- 2 ソースを選択します。プレビュー用に [表示 (View)] をタップし、準備ができたなら、[共有 (Share)] をタップします。

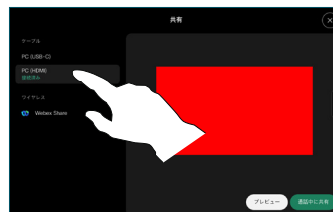

または、通話で共有 をタップしてすぐに共有します。

- 3 共有を終了するには、[共有の停止 (Stop sharing)] をタップします。

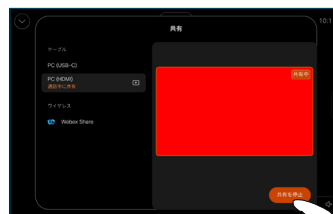

継続中のコールを転送する


- 1 通話中に、呼制御を開き、[詳細 (More)] をタップします。その後、[転送 (Transfer)] をタップします。現在の通話が保留になります。



- 2 連絡先を検索して選択します。



- 3 緑色の 通話転送 ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

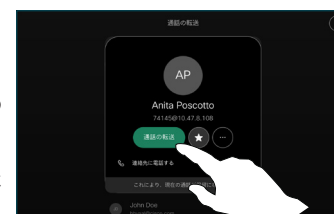

- 4 「転送を完了」 をタップします。

