



電話機

Cisco IP Phone 7841 を示しています。

- ① 着信コールまたはボイスメール標識
- ② 回線ボタンおよび機能ボタン
- ③ ソフトキー
- ④ ナビゲーション
- ⑤ 保留、転送、および会議
- ⑥ スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート
- ⑦ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳
- ⑧ 音量

回線ボタンおよび機能ボタン

回線ボタンおよび機能ボタンは、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたりするために使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯: アクティブなコール
- 緑、点滅: 保留中のコール
- オレンジ、点灯: 専用回線が使用中
- オレンジ、点滅: 着信コール
- 赤、点灯: リモート回線が使用中
- 赤、点滅: リモート回線が保留中

電話をかける

電話番号を入力し、ハンドセットを取り上げます。

コールに応答する

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. コールを再開するには、もう一度 [保留 (Hold)] を押します。

コールの履歴を表示する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. スクロールして、[コールの履歴 (Recent)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。


他の人をコールに追加する (7811)

1. アクティブ コールで、[会議 (Conference)] を押します。
2. [コール (Calls)] を押し、保留中のコールを選択して、[はい (Yes)] を押します。


他の人をコールに追加する (7821、7841、7861)

1. アクティブ コールで、[会議 (Conference)] を押します。
2. 保留中のコールを選択して、[はい (Yes)] を押します。


コールを他の人に転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)]  を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. 再度 [転送 (Transfer)] を押します。


ヘッドセットで発信する

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

スピーカーフォンで発信する

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)]  を押します。

オーディオをミュートにする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

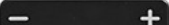
ボイス メッセージを聞く

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。


すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Fwd all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 元に戻すには、[不在オフ (Forward off)] を押します。


コールの音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。


呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [呼び出し音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと、選択した設定が保存されます。

スクリーンのコントラストを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [コントラスト (Contrast)] の順に選択します。
3. 上を押すとコントラストが強くなり、下を押すと弱くなります。
4. [保存 (Save)] を押します。

スクリーンのバックライトを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [バックライト (Backlight)] の順に選択します。
3. [オン (On)] を押してバックライトをオンにするか、[オフ (Off)] を押してバックライトをオフにします。

ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> でご覧になれます。

