



## 電話機

- ① 着信コールまたはボイスメール標識
- ② カメラ (Cisco IP Phone 8845 および 8865)
- ③ 機能ボタンおよびセッションボタン
- ④ ソフトキー
- ⑤ 戻る、ナビゲーション クラスタ、およびリリース
- ⑥ 保留、転送、および会議
- ⑦ ヘッドセット、スピーカーフォン、およびミュート
- ⑧ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳
- ⑨ 音量

## 機能ボタンおよびセッションボタン

機能ボタン (左側) は、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたりするために使用します。セッションボタン (右側) は、保留中のコールの再開などのタスクを実行するために使用します。右から左に読むロケールを使用している場合は、機能ボタンとセッション ボタンの位置が入れ替わります。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯: アクティブなコール
- 緑、点滅: 保留中のコール
- オレンジ、点灯: 専用回線が使用中
- オレンジ、点滅: 着信コール
- 赤、点灯: リモート回線が使用中
- 赤、点滅: リモート回線が保留中

## 電話をかける

電話番号を入力し、ハンドセットを取り上げます。

## コールに応答する

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

## コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. 保留中のコールを再開するには、もう一度 [保留 (Hold)] を押します。

## コールの履歴を表示する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. [コールの履歴 (Recent)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。


## コールを他の人に転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. 再度 [転送 (Transfer)] を押します。

## 他の人をコールに追加する

1. 保留中ではない接続中のコールで、[会議 (Conference)] を押します。
2. [アクティブコール (Active Calls)] を押し、保留中のコールを選択します。
3. もう一度 [会議 (Conference)] を押します。


## ヘッドセットで発信する

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

## スピーカーフォンで発信する

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)]  を押します。

## オーディオをミュートにする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

## ビデオを停止する

(Cisco IP Phone 8845 および 8865 限定)

1. ビデオを停止するには、カメラのシャッターを反時計回りに回転させます。
2. ビデオを開始するには、カメラのシャッターを時計回りに回転させます。

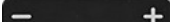
## ボイス メッセージを聞く

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

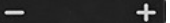
## すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Forward all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. コールを再び受け取るには、[不在オフ (Forward off)] を押します。

## コールの音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]  で左または右を押します。

## 呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  で左または右を押します。


## 呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと、選択した設定が保存されます。

## スクリーンの明るさを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Settings)] > [明るさ (Brightness)] の順に選択します。
3. ナビゲーション クラスタを左に押すと暗く、右に押すと明るくなります。
4. [保存 (Save)] を押します。

## フォント サイズを変更する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Settings)] > [フォントサイズ (Font Size)] の順に選択します。
3. フォント サイズを選択します。
4. [保存 (Save)] を押します。

## モバイル デバイスをペアリングする

(Cisco IP Phone 8851、8861、および 8865 限定)

1. モバイル デバイスを検出可能モードにします。
2. IP Phone で、[アプリケーション (Applications)]  を押します。
3. [Bluetooth] > [Bluetoothの追加 (Add Bluetooth)] の順に選択します。
4. 使用可能なデバイスのリストから、ペアリングするモバイル デバイスを選択します。
5. モバイル デバイスと IP Phone のパスキーを確認します。
6. モバイル デバイスの連絡先の保存を求めるプロンプトが表示されたら、モバイル デバイスの連絡先と通話履歴が IP Phone で使用可能になるように選択します。

## ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> でご覧になれます。



シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧については、[http://www.cisco.com/web/JP/trademark\\_statement.html](http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html) をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)