印刷の手順

ドキュメント:78-100213-03A0_SX10_Quick_Set_Installation_Guide_ja_JA.pdf
日付:2016 年 1 月
作成者:LLEHTO
備考:
ページ数:2
両面印刷:可
折り:3 つ折り - 折るとパンフレット サイズ(150 X 220 mm)になる

印刷方式:4 色オフセット印刷
紙品質:150 g/m^2 (またはそれにほぼ相当するもの)。
シルク(またはそれに相当するもの)
用紙サイズ:600 X 220 mm、横向き

このページは印刷から除外してください。

ユーザ ガイド

Cisco Spark

Spark 登録済み会議室システムの詳細については、
help.ciscospark.com をご覧ください。

その他のサービス

この製品のユーザ ガイド、コンプライアンス、および安全情報については、
www.cisco.com/go/sx-docs をご覧ください。

リモート コントロール

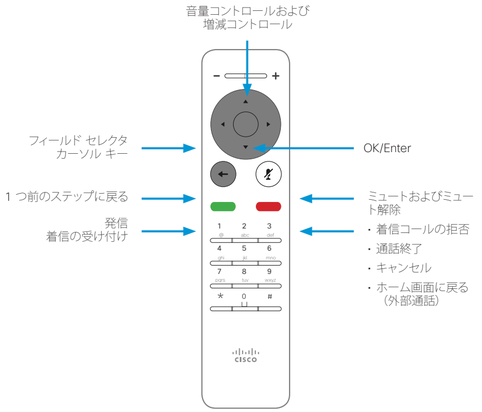

シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ先を確認できます。
URL：*http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts*

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in Czech Republic

Cisco TelePresence SX10 Quick Set

インストレーション ガイド

78-100213-03A0 | 2016 年 3 月
© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

78-100213-03A0

同梱物

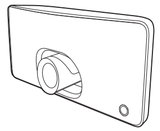

Cisco TelePresence
SX10 Quick Set

壁面取り付け用ブラケット

LAN ケーブル
（5 m/16.4 フィート）



Cisco TelePresence TRC6
リモート コントロールと
AAA バッテリ 2 個

HDMI モニタ ケーブル
（2 m/6.6 フィート）

電源アダプタと電源ケーブル
（1.8 m/5.9 フィート）

アクセサリ（別途注文）：

- Cisco TelePresence Touch 10 コントローラ
- VESA スクリーン取り付けキット
- VGA プレゼンテーション ケーブル（8 m/26.2 フィート）
- HDMI プレゼンテーション ケーブル（8 m/26.2 フィート）
- Cisco TelePresence Table Microphone 20

1. SX10 を設置する前に

スクリーンの取り付け

最適な会議エクスペリエンスを実現するために、130 ～ 145 cm（4 フィート 3 インチ～ 4 フィート 9 インチ）の位置にスクリーンを取り付けてください。

大型のスクリーンがすでに設置されている場合は、 SX10 をスクリーンの下に取り付ける方がうまく機能する可能性があります。SX10 を壁面に取り付ける前に、ケーブルを接続し、テーブルの上またはスクリーン下の棚にデバイスをセットしてイメージを確認します。

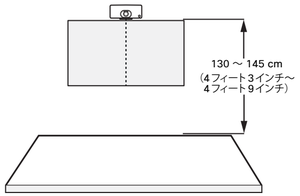

さまざまな状況での会議室のガイドラインと推奨事項については、*help.ciscospark.com* および *www.cisco.com/go/projectworkplace* をご覧ください。

スクリーンの奥行を測定して SX10 を設置する高さを決定する

スクリーンの厚みが大きいほど、SX10 をスクリーンから離して設置する必要があります。これは、スクリーンによってカメラ ビューが遮られないようにするためです。

ディスプレイの奥行 D	壁面取り付けの高さ H
100mm未満 3.94インチ未満	110mm 4.33インチ
100～130mm 3.94～5.12インチ	130mm 5.12インチ
130～150mm 5.12～5.91インチ	150mm 5.91インチ
150～170mm 5.91～6.69インチ	170mm 6.69インチ
170～190mm 6.69～7.48インチ	185mm 7.48インチ

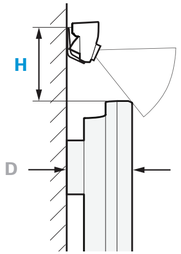

2. SX10 の壁面取り付け

用意するもの：

- ドリル
- ネジ 2 本（Ø4 mm）
- 水準器
- 巻き尺
- ドライバ
- 鉛筆

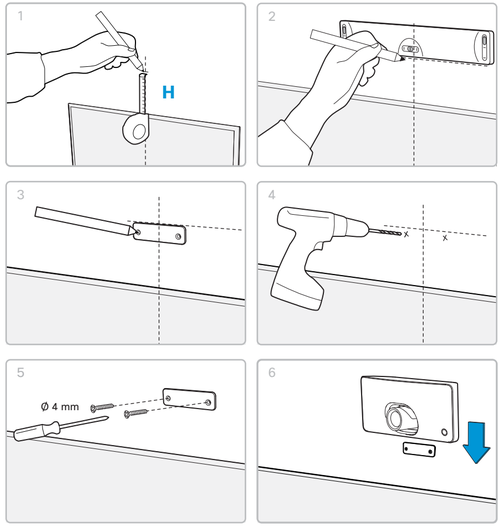

このタイプの装置は、供給者/代理店の資格を持つ者が設置することを推奨します。設置作業者は、地方自治体/検査機関による、設置に関する構造的完全性の安全検査を実施する必要があります。

3. ケーブルの接続

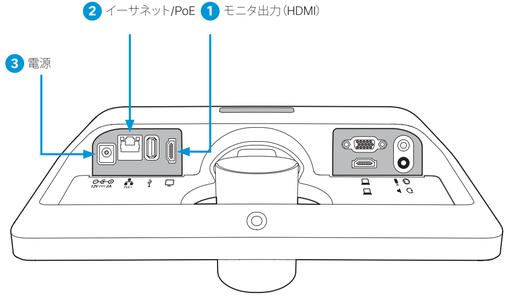

1. 付属の HDMI ケーブルで SX10 をスクリーンに接続します。
2. SX10 から LAN ケーブルをイーサネットの壁コンセントに接続します。Power over Ethernet（PoE）が使用可能な場合は、このケーブルで SX10 に電源が供給されます。または、PoE インジェクタを使用できます。
3. お使いのネットワークが PoE に対応していない場合は、付属の電源アダプタを使用します。

必要に応じて、プレゼンテーションや外部マイクロフォンおよびスピーカー用のケーブルをそれぞれのコネクタに接続します。

Power over Ethernet（PoE）

PoE 電源（ネットワーク スイッチまたは PoE インジェクタ）は、SX10 デバイスと同じ建物に存在する必要があります。SX10 を PoE 電源に接続する際の最大ケーブル長は 50 m（164 フィート）です。

注：外部デバイスを USB ポートに接続しないでください。

4. SX10 が自動的に起動する

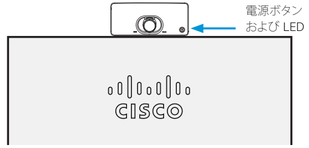

電源を接続すると、SX10 が起動して電源ボタンの LED が点灯します。システムが起動しない場合は、電源ボタンを押してください。

起動に問題があると、LED が赤く点灯します。必要に応じてサポートに連絡してください。

スクリーンがオンになり、正しい入力が選択されていることを確認します。

5. 画面の指示に従ってセットアップする

Cisco Spark

Cisco Spark に登録している場合は、リモート コントロールを使用して Cisco Spark アプリを設定し、システムを制御できます。

Spark 登録済みシステムの使用を開始する方法については、help.ciscospark.com にアクセスして会議室システムの「Getting Started」記事をご覧ください。

その他のサービス

他のサービスを使用する場合は、リモート コントロールを使用してセットアップします。

設定の詳細については、www.cisco.com/go/sx-docs で『Getting Started Guide』をダウンロードしてください。

Cisco TelePresence SX10 Quick Set

インストレーション ガイド

78-100213-03A0 | 2016 年 3 月
© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

同梱物

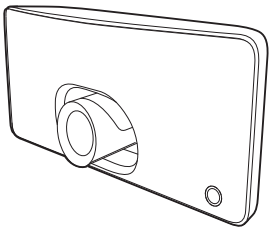

Cisco TelePresence
SX10 Quick Set



壁面取り付け用ブラケット

LAN ケーブル
（5 m/16.4 フィート）

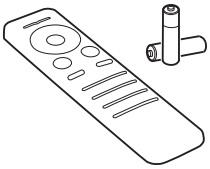

Cisco TelePresence TRC6
リモート コントロールと
AAA バッテリ 2 個

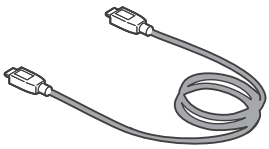

HDMI モニタ ケーブル
（2 m/6.6 フィート）

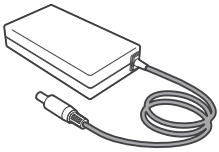

電源アダプタと電源ケーブル
（1.8 m/5.9 フィート）

アクセサリ（別途注文）：

- Cisco TelePresence Touch 10 コントローラ
- VESA スクリーン取り付けキット
- VGA プレゼンテーション ケーブル（8 m/26.2 フィート）
- HDMI プレゼンテーション ケーブル（8 m/26.2 フィート）
- Cisco TelePresence Table Microphone 20

1. SX10 を設置する前に

スクリーンの取り付け

最適な会議エクスペリエンスを実現するために、高さが 130 ～ 145 cm（4 フィート 3 インチ～ 4 フィート 9 インチ）のスクリーンを取り付けてください。

大型のスクリーンがすでに設置されている場合は、SX10 をスクリーンの下に取り付ける方がうまく機能する可能性があります。SX10 を壁面に取り付ける前に、ケーブルを接続し、テーブルの上またはスクリーン下の棚にデバイスをセットしてイメージを確認します。

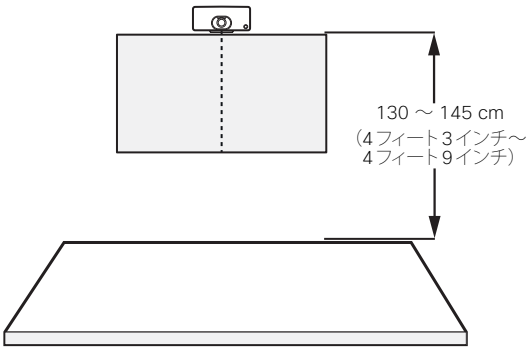

さまざまな状況での会議室のガイドラインと推奨事項については、*help.ciscospark.com* および *www.cisco.com/go/projectworkplace* をご覧ください。

スクリーンの奥行を測定して SX10 を設置する高さを決定する

スクリーンの厚みが大きいほど、SX10 をスクリーンから離して設置する必要があります。これは、スクリーンによってカメラ ビューが遮られないようにするためです。

ディスプレイの奥行 D	壁面取り付けの高さ H
100 mm 未満 3.94 インチ未満	110 mm 4.33 インチ
100 ～ 130 mm 3.94 ～ 5.12 インチ	130 mm 5.12 インチ
130 ～ 150 mm 5.12 ～ 5.91 インチ	150 mm 5.91 インチ
150 ～ 170 mm 5.91 ～ 6.69 インチ	170 mm 6.69 インチ
170 ～ 190 mm 6.69 ～ 7.48 インチ	185 mm 7.48 インチ

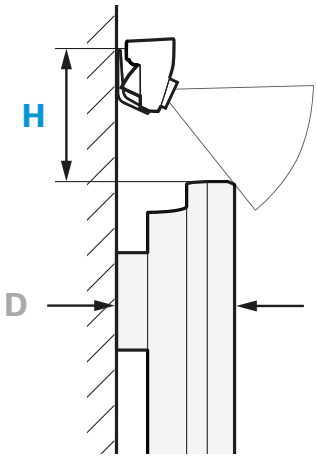

2. SX10 の壁面取り付け

用意するもの:

- ドリル
- ネジ 2 本 (Ø4 mm)
- 水準器
- 巻き尺
- ドライバ
- 鉛筆

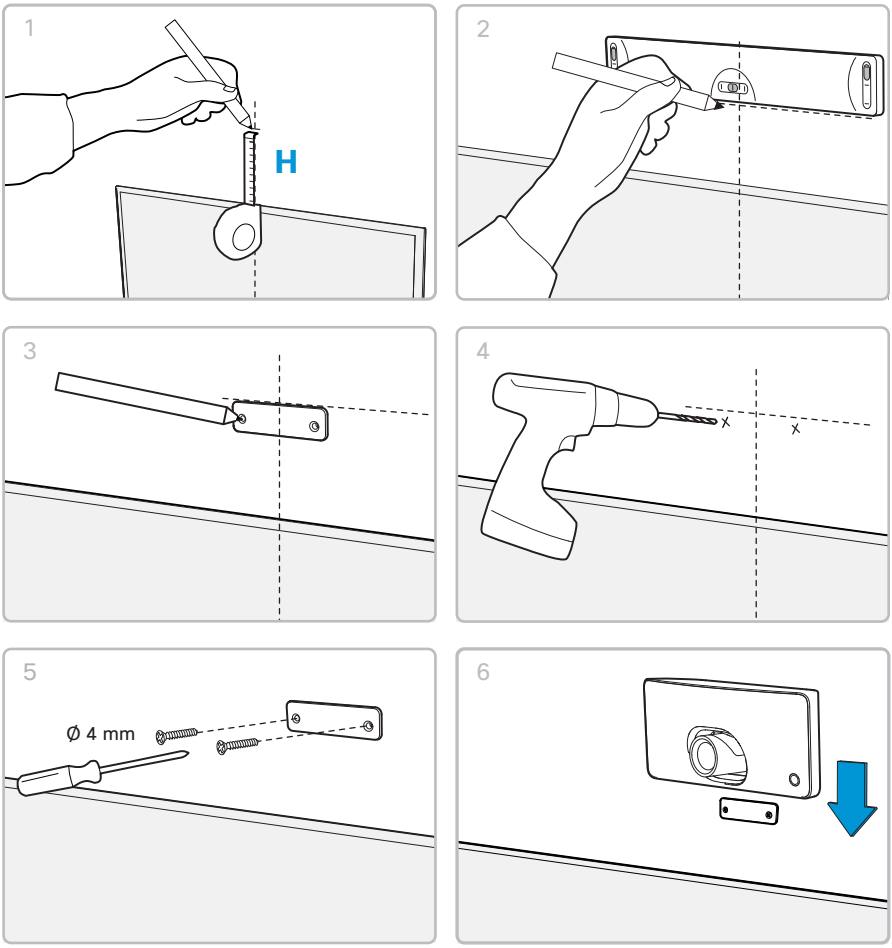

このタイプの装置は、供給者/代理店の資格を持つ者が設置することを推奨します。設置作業者は、地方自治体/検査機関による、設置に関する構造的完全性の安全検査を実施する必要があります。

3. ケーブルの接続

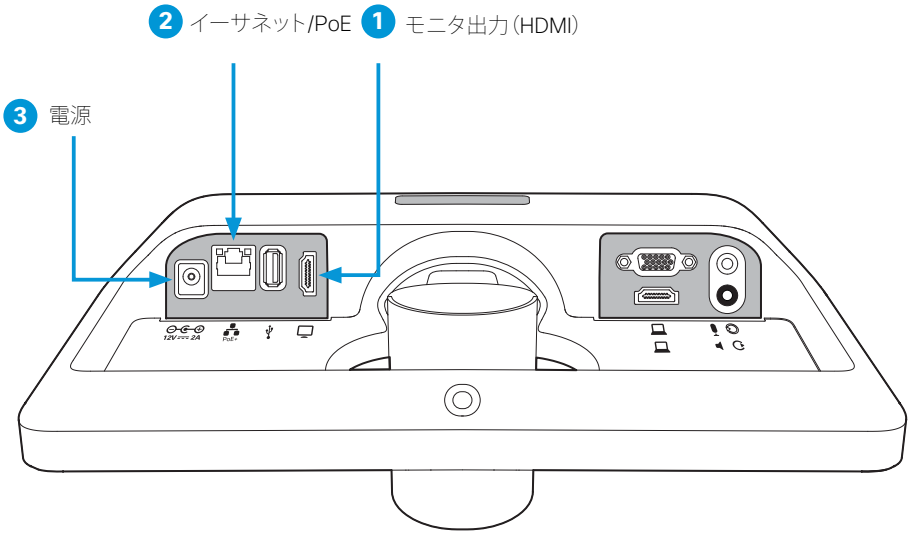

1. 付属の HDMI ケーブルで SX10 をスクリーンに接続します。
2. SX10 から LAN ケーブルをイーサネットの壁コンセントに接続します。Power over Ethernet(PoE)が使用可能な場合は、このケーブルで SX10 に電源が供給されます。または、PoE インジェクタを使用できます。
3. お使いのネットワークが PoE に対応していない場合は、付属の電源アダプタを使用します。

必要に応じて、プレゼンテーションや外部マイクロフォンおよびスピーカー用のケーブルをそれぞれのコネクタに接続します。

Power over Ethernet(PoE)

PoE 電源(ネットワーク スイッチまたは PoE インジェクタ)は、SX10 デバイスと同じ建物に存在する必要があります。SX10 を PoE 電源に接続する際の最大ケーブル長は 50 m(164 フィート)です。

注:外部デバイスを USB ポートに接続しないでください。

4. SX10 が自動的に起動する

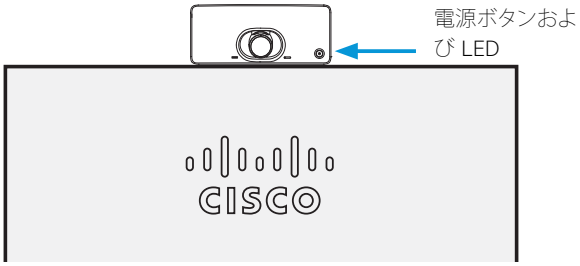

電源を接続すると、SX10 が起動して電源ボタンの LED が点灯します。システムが起動しない場合は、電源ボタンを押してください。

起動に問題があると、LED が赤く点灯します。必要に応じてサポートに連絡してください。

モニタがオンになり、正しい入力が選択されていることを確認します。

5. 画面の指示に従ってセットアップする

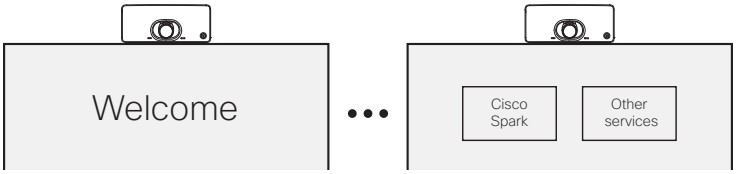

Spark

Cisco Spark に登録している場合は、リモート コントロールを使用して Cisco Spark アプリを設定し、システムを制御できます。

Spark 登録済みシステムの使用を開始する方法については、*help.ciscospark.com* にアクセスして会議室システムの「Getting Started」記事をご覧ください。

その他のサービス

他のサービスを使用する場合は、リモート コントロールを使用してセットアップします。

設定の詳細については、*www.cisco.com/go/sx-docs* で『*Getting Started Guide*』をダウンロードしてください。

ユーザ ガイド

Cisco Spark

Spark 登録済み会議室システムの詳細については、
help.ciscospark.com をご覧ください。

その他のサービス

この製品のユーザ ガイド、コンプライアンス、および安全情報については、
www.cisco.com/go/sx-docs をご覧ください。

リモート コントロール

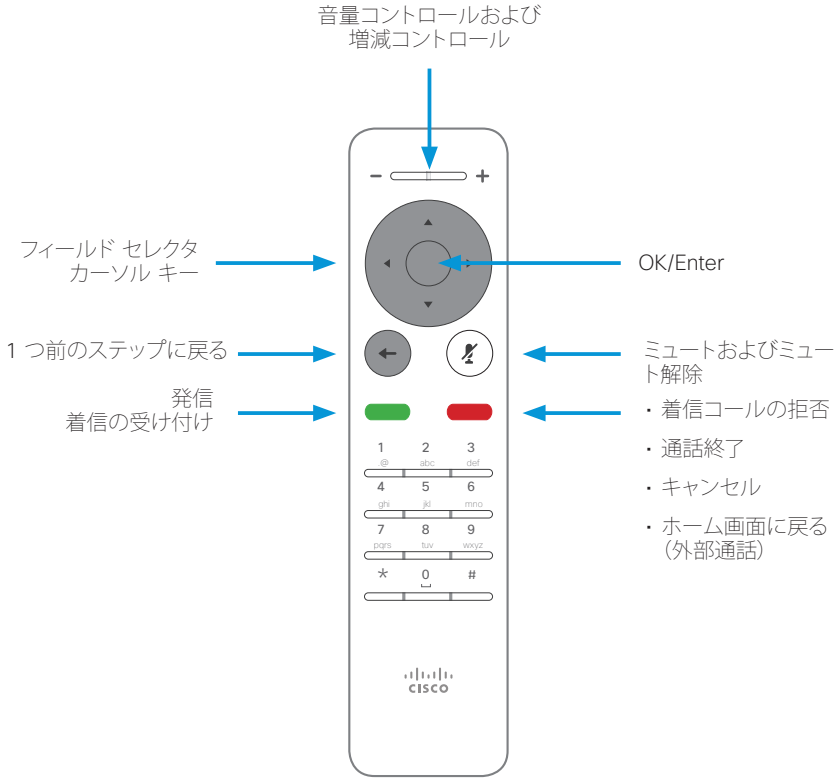

シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ先を確認できます。

URL：*http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts*

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.(1110R)