



Cisco USB Adapter 付き Cisco Headset 531 および Cisco Headset 532

クイック リファレンス ガイド

Cisco IP Phone 8851、8851NR、8861、8865、8865NR 向け

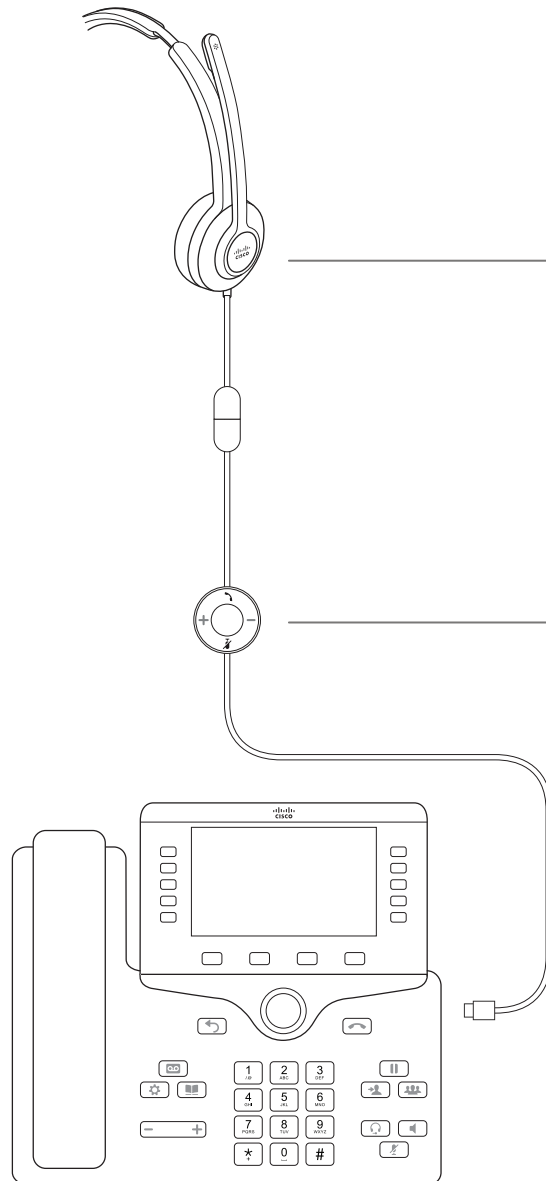

着信コール	赤色に点滅	●
アクティブ コール	赤色で点灯	●
ミュートされた通話	赤色で点灯	●

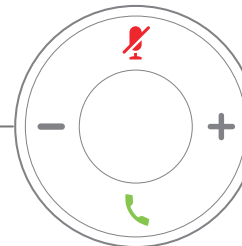

着信コール	緑色に点滅	☎
アクティブ コール	緑色で点灯	☎
ミュートされた通話	緑色で点灯	☎
	赤色で点灯	🚫




大音量での使用: 聴覚を損なうおそれがありますので、大音量での長時間のご使用は避けてください。


ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中はヘッドセットを使用しないでください。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルを放置しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルの近くに子供がいる場合は、常に目を離さないようにしてください。


低音と高音の調整

1. 電話機で、**[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[アクセサリ (Accessories)]** を選択します。
3. **[セットアップ (Setup)]** > **[スピーカー (Speaker)]** > **[チューニング (Tuning)]** に移動します。
4. ナビゲーション クラスタの左または右を押し、チューニングを調整します。

スピーカー フィードバックの調整

1. 電話機で、**[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[アクセサリ (Accessories)]** を選択します。
3. **[セットアップ (Setup)]** > **[スピーカー (Speaker)]** > **[側音 (Sidetone)]** に移動します。
4. ナビゲーション クラスタの上または下を押し、側音を調整します。
5. **[設定 (Set)]** を選択して設定を適用します。

マイクの音量調整

1. 電話機で、**[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[アクセサリ (Accessories)]** を選択します。
3. **[セットアップ (Setup)]** > **[マイク (Microphone)]** > **[ゲイン (Gain)]** に移動します。
4. ナビゲーション クラスタの左または右を押し、ゲインを調整します。

マイクのテスト


1. 電話機で、**[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[アクセサリ (Accessories)]** を選択します。

3. **[セットアップ (Setup)]** > **[マイク (Microphone)]** > **[テスト (Test)]** に移動します。
4. **[レコード (Record)]** を押し、マイクに向かって話します。
5. 話し終わったら**[レコード停止 (Stop rec)]** を押します。
6. **[再生 (Play)]** を押してテスト レコードを確認します。

コールの発信

USB アダプタで  を押し、電話機のキーパッドに電話番号を入力します。

コールへの応答

USB アダプタで  を押します。

コールの終了

USB アダプタで  を 2 秒間押します。

コールを拒否する

USB アダプタで  を 2 回押します。


音量を調整する

USB アダプタで **+** および **-** を押します。



通話中に自分をミュートする

USB アダプタで  を押します。

通話中に自分のミュートを解除する

USB アダプタで  を押します。



コールの保留とコールの再開

1. USB アダプタで  を押します。
2. オプション:再開するコールを選択します。
3. USB アダプタで  を押します。



コールを保留にして着信コールに応答する

USB アダプタで  を押します。

コールを終了して保留中のコールを再開する

1. USB アダプタで  を 2 秒間長押しします。
2. 再開するコールを選択します。
3. USB アダプタで  を押します。

コールを終了して着信コールに応答する

1. USB アダプタの  を 2 秒間押しします。
2. USB アダプタで  を押します。

詳細については、次のサイトを参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html>

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認ください。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)