日本市場向け Cisco Unified Communications 9.1 システム検証レポート

初版：2013 年 01 月 30 日

最終更新：2013 年 03 月 12 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

Text Part Number: OL-28886-01-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（**www.cisco.com/jp/go/safety_warning/**）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目 次

Cisco Unified Communications System Test 1

Cisco Unified Communications System Test 1

日本市場向けコラボレーション システム検証 2

パラメータの変更情報 3

略語 4

テスト構成 9

テスト構成 9

構成詳細 10

新機能 12

既知の不具合 13

テスト結果 15

Cisco Unified Communications Manager 16

Cisco Video Communication Server 25

Cisco Virtualization Experience Client 41

Cisco Jabber for iPhone 45

Cisco Jabber for Android 51

Cisco Jabber for Windows 60

Cisco Jabber for Mac 71

Cisco Unified Border Element 80

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony 82

Cisco Unity Connection 84

Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync 86

Cisco Unified Wireless IP Phone 94

Cisco Unified Communications Manager Express 96

Cisco Unified Contact Center Express 100

Cisco TelePresence MCU 105

Cisco TelePresence Management Suite 109

Cisco Jabber Video for TelePresence 111

リグレッション 112

関連資料 114

第 1 章

Cisco Unified Communications System Test

- Cisco Unified Communications System Test，1 ページ
- 日本市場向けコラボレーション システム検証，2 ページ
- パラメータの変更情報，3 ページ
- 略語，4 ページ

Cisco Unified Communications System Test

エンタープライズ音声ソリューション管理に不可欠な Cisco Unified Communications System Test は、Cisco Unified Communications System 内のさまざまな製品およびプラットフォーム向けのシステム レベル ソリューションを検証するプログラムです。

システム統合レイヤである Cisco Unified Communications System Test によって、Unified Communications コンポーネントが統合時に関連するエンジニアリング チーム全体に引き渡されることが保証されるとともに、Unified Communications システム ソフトウェアの品質が向上します。これは、各種コンポーネントのテストを通して実現されます。

Cisco Unified Communications System Test の要件は、次の項目に基づいて導き出されます。

- 一般的な顧客シナリオ
- さまざまな営業部門、現場、およびシスコ サービスの見解

テストベッド アーキテクチャは、Solution Reference Network Design（SRND）や製品導入モデルの代表例などに基づいて構築されます。Cisco Unified Communications System Test の一部として実施されるテストの種類は次のとおりです。

- 相互運用性/互換性
- 機能
- 可用性/信頼性/安定性
- パフォーマンス/スケーラビリティ/キャパシティ

- ユーザビリティ、サービスアビリティ
- 特別な焦点領域：Customer Assurance Program（CAP）、Technical Assistance Center（TAC）
- セキュリティ

日本市場向けコラボレーション システム検証

日本市場向けコラボレーション システム検証は Cisco Unified Communications System Test を補完するプログラムであり、日本市場の要件と日本語環境を検証に取り入れています。 要件は次の項目に基づいて導き出されます。

- 日本で報告された問題
- 優先度の高い新機能
- シスコの SE および TAC チームのインプット

テストは、日本語環境に依存する特定の UC 製品に対して、シスコの SE が設定した優先順位に基づき実施されます。 日本語ロケール、ISDN、JPNP ダイヤルプランを含む日本仕様で環境が構成されます。

日本市場向けコラボレーション システム検証の目的は、米国のシステム検証で検証されていない試験項目を実施し、日本語OS、ローカライズされたアプリケーション、一部のシスコ互換製品、サードパーティ製機器などの日本語環境上で同等の検証を実施することです。

（注） 最新リリースでは、UCSインフラストラクチャ内のUCコンポーネントのテストに重点が置かれています。

この Cisco Unified Communications System Test Release for Japan では、次のコンポーネントがテストされます。

- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco TelePresence Video Communication Server
- Cisco Virtualization Experience Client
- Cisco Virtualization Experience Manager
- Cisco Jabber for iPhone
- Cisco Jabber for Android
- Cisco Jabber for Windows
- Cisco Jabber for Mac
- Cisco Unified Border Element
- Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony
- Cisco Unity Connection

- Cisco Unified Contact Center Express
- Cisco Unified CM IM and Presence
- Cisco UC Integration ™ for Microsoft Lync
- Cisco Unified Communications Manager Express
- Cisco TelePresence マルチポイント コントロール ユニット
- Cisco TelePresence Management Suite
- Cisco Jabber Video for TelePresence（Movi）

パラメータの変更情報

9.0 と 9.1 の Unified CM サービス パラメータの比較		
メニュー名	**パラメータ名（バージョン 9.0.1）**	**パラメータ名（バージョン 9.1.1）**
クラスタ全体のパラメータ（デバイス - 電話機）	該当なし	• URI Dialing Display Preference • Apply Transformation on Remote Number(In Advanced Mode)
クラスタ全体のパラメータ（機能 - 会議）	Ignore BFCP Application Line Encryption Status When Designating Call Security Status	該当なし
クラスタ全体のパラメータ（機能 - コール セキュリティ ステータス ポリシー）	該当なし	このサービス パラメータを使用できます
クラスタ全体のパラメータ（システム - モビリティ）	該当なし	Honor Gateway or Trunk Outbound Calling Party Selection for Mobile Connect Calls

9.0 と 9.1 の Unified CM エンタープライズ パラメータの比較		
メニュー名	**パラメータ名（バージョン 9.0.1）**	**パラメータ名（バージョン 9.1.1）**
エンタープライズ パラメータの設定	該当なし	URI Lookup Policy

9.0 と 9.1 の CUC エンタープライズ パラメータの比較		
メニュー名	パラメータ名（バージョン 9.0.1）	パラメータ名（バージョン 9.1.1）
エンタープライズ パラメータの設定	該当なし	URI Lookup Policy

略語

略語	説明
AMWI	Audible Message Waiting Indicator（オーディオ メッセージ受信インジケータ）
AAR	Automated Alternate Routing（自動代替ルーティング）
ANAT	Alternate Network Address Translation
ACN	Alternate Contact Number（代替連絡先番号）
ACD	Automatic Call Distribution（自動着信呼分配）
AD	Active Directory
ATA	Cisco ATA 187 Analog Telephone Adaptor
BAT	Bulk Administrator Tool（一括管理ツール）
BLF	Busy Lamp Field（ビジー ランプ フィールド）
CAD	Cisco Agent Desktop
CAD - BE	Cisco Agent Desktop - Browser Edition
CAS	Channel Associated Signaling（個別線信号方式）
CCD	Call Control Discovery（コール制御ディスカバリ）
CDA	Cisco Desktop Administrator
CDR	Call Detail Record（コール詳細レコード）
CED	Caller Entered Digits（発信者入力番号）
CFA	Call Forward All（不在転送）
CFB	Call Forward Busy（話中転送）
CFD	Customer Found Defect（顧客発見不具合）
CFNA	Call Forward No Answer（無応答時転送）
CIPC	Cisco Unified IP Communicator

略語	説明
CFNC	Call Forward No Coverage（カバレッジなし時コール転送）
CFUR	Call Forward Un-Registered（未登録時コール転送）
CJW	Cisco Jabber for Window
CJM	Cisco Jabber for Mac
CJA	Cisco Jabber for Android
CJI	Cisco Jabber for iPhone
CLI	Command Line Interface（コマンドライン インターフェイス）
CLID	Caller ID（発信者 ID）
CUCME	Cisco Unified Communications Manager Express
CoW	Clustering over WAN
CSD	Cisco Supervisor Desktop
CSS	Calling Search Space（コーリング サーチ スペース）
CSQ	Contact Service Queue（コンタクト サービス キュー）
CTI	Computer Telephony Interface
CU	Cisco Unity
CUBE	Cisco Unified Border Element
CUC	Cisco Unity Connection
CUCI-LYNC	Cisco UC Integration for Lync
Unified CM	Cisco Unified Communications Manager
CUCIMOC	Cisco UC Integration™ for Microsoft Office Communicator
CUIC	Cisco Unified Intelligence Center
DCR	Device and Credential Repository
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル）
DN	Directory Number（ディレクトリ番号）
DND	Do Not Disturb（サイレント）
DO	Delayed Offer（ディレイド オファー）
DPNSS	Digital Private Network Signaling System
DSCP	Differentiated Services Code Point（DiffServ コード ポイント）

略語	説明
EMCC	Extension Mobility Cross Cluster（クラスタ間のエクステンション モビリティ）
EO	Early Offer（アーリー オファー）
FXO	Foreign Exchange Office
FXS	Foreign Exchange Station
GW	Gateway（ゲートウェイ）
HA	High Availability（ハイ アベイラビリティ）
HR	Historical Reporting（履歴レポート）
HRC	Historical Reporting Client
ICT	Inter-cluster Trunk（クラスタ間トランク）
IPMA	Cisco IP Manager Assistant
IPPA	Cisco Unified IP Phone Agent
IPPM	IP Phone Messenger
ISDN	Integrated Services Digital Network
JTAPI	Java Telephony Application Programming Interface（Java テレフォニー API）
LRG	Local Route Group（ローカル ルート グループ）
MCU	Multipoint Control Unit（マルチポイント コントロール ユニット）
MGCP	Media Gateway Control Protocol（メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル）
MOH	Music On Hold（保留音）
MSM	Mobile Skill Manager
MWI	Message Waiting Indicator（メッセージ受信インジケータ）
NLP	Non Linear Processing
NTP	Network Time Protocol（ネットワーク タイム プロトコル）
POTS	Plain Old Telephone Service（一般電話サービス）
PCA	Personal Communication Assistant
PCoIP	PC over IP
PRI	Primary Rate Interface（一次群速度インターフェイス）

略語	説明
PSTN	Public Switched Telephone Network（公衆電話交換網）
RSS	Really Simple Syndication
QRT	Quality Report Tool（品質レポート ツール）
QSIG	Q-Signaling protocol
SAF	Service Advertisement Framework
SIP	Session Initiation Protocol
SME	Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition
SCCP	Skinny Client Control Protocol
SRST	Survivable Remote Site Telephony
SSL	Secure Socket Layer
TMS	Cisco TelePresence Management Suite
TNP	The New Phone
TRP	Trust Relay Point
TUI	Telephony User Interface
UCS	Unified Computing System
Unified CCX	Cisco Unified Contact Center Express
UMG	Unified Messaging Gateway
VCS	Cisco TelePresence Video Communication Server
VGW	Voice Gateway（音声ゲートウェイ）
VoIP	Voice over IP
VPIM	Voice Profile for Internet Messaging
VMN	Voice Mail Notification
VXC	Virtualized Experience Client
VXI	Virtualized Experience Infrastructure
WAN	Wide Area Network（ワイド エリア ネットワーク）

第 2 章

テスト構成

- テスト構成，9 ページ
- 構成詳細，10 ページ
- 新機能，12 ページ
- 既知の不具合，13 ページ

テスト構成

図 *1*：トポロジ

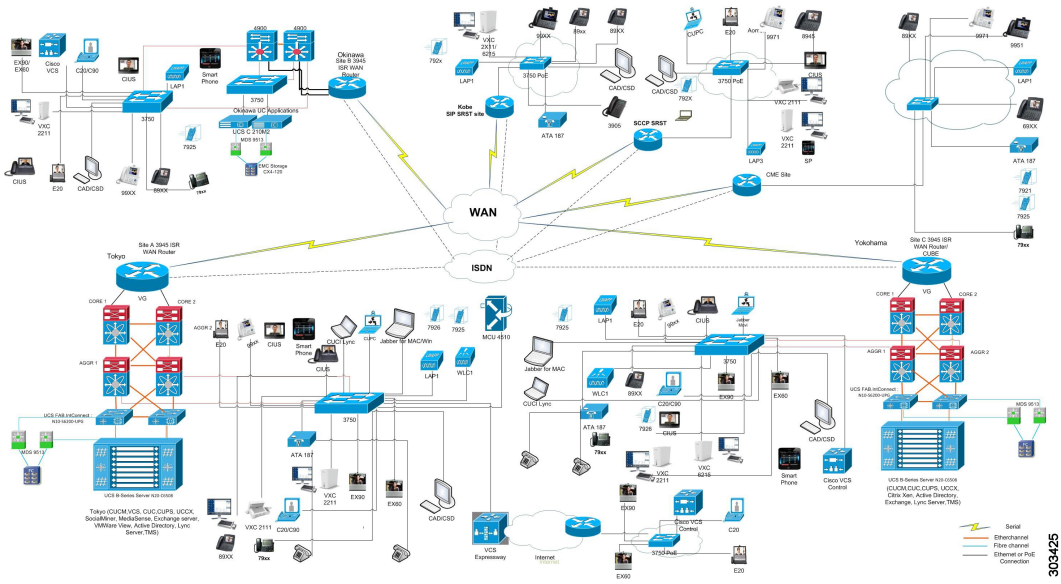

構成詳細

アプリケーション	コンポーネント	バージョン	
コール制御	Cisco Unified Communications Manager	バージョン	9.1.1.10000-11
		ロケール	9.1.1.9902-259（Japan）
		ダイヤルプラン	3-1-9.JP
	Cisco Unified Communications Manager Express	バージョン	9.1
		IOS	15.3(1) T
		ロケール	8.8.2.5.
	Cisco Unity Connection	バージョン	9.1.1.10000-11
		ロケール	9.1.0.1-32（Japan）
	Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony（SRST）	バージョン	9.1
		IOS	15.3(1) T
	Cisco TelePresence Video Communication Server（VCS）		X7.2.1
Contact Center	Cisco Unified Contact Center Express	バージョン	9.0.2.10000-71
	Cisco Agent Desktop、Cisco Supervisor Desktop	バージョン	9.0.1
	Cisco SocialMiner	バージョン	9.0(1)
アプリケーション	Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service	バージョン	9.1.1.10000-8
		ロケール	9.1.1.1000-1（Japan）

アプリケーション	コンポーネント	バージョン	
エンドポイントとクライアント	Unified IP Phone 6901/11/21/41/45/61		9.3(1)
	Unified IP Phone 7921G/25G/26G		1.4(3)SR1
	Unified IP Phone 7937G		1.4(4)
	Unified IP Phone 8941/8945/8961/9951/9971		9.3(2)
	Unified IP Phone 8941/45		9.3(2)
	Cisco ATA 187 アナログ電話アダプタ		9.2.3
	Cisco Jabber for Mac		8.6.5.19623
	Cisco Jabber for Windows		9.1.2
	Cisco UC Integration™ for Lync		8.6.2
	Virtualization Experience Client 2111/2211		4.0
	Virtualization Experience Client 6215		8.7
	Cisco TelePresence System EX60/EX90		TE 6.0.1
	Cisco IP Video Phone E20		TE 4.1.1
	Quick Set C20/Integrator Package C90/SX20 Quick Set		TC 5.1.6
	Cisco Jabber Video for TelePresence		4.5.7.16762
	Cisco Jabber for iPhone		9.0.2
	Cisco Jabber IM for Android		9.0.2
	Cisco Jabber for Android		9.0.2
	Cisco Jabber IM for iPhone		1.0.3
通信インフラストラクチャ	ゲートウェイ	IOS	15.3(1) T
Telepresence	Cisco TelePresence MCU 4510		4.4(3.42)
	Cisco TelePresence Management Suite		14.1.1
ワイヤレスおよびモビリティ	Cisco ワイヤレス LAN コントローラ 44XX		7.3.1.247
	Cisco Aironet Access Point 1142		15.2
	Cisco Aironet 35XX アクセス ポイント		15.2

アプリケーション	コンポーネント	バージョン	
UCS	ファブリック インターコネクト（PRIMARY）	Cisco UCS 6140	2.0.3a
	ファブリック インターコネクト（SUBORDINATE）	Cisco UCS 6140	2.0.3a
	ファブリック クラスタ	Cisco UCS 6140	2.0.3a
	ESXi ホスト	ブレードサーバ	ESXi 5.0 Update 1
	VCenter Server		ESXi 5.0 Update 1
	MDS スイッチ	M9500	5.2(2a)
Virtualization Experience Infrastructure	VMware View	VMware View - Viewagent	4.6.0
	VMware View	VMware View - Viewclient	4.6.0
	VMware View	VMware View - Viewconnection	4.6.0
	Citrix XenDesktop	XenDesktop	5.5
クライアント	オペレーティング システム	Windows 7	Windows 7 - SP1（日本語）
	ブラウザ	Internet Explorer、Mozilla、Chrome	IE 9、Mozilla 18.0、Chrome 26.0
	プラグイン	RTMT	9.1
		JRE	1.7

新機能

新しいコンポーネント：

- CME での Cisco Jabber for iPhone
- CME での Cisco Jabber for Android

既知の不具合

不具合 ID	タイトル
Cisco Unified Communications Manager	
CSCud15006	894x 電話機をコールしている 99xx 電話機に、詳細の表示オプションなし
Cisco Jabber for iPhone	
CSCue19163	Jabber IM for iPhone のビジー ステータスは、プレゼンス サーバではステータスが異なる
Cisco Jabber for Android	
CSCue13574	callfwd を受信したときに、Cisco Jabber for Android に callforward の通知なし
Cisco Survivable Remote Site Telephony	
CSCud76535	複数転送の際に SRST モードの 8941 で [Transfer] ボタンが機能しない
Cisco Unified Communications Manager Express	
CSCue16763	ピックアップグループ番号 44 を入力したときに、8945 に不明な番号が表示されて消える
CSCue17449	CME で Reset を発行したとき Jabber iPhone に変化なし
CSCud97264	Jabber for iPhone で受信したときにコール転送通知なし

第 3 章

テスト結果

- Cisco Unified Communications Manager, 16 ページ
- Cisco Video Communication Server, 25 ページ
- Cisco Virtualization Experience Client, 41 ページ
- Cisco Jabber for iPhone, 45 ページ
- Cisco Jabber for Android, 51 ページ
- Cisco Jabber for Windows, 60 ページ
- Cisco Jabber for Mac, 71 ページ
- Cisco Unified Border Element, 80 ページ
- Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony, 82 ページ
- Cisco Unity Connection, 84 ページ
- Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync, 86 ページ
- Cisco Unified Wireless IP Phone, 94 ページ
- Cisco Unified Communications Manager Express, 96 ページ
- Cisco Unified Contact Center Express, 100 ページ
- Cisco TelePresence MCU, 105 ページ
- Cisco TelePresence Management Suite, 109 ページ
- Cisco Jabber Video for TelePresence, 111 ページ
- リグレッション, 112 ページ
- 関連資料, 114 ページ

Cisco Unified Communications Manager

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.001	SIP トランクを使用したクラスタ 1 とクラスタ 2 の間のコールにおける発信側のローカル ルート グループを使用したリダイレクト	SIP トランクを介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 2 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、発信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 2 の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> SIP トランク -> クラスタ 2 ->Phone B -> クラスタ 2 ->Phone C	合格	
UCJ91S.CUCM.G.002	ICT トランクを使用したクラスタ 1 とクラスタ 2 の間のコールにおける発信側のローカル ルート グループを使用したリダイレクト	ICT トランクを介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 2 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、発信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 2 の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> ICT トランク -> クラスタ 2 ->Phone B -> クラスタ 2 ->Phone C	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.003	Unified Border Element（SIP-SIP）を使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、元の着信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 3 にリダイレクト	Unified Border Element（SIP-SIP）を介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 3 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、元の着信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 2 の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> SIP トランク -> Unified Border Element -> SIP トランク -> Cluster 2 -> Phone B -> クラスタ 3 -> Phone C	合格	
UCJ91S.CUCM.G.004	Unified Border Element（SIP-ICT）を使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、元の着信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 3 にリダイレクト	Unified Border Element（SIP-ICT）を介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 3 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、元の着信側のローカル ルート グループを使用してクラスタ 2 の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> ICT トランク -> Unified Border Element -> SIP トランク -> Cluster 2 -> Phone B -> クラスタ 3 -> Phone C	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.005	Unified Border Element（ICT-SIP）を使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、元の着信側のローカル ルート グループを使用して Unified CME にリダイレクト	Unified Border Element（ICT-SIP）を介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 2 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、元の着信側のローカル ルート グループを使用して Unified CME の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> ICT トランク -> Unified Border Element -> SIP トランク -> Cluster 2 -> Phone B -> Unified CME -> Phone C	合格	
UCJ91S.CUCM.G.006	Unified Border Element（ICT-ICT）を使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、元の着信側のローカル ルート グループを使用して Unified CME にリダイレクト	Unified Border Element（ICT-ICT）を介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールが、クラスタ 2 の Phone B で Call Forward All をイネーブル化してある場合に、元の着信側のローカル ルート グループを使用して Unified CME の Phone C にリダイレクトされることを確認します。	Phone A -> クラスタ 1 -> ICT トランク -> Unified Border Element -> ICT トランク -> クラスタ 2 -> Phone B -> Unified CME -> Phone C	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.007	SIP トランクを使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、最後にリダイレクトした通話者のローカル ルート グループを使用してクラスタ 3 にリダイレクト	SIP トランクを介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールで、クラスタ 2 の Phone C で Call Forward Busy をイネーブル化してある場合に、クラスタ 2 の Phone C からクラスタ 3 の Phone D にコールがリダイレクトされるときに、最後にリダイレクトした通話者のローカル ルート グループを使用されることを確認します。	Phone A ->クラスタ 1 -> SIP トランク -> クラスタ 2 ->Phone B -> クラスタ 2 -> Phone C -> クラスタ 3 ->Phone D	合格	
UCJ91S.CUCM.G.008	ICT トランクを使用してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間で発信されたコールを、最後にリダイレクトした通話者のローカル ルート グループを使用してクラスタ 3 にリダイレクト	ICT トランクを介したクラスタ 1 の Phone A とクラスタ 2 の Phone B 間のコールで、クラスタ 2 の Phone C で Call Forward Busy をイネーブル化してある場合に、クラスタ 2 の Phone C からクラスタ 3 の Phone D にコールがリダイレクトされるときに、最後にリダイレクトした通話者のローカル ルート グループを使用されることを確認します。	Phone A ->クラスタ 1 -> ICT トランク -> クラスタ 2 ->Phone B -> クラスタ 2 -> Phone C -> クラスタ 3 ->Phone D	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.009	クラスタ内で SIP ロードを実行しながら 69xx 電話機に Call Forward No Answer を設定	69xx 電話機で Call Forward No Answer がイネーブルの場合、SIP ロードを実行しているときに 69XX 電話機で Call Forward No Answer が適切に機能することを確認します。	Phone C-> クラスタ A -> Phone A-> クラスタ A-> Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.010	クラスタ内の Cisco Unified IP Phone 894X にコールを発信	Phone A（Cisco Unified IP Phone 69XX）から Phone B（Cisco Unified IP Phone 894X）にコールを発信したときに、不在着信通知が Cisco Unified IP Phone 894X に正しく表示されていることを確認します。	Phone A-> クラスタ A -> Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.198	SIP 電話機の呼び出し表示：Unified CM クラスタ内で行われる（クラスタ内）コール	Unified CM 内でコールが開始されたときに SIP 電話機の呼び出し表示が適切に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.200	SIP 電話機の呼び出し表示：Unified CM クラスタ間で行われる（クラスタ間）コール	クラスタ間コールが開始されたときに SIP 電話機の呼び出し表示が適切に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.308	PSTN によってリモート宛先が作成される場合にリモート接続先電話機に表示されるシステム ガイダンス プロンプトの確認	PSTN によってリモート宛先が作成される場合にリモート接続先電話機に表示されるシステム ガイダンス プロンプトを確認	IP Phone A -> Unified CM 1 -> IP Phone B -> PSTN -> Unified CM 2 -> IP Phone C	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.311	SIP トランクとしての Unified Border Element を介してリモート宛先が作成される場合にリモート接続先電話機に表示されるシステム ガイダンス プロンプトの確認	SIP トランクとしての Unified Border Element を介してリモート宛先が作成される場合にリモート接続先電話機に表示されるシステム ガイダンス プロンプトを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> IP Phone B -> SIP トランク -> Unified Border Element -> SIP トランク -> Unified CM 2-> IP Phone C	合格	
UCJ91S.CUCM.G.204	URI ダイヤル：SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間で発信されたコール	SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でコールを開始する場合に URI ダイヤル機能が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.208	URI ダイヤル：Unified CM 内で行われる（クラスタ内）コール	Unified CM 内（クラスタ内）でコールが開始されるときに URI ダイヤル機能が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.220	拡張ロケーション CAC：SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間で発信されたコール	SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でコールを開始する場合に拡張ロケーション CAC 機能が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.222	拡張ロケーション CAC：SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でビデオ通話を発信	SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でビデオ通話を開始する場合に拡張ロケーション CAC 機能が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.236	コーデックの優先順位：SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間で発信されたコール	SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でコールを開始する場合にコーデックの優先順位機能が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.248	コーデックの優先順位：ICT トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間で発信されたコール	ICT トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でコールを開始する場合にコーデックの優先順位設定が正常に動作することを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> ICT トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.251	MLPP 許可をイネーブル化した SIP 回線の保証サービス：SIP トランクを介した 2 個の Unified CM クラスタ間のコール	SIP トランクを介して 2 個の Unified CM クラスタ間でコールが開始されたときに、SIP 回線の保証サービスを介するコールが適切に処理されることを確認します。	IP Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.257	MLPP 許可をイネーブル化した SIP 回線の保証サービス：Unified CM クラスタ内で行われるクラスタ内コール	Unified CM クラスタ内でクラスタ内コールが行われた場合に、SIP 回線の保証サービスを介するコールが適切に処理されることを確認します。	IP Phone A -> Unified CM -> IP Phone B	合格	
UCJ91S.CUCM.G.104	Unified CM に CAC が適用されている場合に、リンク設定に関する Unified CM の不一致レポートが正しく表示されることを確認	リンク設定に関する Unified CM の不一致レポートが正しく表示されることを確認します。	NA	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.106	CAC が適用されている場合に、Unified CM の有効パス レポートでパスの概要を概観	ロケーション間に対する Unified CM の有効パス レポートでパスの概要の概観が正しく表示されることを確認します。	NA	合格	
UCJ91S.CUCM.G.094	LDAP ディレクトリのページでカスタム ユーザ フィールド属性を追加すると、ユーザの関連デバイスに属性が反映される	新しいカスタム ユーザ フィールド属性が LDAP ディレクトリ ページに正常に追加されたことを確認します。	NA	合格	
UCJ91S.CUCM.G.020	SIP トランクを介してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間でコールを確立し、元の発信者の名前と DN によってクラスタ 3 に会議を確立	SIP トランクを介してクラスタ 1 の Unified IP Phone A とクラスタ 2 の Unified IP Phone B の間にコールを確立し、クラスタ 3 の Phone C に会議を確立したとき、発信 SIP トランクで [Maintain original caller ID DN and Caller name identity header] がチェックされていると、ID ヘッダーに元の発信者の名前と発信者 DN が表示されることを確認します。	Unified IP Phone A -> クラスタ 1 -> SIP トランク -> クラスタ 2-> Unified IP Phone B-> クラスタ 3->Unified IP Phone C	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUCM.G.021	SIP トランクを介してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間でコールを確立し、SIP トランクで指定された発信者の名前と DN によってクラスタ 3 に電話会議を確立	SIP トランクを介してクラスタ 1 の Unified IP Phone A とクラスタ 2 の Unified IP Phone B の間にコールを確立し、このコールでクラスタ 3 の Phone C に会議を確立すると、SIP トランクで指定された発信者の名前と発信者 DN が表示されることを確認します。	Unified IP Phone A -> クラスタ 1 -> SIP トランク -> クラスタ 2-> Unified IP Phone B -> クラスタ 3->Unified IP Phone C	合格	
UCJ91S.CUCM.G.022	SIP トランクを介してクラスタ 1 とクラスタ 2 の間でコールを確立し、SIP トランクで指定された発信者の名前と DN によって会議を確立	SIP トランクを介してクラスタ 1 の Unified IP Phone A とクラスタ 2 の Unified IP Phone B の間にコールを確立し、このコールでクラスタ 2 の Phone C に電話会議を確立すると、SIP トランクで指定された発信者の名前と発信者 DN が表示されることを確認します。	Unified IP Phone A -> クラスタ 1 -> SIP トランク -> クラスタ 2-> Unified IP Phone B -> クラスタ 2->Unified IP Phone C	合格	
UCJ9S.CUCM.G.001	99xx 電話機からクラスタ内の 894x 電話機にコールを発信	クラスタ内の 894x 電話機にコールを発信したきに、99xx 電話機のオプションが正しく表示されるかどうか確認します。	Phone A -> クラスタ A -> Phone B	不合格	CSCud15006

Cisco Video Communication Server

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.001	Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）と、Unified CM に登録されている Cisco TelePresence SX20 Quick Set の間のビデオ通話。	Cisco Video Communication Server に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence SX20 Quick Set の間で、ビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM-> SX20 Quick Set	合格	
UCJ91S.VCS.G.002	Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System EX60 と、Cisco VCS に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間のビデオ通話	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System EX60 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）の間でビデオ通話を実施できるかどうかを確認します。	EX60->Unified CM->SIP トランク ->Cisco VCS->Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.003	Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、Cisco VCS に SIP エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間のビデオ通話	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90（SIP エンドポイント）の間でビデオ通話を実施できるかどうかを確認します。	EX90->Unified CM ->SIP トランク ->Cisco VCS->Integrator Package C90（SIP エンドポイント）	合格	
UCJ91S.VCS.G.004	Cisco VCS に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Unified CM に登録されている Cisco Unified IP Phone 9971 の間のビデオ通話	Cisco Video Communication Server に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco Unified IP Phone 9971 の間で、ビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM->Cisco Unified IP Phone 9971	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.005	Cisco VCS に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Unified CM に登録されている Cisco Unified IP Phone 8941 の間のビデオ通話	Cisco Video Communication Server に H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco Unified IP Phone 8941 の間で、ビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM->Cisco Unified IP Phone 8941	合格	
UCJ91S.VCS.G.006	Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System EX90（SIP エンドポイント）の間のビデオ通話。	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Video Communication Server に SIP エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System EX90 の間でビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Integrator Package C90 ->Unified CM ->SIP トランク -> Cisco VCS ->Cisco TelePresence System EX90（SIP エンドポイント）	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.007	H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）と Cisco TelePresence System Quick Set C20 によるビデオ通話の保留と復帰が正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク ->Unified CM->Quick Set C20-> Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.008	Cisco IP Video Phone E20 と Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco IP Video Phone E20 と、H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰が、正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90 -> Unified CM -> SIP トランク ->Cisco VCS-> Cisco IP Video Phone E20-> Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.009	Cisco IP Video Phone E20 と Cisco TelePresence System Integrator Package C90（SIP エンドポイント）によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco IP Video Phone E20 と、SIP エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰が、正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90（SIP エンドポイント）-> Unified CM -> SIP トランク ->Cisco VCS-> Cisco IP Video Phone E20-> Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.010	Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）と Cisco TelePresence System EX60 によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco TelePresence System EX60 と、Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰が、正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク ->Unified CM-> Cisco TelePresence System EX60-> Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.011	Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）と Cisco TelePresence System EX90 によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco TelePresence System EX90 と、Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰が、正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク ->Unified CM-> Cisco TelePresence System EX90-> Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.012	Cisco TelePresence System Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）と Cisco Unified IP Phone 9971 によるビデオ通話の保留と復帰	Cisco Unified IP Phone 9971 と、Cisco TelePresence System Integrator Package C90 によるビデオ通話の保留と復帰が、正常に機能するかどうかを確認します。	Integrator Package C90（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク ->Unified CM-> Cisco Unified IP Phone 9971->Integrator Package C90-> 保留/復帰	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.013	Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System EX60 の間のプレゼンテーション共有	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 ユーザで、プレゼンテーションを共有できるかどうかを確認します。	Cisco TelePresence System EX60->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM ->Integrator Package C90-> プレゼンテーション共有の開始	合格	
UCJ91S.VCS.G.014	Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Unified CM に登録されている Cisco IP Video Phone E20 の間のプレゼンテーション共有。	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco IP Video Phone E20 ユーザで、プレゼンテーションを共有できるかどうかを確認します。	Cisco IP Video Phone E20->Unified CM->SIP トランク ->Cisco VCS->Integrator Package C90-> プレゼンテーション共有の開始	合格	
UCJ91S.VCS.G.015	Cisco TelePresence System Integrator Package C90 での Web インターフェイスを介したプレゼンテーション共有	ユーザが Web インターフェイスを介してプレゼンテーション共有を開始できるかどうかを確認します。	Integrator Package C90->Cisco VCS->Web UI-> プレゼンテーションの開始 ->Quick Set C20	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.016	SIP エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間のビデオ通話	SIP エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間で、ビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Quick Set C20（SIP エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM->Integrator Package C90	合格	
UCJ91S.VCS.G.017	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間のビデオ通話	H.323 エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System Integrator Package C90 の間で、ビデオ通話を確立できるかどうかを確認します。	Quick Set C20（H.323 エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM->Integrator Package C90	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.018	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence System SX20 Quick Set の間のクラスタ間ビデオ通話	H.323 エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence Syste SX20 Quick Set の間のクラスタ間ビデオ通話が正常に機能するかどうかを確認します。	Quick Set C20（H.323 エンドポイント）->Cisco VCS->SIP トランク ->Cisco VCS->SX20 Quick Set	合格	
UCJ91S.VCS.G.019	Unified CM に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco VCS に登録されている Cisco IP Video Phone E20 の間のプレゼンテーション共有	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System Quick Set C20 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco IP Video Phone E20 の間で、プレゼンテーション共有が正常に機能するかどうかを確認します。	Quick Set C20（SIP エンドポイント）->Unified CM->SIP トランク ->Cisco VCS->E20	合格	
UCJ91S.VCS.G.020	SX20 Quickset から Unified Border Element を介した E20 へのプレゼンテーション共有	Cisco Telepresence Quickset SX20 から E20 へのプレゼンテーション共有が Unified Border Element を介して機能しているかどうかを確認します。	SX20 QuickSet-> クラスタ 1->Unified Border Element-> クラスタ 2->E20	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.021	Unified CM に登録されている SX20 QuickSet でのブラインド転送	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence SX20 の Quickset のブラインド転送が正常に機能することを確認します。	SX20 Quick Set ->Unified CM->E20-> 転送 ->EX60	合格	
UCJ91S.VCS.G.022	Cisco VCS に登録されている SX20 Quickset における異なるコール レートのクラスタ間コール	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence SX20 Quickset で、異なるコール レートのクラスタ間コールが機能することを確認します。	SX20 Quickset->Cisco VCS（クラスタ 1）->SIP トランク ->Cisco VCS（クラスタ 2）-> E20	合格	
UCJ91S.VCS.G.023	H.323 として登録されている SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した Quickset C20 での保留/復帰	H.323 エンドポイントとして登録されている Cisco TelePresence SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した Quickset C20 で、保留/復帰が正常に機能するかどうかを確認します。	SX20 Quickset->Cisco VCS->Cisco VCS Expressway->Cisco VCS-> Quickset C20	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.024	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した Quickset C20 でのプレゼンテーション共有	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した Quickset C20 で、プレゼンテーション共有が正常に機能するかどうかを確認します。	SX20 Quickset->Cisco VCS->Cisco VCS Expressway-> Cisco VCS-> Quickset C20	合格	
UCJ91S.VCS.G.025	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した EX90 でのプレゼンテーション共有	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている Cisco TelePresence SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した EX90 で、プレゼンテーション共有が正常に機能するかどうかを確認します。	SX20 Quickset->Cisco VCS->Cisco VCS Expressway->Cisco VCS-> EX90	合格	
UCJ91S.VCS.G.026	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている SX20 Quickset と、Cisco VCS Expressway を介した H.323 エンドポイントとしての EX90 でのプレゼンテーション共有	Cisco TelePresence SX20 Quickset と、H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている EX90 で、Cisco VCS Expressway を介したプレゼンテーション共有が正常に機能するかどうかを確認します。	SX20 Quickset->Cisco VCS->Cisco VCS Expressway-> Cisco VCS ->EX90	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.027	Cisco VCS に登録されている E20 に対する異なるコール レート	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco Video IP Phone E20 に対して、異なるコールレートが機能しているかどうかを確認します。	E20->Cisco VCS-> SX20 Quickset	合格	
UCJ91S.VCS.G.028	Unified CM に登録されている E20 の Unified Border Element を介した不在転送	Unified CM に登録されている Cisco IP Video Phone E20 の Unified Border Element を介した不在転送が正常に機能することを確認します。	E20-> クラスタ 1-> Unified Border Element-> クラスタ 2-> SX20 Quick set-> CFA	合格	
UCJ91S.VCS.G.029	Unified CM に登録された E20 でのクラスタ間アドホック会議	Unified CM に登録された Cisco IP Video Phone E20 でのアドホック会議が正常に機能することを確認します。	E20-> クラスタ 1-> EX90 ->Unified Border Element-> クラスタ 2->EX90-> 参加	合格	
UCJ91S.VCS.G.030	Cisco VCS に登録された E20 でのアドホック会議	Cisco Video Communication Server に登録された Cisco IP Video Phone E20 でのアドホック会議が正常に機能することを確認します。	E20->Cisco VCS-> SX20 Quick set-> 参加 ->Integrated Package C90	合格	
UCJ91S.VCS.G.031	アドホック会議でのプレゼンテーション共有	Cisco IP Video Phone E20 でのアドホック会議でプレゼンテーション共有が正常に動作するかどうかを確認します。	E20->Unified CM-> Integrated Package C90 ->クラスタ 1->Unified Border Element-> クラスタ 2->EX90-> 参加 -> プレゼンテーション共有	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.032	Cisco VCS Expressway を介した Cisco IP Video Phone E20 でのプレゼンテーションの表示/非表示	Cisco VCS Expressway を介した Cisco IP Video Phone E20 でのプレゼンテーションの表示/非表示が正常に動作することを確認します。	E20->Cisco VCS->Cisco VCS Expressway->Cisco VCS->SX20 Quick Set	合格	
UCJ91S.VCS.G.033	Cisco TelePresence System EX60 および EX90 での共有回線のサポート	Cisco TelePresence System EX60 と Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 の間で共有回線が動作しているかどうかを確認します。	EX60->Cisco VCS->EX90	合格	
UCJ91S.VCS.G.034	Unified CM でのアドホック会議	Cisco Unified Communications Manager に登録されているマルチポイント コントロール ユニットでアドホック会議が機能しているかどうかを確認します。	EX60->MCU 4510->Unified CM->EX90	合格	
UCJ91S.VCS.G.035	一連のプレゼンテーションによる Cisco TelePresence System EX60 の確認	一連のプレゼンテーションで Cisco TelePresence System EX60 が正常に機能するかどうかを確認します。	EX60->Cisco VCS->EX90 -> プレゼンテーション共有	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.036	Cisco TelePresence System EX60 および EX90 での不在転送	Cisco TelePresence System EX60 および Cisco TelePresence System EX90 のタッチ パネルからの不在転送が機能するかどうかを確認します。	EX60->Unified CM -> タッチ パネル ->EX60	合格	
UCJ91S.VCS.G.037	Cisco TelePresence System EX60 でのビデオ会議	Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System EX60 または Cisco TelePresence System EX90 と、Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 の間でビデオ会議が機能するかどうかを確認します。	EX60、EX90 ->Unified CM ->SIP トランク -> Cisco VCS ->EX60	合格	
UCJ91S.VCS.G.038	Cisco TelePresence System EX90 用 MWI	メッセージ受信インジケータが Cisco Unified Communications Manager に登録されている Cisco TelePresence System EX90 で機能するかどうかを確認します。	EX90（MWI）-> Unified CM-> EX60	合格	
UCJ91S.VCS.G.039	Cisco TelePresence System EX90 での異なるコール レートの確認	Cisco TelePresence System EX90 で、異なるコール レートが機能しているかどうかを確認します。	EX90（コール レートが異なる）-> Unified CM-> 9951	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.040	一連のプレゼンテーションで Cisco TelePresence System EX90 を確認	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 で、一連のプレゼンテーションが機能しているかどうかを確認します。	EX60->Cisco VCS->EX90 -> プレゼンテーション共有	合格	
UCJ91S.VCS.G.041	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイント EX シリーズと、Lync Server に登録されている Lync クライアントの間のビデオ通話	ユーザが、H.323 エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイントから、Lync Server に登録されている Lync クライアントにコールを発信できるかどうかを確認します。	EX60（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Lync Server -> Lync クライアント	合格	
UCJ91S.VCS.G.042	SIP エンドポイントとして Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイント EX シリーズと、Lync Server に登録されている Lync クライアントの間のビデオ通話。	ユーザが、SIP エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイントから、Lync Server に登録されている Lync クライアントにコールを発信できるかどうかを確認します。	EX90（SIP エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Lync Server -> Lync クライアント	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.043	H.323 エンドポイントとして Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイント SX20 Quick Set から、Lync Server に登録されている Lync クライアントへのビデオ通話の保留と復帰。	ユーザが、H.323 エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント SX20 Quickset から、Lync Server に登録されている Lync クライアントにコールを発信でき、保留操作および復帰操作を正常に実行できるかどうかを確認します。	SX20 QuickSet（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Lync Server -> Lync クライアント -> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.044	SIP エンドポイントとして Cisco VCS に登録されている SX20 Quickset と、Lync Server に登録されている Lync クライアント間のクラスタ内ビデオ通話。	ユーザが、SIP エンドポイントとして Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント SX20 Quickset から、Lync Server に登録されている Lync クライアントにコールを発信できるかどうかを確認します。	SX20 QuickSet（SIP エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Lync Server -> Lync クライアント	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.045	SIP エンドポイントとして Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイント EX シリーズから、Lync Server に登録されている Lync クライアントへのクラスタ内ビデオ通話の保留と復帰。	ユーザが、SIP エンドポイントとして Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイントから、Lync Server に登録されている Lync クライアントにコールを発信でき、Cisco VCS に登録されているビデオ エンドポイント EX シリーズ（SIP）で保留操作および復帰操作を実行できるかどうかを確認します。	EX90（SIP エンドポイント）->Cisco VCS-> SIP トランク ->Lync Server ->Lync クライアント -> 保留/復帰	合格	
UCJ91S.VCS.G.046	Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント Quickset C20 と、Lync Server に登録されている Lync クライアントの間のプレゼンテーション共有	Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント Quickset C20 と、Lync Server に登録されている Lync クライアントで、プレゼンテーション共有が正常に機能するかどうかを確認します。	QuickSet C20（H.323 エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Lync Server -> Lync クライアント -> プレゼンテーションの開始	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VCS.G.047	仮想 Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント SX20 Quickset と、Unified CM に登録されている Unified IP Phone（99XX/89XX）の間のプレゼンテーション共有	仮想 Cisco Video Communication Server に登録されているビデオ エンドポイント SX20 Quickset と、Unified Communication Manager に登録されている Unified IP Phone（99XX/89XX）で、プレゼンテーションを共有できるかどうかを確認します。	SX20 QuickSet（SIP エンドポイント）-> Cisco VCS -> SIP トランク -> Unified CM ->Unified IP Phones（99XX/89XX）ビデオ エンドポイント ->プレゼンテーションの開始	合格	

Cisco Virtualization Experience Client

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VXI.G.001	Unified CME に配置されている Unified IP Phone と、SIP トランクを介し、仮想環境（VXI）を使用して Cluster2 に配置されている Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のクラスタ間音声コール	Unified CME に配置されている Cisco Unified IP Phone と、SIP トランクを介し、仮想環境（VXI）を使用して Cluster2 に配置されている Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間の音声コールが正常に確立されることを確認します。	IP Phone->Unified CME ->SIP トランク -> Cluster2->CuciLync->VXC 6215	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VXI.G.002	Unified CME に配置されている Unified IP Phone と、SIP トランクを介し、仮想環境（VXI）を使用して Cluster2 に配置されている Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のクラスタ間ビデオ通話	Unified CME に配置されている Cisco Unified IP Phone と、SIP トランクを介し、仮想環境（VXI）を使用して Cluster2 に配置されている Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間の音声コールが正常に確立されることを確認します。	IP Phone->Unified CME->SIP トランク -> Cluster2->Cuci-Lync->VXC 6215	合格	
UCJ91S.VXI.G.006	非 VDI 環境の Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync と、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のデスクトップ共有	非 VDI 環境の Cisco UC Integration for Microsoft Lync と、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間でデスクトップが共有されていることを確認します。	Cuci-Lync（非 VDI）->Unified CM->Cuci-Lync（VXI）->VXC 6215	合格	
UCJ91S.VXI.G.016	Cisco TelePresence System EX90 を使用した、仮想環境を使用している Cisco Jabber for Windows での共有回線	VXC-6215 と連携している Cisco Jabber for Windows の仮想環境で共有回線が機能することを確認します。	EX90->Unified CM 1->Cisco Jabber for Windows ->VXC 6215 ->EX60	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VXI.G017	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のクラスタ内音声コール	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間の音声コールが正常に確立されることを確認します。	EX90->Cisco VCS ->SIP トランク ->Unified CM->VXI-> Cuci-Lync->VXC 6215	合格	
UCJ91S.VXI.G019	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のクラスタ内コール転送	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のコール転送が正常に確立されることを確認します。	EX60->Cisco VCS ->SIP トランク ->Unified CM->VXI->Cuci-Lync-> 転送 ->EX90	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.VXI.G.022	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、VCS Expressway を介したトラバーサル ゾーンを使用して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のファイア ウォール トラバーサル ビデオ通話	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX90 と、VCS Expressway を介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のビデオ通話が正常に確立されることを確認します。	EX90->Cisco VCS->SIP トランク -> Unified CM->VXI->Cuci-Lync-> トラバーサル ゾーン -> VCS Expressway->Cisco VCS->EX90	合格	
UCJ91S.VXI.G.034	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 および EX90 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のクラスタ内ビデオ会議コール	Cisco Video Communication Server に登録されている Cisco TelePresence System EX60 および EX90 と、SIP トランクを介して、Cluster1 に配置されている、仮想環境（VXI）を使用している Cisco UC Integration for Microsoft Lync の間のビデオ会議コールが正常に確立されることを確認します。	EX90->Cisco VCS ->EX60->SIP トランク ->Unified CM->VXI-> Cuci-Lync->VXC 6215	合格	

Cisco Jabber for iPhone

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJIG.001	SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と 6961 の間のコールにおける不在着信通知	6961 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	6961-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJIG.006	ICT トランクを使用した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と 7975 の間のコールにおける不在着信通知	7975 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	7975-> Unified CM 1-> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJIG.007	同じクラスタの Cisco Jabber for iPhone と 8961 の間のコールにおける不在着信通知	8961 から同じクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	8961-> Unified CM 1-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJIG.015	Cisco Jabber for iPhone がネットワークから切断されるときの接続切断通知。	Cisco Jabber for iPhone がネットワークから切断されるときに通知が表示されることを確認します。	NA	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJI.G.018	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と Cisco Jabber for Android の間のコールにおける不在着信通知	Cisco Jabber for Android から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Android-> Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element -> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.019	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と Cisco Jabber for Android の間のコールにおける不在着信通知	Cisco Jabber for Android から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Android-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element -> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.021	SIP トランクを介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と Cisco Jabber for Android の間のコールにおける不在着信通知	Cisco Jabber for Android から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Android-> Unified CM 1-> SIP トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJI.G.035	SIP トランクを介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と Cisco Jabber for Windows の間のコールにおける不在着信通知	Cisco Jabber for Windows から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Unified CM 1-> SIP トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.046	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for iPhone と Cisco Jabber for Mac の間のコールにおける不在着信通知	Cisco Jabber for Mac から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Mac-> Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element -> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.059	ユーザは、Cisco Jabber for iPhone ディレクトリ ルックアップでメインユーザの下にサブユーザを作成することによる同僚の組織階層を表示します。	ユーザが、Cisco Jabber for iPhone ディレクトリ ルックアップでメインユーザの下にサブユーザを作成することにより、同僚の組織階層を表示することを確認します。	NA	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJI.G.062	ICT トランクを介した、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone とビデオエンドポイントのコールにおける不在着信通知	Unified CM に登録されているビデオエンドポイントから異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	ビデオ エンドポイント -> Unified CM 2 ->ICT トランク -> Unified CM 1-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.066	ICT-SIP トランクを使用し、Unified Border Element クラスタを介した、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone とビデオエンドポイントのコールにおける不在着信通知	Unified CM に登録されているビデオエンドポイントから異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for iPhone に表示されることを確認します。	ビデオ エンドポイント -> Unified CM 2 ->ICT トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Unified CM 1-> Cisco Jabber for iPhone。	合格	
UCJ91S.CJI.G.074	Cisco Jabber for iPhone から、SIP トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 6961 へのコール転送	6941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に 6961 に転送されることを確認します。	6941-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->6961	合格	
UCJ91S.CJI.G.076	Cisco Jabber for iPhone から、SIP-ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 8961 へのコール転送	8941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に 8961 に転送されることを確認します。	8941-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->8961	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJI.G.080	Cisco Jabber for iPhone から同じクラスタの 8961 にコールを転送	8941 から同じクラスタに配置されている Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に 8961 に転送されることを確認します。	8941-> Unified CM 1-> Cisco Jabber for IPhone->8961	合格	
UCJ91S.CJI.G.083	Cisco Jabber for iPhone から、SIP-ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある Cisco Jabber for Android へのコール転送	8941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Android に転送されることを確認します。	8941-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91S.CJI.G.086	Cisco Jabber for iPhone から、SIP トランクを介した別のクラスタにある Cisco Jabber for Android へのコール転送	9951 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Android に転送されることを確認します。	9951-> Unified CM 1-> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91S.CJI.G.089	Cisco Jabber for iPhone から、ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある Cisco Jabber for Windows へのコール転送	6961 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Windows に転送されることを確認します。	6961-> Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->Cisco Jabber for Windows	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJI.G.090	Cisco Jabber for iPhone から、SIP-ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある Cisco Jabber for Windows へのコール転送	8941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Windows に転送されることを確認します。	8941-> Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91S.CJI.G.093	Cisco Jabber for iPhone から、SIP トランクを介した別のクラスタにある Cisco Jabber for Windows へのコール転送	9951 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Windows に転送されることを確認します。	9951-> Unified CM 1-> ICT トランク ->Unified CM 2-> Cisco Jabber for iPhone->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91S.CJI.G.094	Cisco Jabber for iPhone から同じクラスタにある Cisco Jabber for Windows へのコール転送	8941 から同じクラスタに配置された Cisco Jabber for iPhone にコールを発信し、コールが正常に Cisco Jabber for Windows に転送されることを確認します。	8941-> Unified CM 1-> Cisco Jabber for IPhone->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91S.CJI.G.101	プレゼンス サーバでの Jabber IM for iPhone のステータス	ビジー モードの Jabber IM for iPhone のステータスが、Cisco Unified CM IM とプレゼンス サーバで一致していることを確認します。	NA	不合格	CSCue19163

Cisco Jabber for Android

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJAG.001	SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある 9971 から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	9971 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	9971-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91S.CJAG.002	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある 9951 から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	9951 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	9951-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91S.CJAG.010	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある 8961 から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	8961 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	8961-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG011	ICT-SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある 8945 から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	8945 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信されときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	8945-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG019	SIP トランクを介して、異なるクラスタにある 8941 からビジュアルボイスメールが送信された場合に、Cisco Jabber for Android で、既読ボイスメールを未読ボイスメールとしてマーク	8941 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、既読ボイスメールを未読ボイス メールとしてマークできることを確認します。	8941-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91SCJAG021	ダイレクトコールを介して、同じクラスタにある 6945 からビジュアルボイスメールが送信された場合に、Cisco Jabber for Android で、既読ボイスメールを未読ボイスメールとしてマーク	6945 で、同じクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、既読ボイスメールを未読ボイス メールとしてマークできることを確認します。	6945-> Cisco Unified CM 1-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG027	6961 で、ICT トランクを介して、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、最新のボイス メールをボイス メール リストの先頭に表示	6961 で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信し、最新のビジュアル ボイス メールが Cisco Jabber for Android のボイス メール リストで先頭に表示されることを確認します。	6961-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG031	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for iPhone から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG032	ICT-SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for iPhone から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG038	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for iPhone から送信されたビジュアルボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG039	ICT-SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for iPhone から送信されたビジュアルボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG049	ダイレクトコールを介して、同じクラスタにある Cisco Jabber for iPhone からビジュアル ボイス メールが送信された場合に、Cisco Jabber for Android で、既読ボイス メールを未読ボイス メールとしてマーク	Cisco Jabber for iPhone で、同じクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、既読ボイス メールを未読ボイス メールとしてマークできることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG.054	Cisco Jabber for iPhone で、SIP トランクを介して、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、最新のボイス メールをボイス メール リストの先頭に表示	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信し、最新のビジュアル ボイス メールが Cisco Jabber for Android のボイス メール リストで先頭に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.055	Cisco Jabber for iPhone で、ICT トランクを介して、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、最新のボイス メールをボイス メール リストの先頭に表示	Cisco Jabber for iPhone で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信し、最新のビジュアル ボイス メールが Cisco Jabber for Android のボイス メール リストで先頭に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for iPhone-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.113	Cisco Jabber for Android での SIP ダイジェスト認証技術を使用した、許可ユーザまたは無許可ユーザ	Cisco Jabber for Android で SIP ダイジェスト認証技術を使用して、ユーザが許可または拒否されることを確認します。	なし	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG085	SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for Windows から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG090	ICT トランクを介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for Windows から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で再生中に [Play] および [Pause] をクリック	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを再生および一時停止できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG093	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for Windows から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG.094	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for Windows から送信されたビジュアル ボイス メールを Cisco Jabber for Android で削除	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、ビジュアル ボイス メールを削除できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.102	ICT-SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、異なるクラスタにある Cisco Jabber for Windows からビジュアル ボイス メールが送信された場合に、Cisco Jabber for Android で、既読ボイス メールを未読ボイス メールとしてマーク	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、Cisco Jabber for Android で、既読ボイス メールを未読ボイス メールとしてマークできることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.110	Cisco Jabber for Windows で、SIP トランクを介して、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、最新のボイス メールをボイス メール リストの先頭に表示	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信し、最新のビジュアル ボイス メールが Cisco Jabber for Android のボイス メール リストで先頭に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG.111	Cisco Jabber for Windows で、ICT トランクを介して、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信したときに、最新のボイス メールをボイス メール リストの先頭に表示	Cisco Jabber for Windows で、異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にビジュアル ボイス メールを送信し、最新のビジュアル ボイス メールが Cisco Jabber for Android のボイス メール リストで先頭に表示されることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.117	Cisco Jabber for Androidから、ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 6921 へのコール転送	6961 から別のクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にコールを発信し、コールが正常に 6921 に転送されることを確認します。	6961-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android->6921	合格	
UCJ91SCJAG.118	Cisco Jabber for Android から、SIP-ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 8961 へのコール転送	8941 から別のクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にコールを発信し、コールが正常に 8961 に転送されることを確認します。	8941-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> Unified Border Element ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android->8961	合格	
UCJ91SCJAG.122	Cisco Jabber for Android から同じクラスタの 8961 にコールを転送	8941 から同じクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android にコールを発信し、コールが正常に 8961 に転送されることを確認します。	8941-> Cisco Unified CM 1-> Cisco Jabber for Android->8961	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCJAG.124	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for Android と 6945 の間のコールにおける不在着信通知	6945 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for Android に表示されることを確認します。	6945-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク -> Unified Border Element -> ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.126	SIP トランクを使用した、異なるクラスタの Cisco Jabber for Android と 7961 の間のコールにおける不在着信通知	7961 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Android に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for Android に表示されることを確認します。	7961-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Android。	合格	
UCJ91SCJAG.141	転送されたコールを受信したときの Jabber for Android における [For-DN] の表示	8941 のコールを 6941 で Jabber for Android に転送したときに、Jabber for Android で呼び出し音が鳴り、[For DN] に 6941 が表示されることを確認します。	8941->Cisco Unified CM->6941->Cisco Jabber for Android	不合格	CSCue13574

Cisco Jabber for Windows

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.003	Cluster1 に配置されたソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に配置された Cisco Unified IP Phone 69XX の間の SIP トランクを介したクラスタ間音声コール	Cluster1 に配置され、ソフトフォンモードで動作する Cisco Jabber for Windows と Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ音声コールが SIP トランクを介して正常に確立でき、ユーザが相互に通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2->69XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.007	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を介した、Cluster1 にあるソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 99XX の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 にあるソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX の間のクラスタ間音声コールが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を介して正常に確立でき、ユーザが互いに通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2->99XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.014	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ CUBE を介した、Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ間音声コールが、Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ CUBE を介して正常に確立でき、ユーザが互いに通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->ICT トランク ->CUBE->ICT トランク ->Cluster2->69XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.017	ソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cisco VCS に登録されている EX90/60 の間のクラスタ間音声コール	ソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cisco VCS に登録されている EX90/60 の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが互いに通信できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows->Cluster1->SIP トランク ->Cisco VCS->EX90/60	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.033	SIP トランクを使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Mac の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Mac の間のクラスタ間音声コールを、SIP トランクを介して正常に確立でき、ユーザが相互に通信できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Mac	合格	
UCJ91S.CJW.G.046	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for iPhone の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つCUBE を使用して、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for iPhone の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが相互に通信できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.061	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ CUBE を使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Android の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つCUBEを使用して、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Android の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが相互に通信できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows->Cluster1-> ICT トランク ->CUBE-> ICT トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91S.CJW.G.073	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間のインスタント メッセージング	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間でユーザがインスタント メッセージングを正常に交換できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->ICT トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Mac	合格	
UCJ91S.CJW.G.074	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間のインスタント メッセージング	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間でユーザがインスタント メッセージングを正常に交換できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.076	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間のファイル転送	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間でユーザがファイルを正常に交換できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Mac	合格	
UCJ91S.CJW.G.077	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間のファイル転送	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間でユーザがファイルを正常に交換できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->ICT トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for iPhone	合格	
UCJ91S.CJW.G.101	ソフトフォンモードの Cisco Jabber for Windows における、SIP トランクを使用して Cisco Unified IP Phone 69XX から着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	SIP トランクを使用して、Cluster1 に登録されている Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できることを確認します。	69XX ->Cluster1->SIP トランク ->Cluster2 ->Cisco Jabber for Windows	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.106	Cisco Unified IP Phone 99XX における、ICT トランクを使用してソフトフォンモードの Cisco Jabber for Windows から着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows から、ICT トランクを使用して、Cluster2 に登録されている Cisco Unified IP Phone 99XX に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できることを確認します。	Cisco Jabber for Windows->Cluster1->ICT トランク ->Cluster2->99XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.113	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を介して、Cluster1 に登録されている Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を介して、Cluster1 に登録されている Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できることを確認します。	69XX->Cluster1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Windows	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.125	Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを、SIP トランクを使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送	ユーザが、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows からのコールを、SIP トランクを使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送できることを確認します。	69XX->Cisco Jabber for Windows->Cluster1->SIP トランク -> Cluster2-> 99XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.133	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を使用して、Cisco Unified IP Phone 99XX から、Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つCUBE を使用して、Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Windows から着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送できることを確認します。	99XX->Cisco Jabber for Windows->Cluster1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2->69XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.138	Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを、ICT トランクを介し、不在転送を使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送	ユーザが、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows からのコールを、ICT トランクを介し、不在転送を使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送できることを確認します。	69XX->Cisco Jabber for Windows->Cluster1-> ICT トランク ->Cluster2 ->99XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.139	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を介し、不在転送を使用して、Cisco Unified IP Phone 99XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows に着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つCUBE を介し、不在転送を使用して、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows から着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送できることを確認します。	99XX->Cisco Jabber for Windows->Cluster1-> SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2->69XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.151	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ CUBE を使用した、Cisco Unified IP Phone 69XX と Cisco Unified IP Phone 99XX およびソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows の間のクラスタ間会議	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つCUBE を使用して、Cisco Unified IP Phone 69XX と、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Windows および Cluster2 に登録されている Cisco Unified IP Phone 99XX の間の電話会議を開始できることを確認します。	69XX->Cisco Jabber for Windows->Cluster1-> SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cluster2->99XX	合格	
UCJ91S.CJW.G.162	メディア エスカレーション技術を使用した、Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間のチャットから音声コールへの切り替え	ユーザが、Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for Mac の間で、チャットから音声コールに正常に切り替えることができることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Mac	合格	
UCJ91S.CJW.G.164	メディア エスカレーション技術を使用した、Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間のチャットから音声コールへの切り替え	ユーザが、Cisco Jabber for Windows と Cisco Jabber for iPhone の間で、チャットから音声コールに正常に切り替えることができることを確認します。	Cisco Jabber for Windows-> Cluster1->ICT トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.169	メディア エスカレーション技術を使用した、Cisco Jabber for Windows クライアントのペア間における通話からデスクトップ共有への切り替え	ユーザが、Cisco Jabber for Windows クライアントのペア間で通話からデスクトップ共有に正常に切り替えできることを確認します。	Cisco Jabber for Windows 1 -> Cluster1->SIP トランク ->Cluster2-> Cisco Jabber for Windows 2	合格	
UCJ91S.CJW.G.176	SIP トランクを使用した Unified IP Phone から Cisco Jabber for Windows へのコールをビジュアル ボイス メールとして送信	SIP トランクを使用して Unified IP Phone から Cisco Jabber for Windows に着信するコールが、エラーなしでビジュアル ボイス メールとして送信されることを確認します。	IP Phone->Cluster1->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91S.CJW.G.401	Cisco Jabber for Windows から、SIP トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 6961 へのコール転送	6941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for Windows にコールを発信し、コールが正常に 6961 に転送されることを確認します。	6941-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク ->CUBE ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Windows->6961	合格	
UCJ91S.CJW.G.403	Cisco Jabber for Windows から、SIP-ICT トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 8961 へのコール転送	8941 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for Windows にコールを発信し、コールが正常に 8961 に転送されることを確認します。	8941-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク ->CUBE ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Windows->8961	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネントフロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJW.G.406	Cisco Jabber for Windows から、SIP トランクを介した別のクラスタにある 9971 へのコール転送	9951 から別のクラスタに配置された Cisco Jabber for Windows にコールを発信し、コールが正常に 9971 に転送されることを確認します。	9951-> Cisco Unified CM 1-> ICT トランク ->Cisco Unified CM 2->Cisco Jabber for Windows->9971	合格	
UCJ91S.CJW.G.410	SIP-ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介した、異なるクラスタの Cisco Jabber for Windows と 6941 の間のコールにおける不在着信通知	6941 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for Windows に表示されることを確認します。	6941-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク -> CUBE->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Windows。	合格	
UCJ91S.CJW.G.408	SIP トランクを使用した、異なるクラスタの Cisco Jabber for Windows と 7961 の間のコールにおける不在着信通知	7961 から異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Windows に不在着信を通知したときに、発信者 ID を含むこの通知が Cisco Jabber for Windows に表示されることを確認します。	7961-> Cisco Unified CM 1-> SIP トランク ->Cisco Unified CM 2-> Cisco Jabber for Windows。	合格	

Cisco Jabber for Mac

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCIMG003	Cluster1 に配置されたソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に配置された Cisco Unified IP Phone 69XX の間の SIP トランクを介したクラスタ間音声コール	Cluster1 に配置され、ソフトフォン モードで動作する Cisco Jabber for Mac と Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ音声コールが SIP トランクを介して正常に確立でき、ユーザが相互に通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 69XX	合格	
UCJ91SCIMG007	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介した、Cluster1 にあるソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 99XX の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 にあるソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX の間のクラスタ間音声コールが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介して正常に確立でき、ユーザが互いに通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク ->Unified Border Element->SIP トランク -> Cluster2->Cisco Unified IP Phone 99XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ9ISCIMG014	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ Unified Border Element を介した、Cluster1 に配置されたデスクフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 にある Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 に配置されたデスクフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX の間のクラスタ間音声コールが、Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ Unified Border Element を介して正常に確立でき、ユーザが互いに通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->ICT トランク ->Unified Border Element->ICT トランク -> Cluster2->Cisco Unified IP Phone 69XX	合格	
UCJ9ISCIMG017	ソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cisco VCS に登録されている EX90/60 の間のクラスタ間音声コール	ソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cisco VCS に登録されている EX90/60 の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが互いに通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cisco VCS->EX90/60	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCIMG033	SIP トランクを使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Windows の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Windows の間のクラスタ間音声コールを、SIP トランクを介して正常に確立でき、ユーザが相互に通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク->Cluster2->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91SCIMG046	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for iPhone の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用して、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for iPhone の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが相互に通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク->Unified Border Element->SIP トランク -> Cluster2->Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ9ISCIMG061	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ Unified Border Element を使用した、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Android の間のクラスタ間音声コール	Cluster1 を含む ICT トランクと Cluster2 を含む ICT トランクを持つ Unified Border Element を使用して、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac と、Cluster2 に登録されている Cisco Jabber for Android の間のクラスタ間音声コールを正常に確立でき、ユーザが相互に通信できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> ICT トランク ->Unified Border Element-> ICT トランク -> Cluster2->Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ9ISCIMG073	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間のインスタントメッセージング	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間でユーザがインスタントメッセージングを正常に交換できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ9ISCIMG074	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間のインスタントメッセージング	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間でユーザがインスタントメッセージングを正常に交換できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCIMG076	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間のファイル転送	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間でユーザがファイルを正常に交換できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ91SCIMG077	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間のファイル転送	異なるクラスタに配置されている Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間でユーザがファイルを正常に交換できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for iPhone	合格	
UCJ91SCIMG101	ソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac における、SIP トランクを使用して Cisco Unified IP Phone 69XX から着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	SIP トランクを使用して、Cluster1 に登録されている Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 69XX->Cluster1->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Mac	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ9ISCIMG106	Cisco Unified IP Phone 99XX における、ICT トランクを使用してソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac から着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac から、ICT トランクを使用して、Cluster2 に登録されている Cisco Unified IP Phone 99XX に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1->ICT トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 99XX	合格	
UCJ9ISCIMG113	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介して、Cluster1 に登録されている Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するクラスタ間音声コールの保留/復帰	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介して、Cluster1 に登録されている Unified IP Phone 69XX から、Cluster2 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを正常に保留でき、エラーなしでこのコールを復帰できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 69XX->Cluster1->SIP トランク ->Unified Border Element->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Mac	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCIMG.125	Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを、SIP トランクを使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送	ユーザが、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac からのコールを、SIP トランクを使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 69XX->Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 99XX	合格	
UCJ91SCIMG.133	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用して、Cisco Unified IP Phone 99XX から、Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用して、Cluster1 に配置されているデスクフォン モードの Cisco Jabber for Mac から着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 99XX->Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク->Unified Border Element->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 69XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ9ISCIMG138	Cisco Unified IP Phone 69XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを、ICT トランクを介し、不在転送を使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送	ユーザが、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac からのコールを、ICT トランクを介し、不在転送を使用して、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 99XX に転送できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone69XX->Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> ICT トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 99XX	合格	
UCJ9ISCIMG139	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介し、不在転送を使用して、Cisco Unified IP Phone 99XX から、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac に着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を介し、不在転送を使用して、Cluster1 に配置されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac から着信するコールを、Cluster2 に配置されている Cisco Unified IP Phone 69XX に転送できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 99XX->Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク ->Unified Border Element->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 69XX	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ9ISCIMG.151	Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用した、Cisco Unified IP Phone 69XX と Cisco Unified IP Phone 99XX およびソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac の間のクラスタ間会議	ユーザが、Cluster1 を含む SIP トランクと Cluster2 を含む SIP トランクを持つ Unified Border Element を使用して、Cisco Unified IP Phone 69XX と、Cluster1 に登録されているソフトフォン モードの Cisco Jabber for Mac および Cluster2 に登録されている Cisco Unified IP Phone 99XX の間の電話会議を開始できるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone 69XX->Cisco Jabber for Mac->Cluster1->SIP トランク ->Unified Border Element->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Unified IP Phone 99XX	合格	
UCJ9ISCIMG.162	メディア エスカレーション技術を使用した、Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間のチャットから音声コールへの切り替え	ユーザが、Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for Windows の間で、チャットから音声コールに正常に切り替えることができるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Windows	合格	
UCJ9ISCIMG.164	メディア エスカレーション技術を使用した、Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間のチャットから音声コールへの切り替え	ユーザが、Cisco Jabber for Mac と Cisco Jabber for iPhone の間で、チャットから音声コールに正常に切り替えることができるかどうかを確認します。	Cisco Jabber for Mac->Cluster1-> トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for iPhone	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SCIMG176	SIP トランクを使用した Unified IP Phone から Cisco Jabber for Mac へのコールをビジュアル ボイスメールとして送信	SIP トランクを使用して Unified IP Phone から Cisco Jabber for Mac に着信するコールが、エラーなしでビジュアル ボイスメールとして送信されるかどうかを確認します。	Cisco Unified IP Phone->Cluster1->SIP トランク ->Cluster2->Cisco Jabber for Mac	合格	

Cisco Unified Border Element

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Unified Border Element.G.001	Unified Border Element を介し、H.323-H.323 コールを使用した、Cluster1 に配置されている Cisco IP Video Phone E20 と、Cluster2 に配置されている Cisco TelePresence System EX90 の間のクラスタ間ビデオ通話	Unified Border Element を介し、H.323-H.323 コールを使用した、Cluster1 に配置されている Cisco IP Video Phone E20 と、Cluster2 に配置されている Cisco TelePresence System EX90 の間のクラスタ間ビデオ通話が正常に確立されることを確認します。	E20-> Unified CM 1->H.323 ゲートウェイ（Unified Border Element）->H.323 ゲートウェイ（Unified Border Element）->Unified CM 2 ->EX90	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.004	Cisco TelePresence System EX90 のためのコール アドミッション制御	Cisco TelePresence System EX90 に対するコール アドミッション制御が適切に動作し、コールがダイヤルピア レベルでブロックされることを確認します。	EX60->Unified CM 1->H.323 ゲートウェイ（Unified Border Element）->H.323 ゲートウェイ（Unified Border Element）->Unified CM 2->EX90	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Unified Border Element.G.009	Unified Border Element を介した Cisco Unified IP Phone 6961 でのコール待機機能	Unified Border Element を介した 6961 コールでコール待機機能が適切に動作することを確認します。	6961->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->8945->6921	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.016	Unified Border Element ですべての着信 RE-INVITE/UPDATE メッセージをブロック	Unified Border Element で RE-INVITE/UPDATE メッセージをブロックできることを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.017	Unified Border Element でのメディア変更メッセージのパススルー	新規メディア変更が可能な場合に限り、通話中のシグナリング変更のパス スルーが可能なことを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.018	Unified Border Element での REFER Handling - REFER Consumption メッセージ	REFER Handling - REFER-To ヘッダ メッセージを消費モードで削除できることを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.021	Unified Border Element を使用した SIP - SIP コールのアーリーオファーの音声コールに対するディレイドオファー。	ディレイド オファーからアーリー オファーに対する音声コールを確立できることを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Unified Border Element.G.024	Unified Border Element を使用した SIP - SIP コールのディレイドオファーのビデオ通話に対するディレイドオファー	アーリー オファーに対するディレイド オファーの場合にビデオ通話を確立できることを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	
UCJ91S.Unified Border Element.G.029	Unified Border Element を介した Cisco TelePresence System EX90 SIP-SIP コールでのアウト オブ ダイアログ SIP セッション	アウト オブ ダイアログ（OOD）の Options ping 機能により、任意の数の宛先間で SIP レベルのキープアライブ メカニズムが実現されることを確認します。	EX60->Unified CM 1->SIP トランク -> Unified Border Element->SIP トランク ->Unified CM 2->EX90	合格	

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SSRSTG002	Unified SRST 内でコールが発信されたときに、Unified SRST に登録されている Cisco Wireless IP Phone 7925 で転送の打診と完了が機能することを確認	Unified SRST 内の Cisco Wireless IP Phone 7925 で、転送の打診と完了が正常に機能することを確認します。	Phone B -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG003	Unified SRST 内でコールが発信されたときに、Unified SRST に登録されている Cisco Wireless IP Phone 7925 でのリダイヤルを確認	Unified SRST 内の Cisco Wireless IP Phone 7925 で、リダイヤルが正常に機能することを確認します。	Phone A -> Unified SRST -> Phone B	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91SSRSTG008	Unified SRST に登録されている Cisco Unified IP Phone 6921 でのスピーカー フォン	Unified SRST 内の 6921 IP Phone のスピーカー フォンが正常に機能することを確認します。	Phone B -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG010	Unified SRST に登録されている Cisco Unified IP Phone 6961 で、転送の打診と完了が機能	Unified SRST 内の Cisco Unified IP Phone 6961 で、転送の打診と完了が正常に機能することを確認します。	Phone B -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG013	Unified SRST に登録されている Cisco Unified IP Phone 8941 での保留/復帰と、Unified CM 2 からコールを発信することによる確認	Cisco Unified IP Phone 8941 で保留/復帰が正常に機能することを確認し、Unified CM 2 からコールを発信することにより確認します。	Phone B -> Unified CM 2 -> PSTN -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG015	Unified SRST に登録されている Cisco Unified IP Phone 8941 で転送の打診と完了が機能することを、Unified CM 2 からコールを発信することにより確認	Cisco Unified IP Phone 8941 で転送の打診と完了が正常に機能することを確認し、Unified CM 2 からコールを発信することにより確認します。	Phone B -> Unified CM 1 -> PSTN -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG016	Unified SRST に登録されている Cisco Unified IP Phone 8941 での不在転送	Unified SRST 内の Cisco Unified IP Phone 8941 で CFwdAll が正常に機能することを確認します。	Phone B -> Unified SRST -> Phone A	合格	
UCJ91SSRSTG042	複数転送の際に SRST モードの Cisco Unified IP Phone 8941 で [Transfer] ボタンが機能しない	複数転送の際に 8941 で [Transfer] ボタンが正常に機能するかどうかを確認します。	NA	不合格	CSCud76535

Cisco Unity Connection

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUC.G.002	コール ハンドラの終了プロンプトが録音再生モードのときに、SIP トランクを介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、録音再生モードのカスタマイズされた終了プロンプトであることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> SIP トランク >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	
UCJ91S.CUC.G.006	コール ハンドラの終了プロンプトが録音再生モードのときに、ICT を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、録音再生モードのカスタマイズされた終了プロンプトであることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> ICT >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	
UCJ91S.CUC.G.009	コール ハンドラの終了プロンプトが録音再生モードのときに、PSTN を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、録音再生モードのカスタマイズされた終了プロンプトであることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> PSTN >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUC.G.025	コール ハンドラの終了プロンプトが録音再生モードのときに、CUBE を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、録音再生モードのカスタマイズされた終了プロンプトであることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> ICT>>CUBE >> ICT>> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	
UCJ91S.CUC.G.033	コール ハンドラの終了プロンプトがシステム デフォルト録音のときに、ICT を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、システムデフォルト録音であることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> ICT >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	
UCJ91S.CUC.G.037	コール ハンドラの終了プロンプトがシステム デフォルト録音のときに、PSTN を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコール ハンドラに再生される終了プロンプトが、システムデフォルト録音であることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> PSTN >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CUC.G.053	コール ハンドラの終了プロンプトがシステム デフォルト録音のときに、CUBE を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコールハンドラに再生される終了プロンプトが、システムデフォルト録音であることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> ICT>>CUBE >> ICT>> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	
UCJ91S.CUC.G.057	コール ハンドラの終了プロンプトが録音再生モードのときに、PSTN を介してクラスタ 1 からクラスタ 2 のボイス メール ユーザにボイス メールを残す	ボイス メールの録音後にコールハンドラに再生される終了プロンプトが、録音再生モードのカスタマイズされた終了プロンプトであることを確認します。	Phone A>> クラスタ 1 Unified CM >> PSTN >> クラスタ 2 Unified CM>>Phone B	合格	

Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.001	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - SIP トランクを使用した Unified Border Element を介した 6945 からのコールにおけるコール通知	Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して 6945 を呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	6945->Cisco Unified CM 1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.002	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - ICT トランクを使用した Unified Border Element を介した 6941 からのコールにおけるコール通知	Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して 6941 を呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	6941->Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE->ICT Trunk->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.003	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - ICT-SIP トランクを使用した Unified Border Element を介した 6921 からのコールにおけるコール通知	Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して 6921 を呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	6921->Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.004	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - SIP-ICT トランクを使用した Unified Border Element を介した 6961 からのコールにおけるコール通知	Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して 6961 を呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	6961->Cisco Unified CM 1->SIP トランク ->CUBE->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CuciLync.G.009	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - ICT トランクを使用した Unified Border Element を介した 6941 からのコールにおけるビジー トーン	クライアントがビジー状態のときに、Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンに対して 6941 からコールしたときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	6941->Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE->ICT Trunk->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.CuciLync.G.010	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - ICT-SIP トランクを使用した Unified Border Element を介した 6921 からのコールにおけるビジー トーン	クライアントがビジー状態のときに、Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンに対して 6921 からコールしたときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	6921->Cisco Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE ->SIP トランク ->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.CuciLync.G.011	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - SIP-ICT トランクを使用した Unified Border Element を介した 6961 からのコールにおけるビジー トーン	クライアントがビジー状態のときに、Windows 7 および XP OS にインストールされた Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンに対して 6961 からコールしたときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	6961->Cisco Unified CM 1->SIP トランク ->CUBE ->ICT トランク ->Cisco Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CuciLync.G.014	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync - ダイレクトコールを介した6961からのコールにおけるビジートーン	クライアントがビジー状態のときに、Windows 7 およびXP OS にインストールされたCisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンに対して 6961 からコールしたときにビジートーンが聞こえるかどうかを確認します。	6961->Unified CM 1->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.CuciLync.G.020	ICT トランクを介した別のクラスタの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント間のデスクトップ共有	Cisco UC Integration™ Client1 が別のクラスタのClient2 にコールして、デスクトップを共有できるかどうかを確認します。	Cuci Lync クライアント 1->Unified CM 1->ICT トランク->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 2	合格	
UCJ91S.CuciLync.G.021	同じクラスタのCisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント間のデスクトップ共有	Cisco UC Integration™ Client1 が同じクラスタのClient2 にコールして、デスクトップを共有できるかどうかを確認します。	Cuci Lync クライアント 1->Unified CM 1->Cuci Lync クライアント 2	合格	
UCJ91S.CuciLync.G.026	SIP トランクを介した別のクラスタの 8945 とCisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント間のビデオ通話	Cisco UC Integration™ クライアントが、別のクラスタの8945にビデオ通話を発信できるかどうかを確認します。	Cuci Lync クライアント 1->Unified CM 1->SIP トランク->Unified CM 2->8945	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.027	ICT トランクを介した別のクラスタの 9971 と Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント間のビデオ通話	Cisco UC Integration™ クライアントが、別のクラスタの 9971 にビデオ通話を発信できるかどうかを確認します。	Cuci Lync クライアント 1->Unified CM 1->ICT トランク ->Unified CM 2->9971	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.029	VCS に登録されているビデオエンドポイントからのコールが、SIP トランクを介して別のクラスタの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して発信されるときの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のコール通知。	Cisco VCS に登録されているビデオエンドポイントから Cisco Unified CM1（Windows 7 および XP OS にインストール）に登録されている Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントを呼び出し中に、コール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	EX60 ->Cisco VCS->SIP トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.030	ビデオエンドポイントからのコールが、SIP トランクを使用し Unified Border Element を介して別のクラスタの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して発信されるときの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のコール通知。	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント（Windows 7 および XP OS にインストール）に対してビデオエンドポイントを呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	EX90-> Unified CM 1->SIP トランク ->CUBE->SIP トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 2	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.031	ビデオエンドポイントからのコールが、ICT トランクを使用し Unified Border Element を介して別のクラスタの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントに対して発信されるときの Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のコール通知。	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアント（Windows 7 および XP OS にインストール）に対してビデオエンドポイントを呼び出しているときコール通知が画面に表示されるかどうかを確認します。	EX90->Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE->ICT トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 2	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.037	Cisco Unified CM に登録されたビデオエンドポイントから、SIP トランクを介して別のクラスタにある Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync をクライアントへのコールにおける Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のビジー トーン	Cisco Unified CM 1 に登録されているビデオエンドポイントから Cisco Unified CM2（Windows 7 および XP OS にインストール）に登録されている Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンへのコールで、クライアントがビジーのときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	EX90->Unified CM 1->SIP トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.039	Cisco Unified CM に登録されたビデオエンドポイントから、SIP トランクを使用し Unified Border Element 介して別のクラスタにある Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync をクライアントへのコールにおける Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のビジー トーン	Cisco Unified CM 1 に登録されているビデオエンドポイントから Cisco Unified CM2（Windows 7 および XP OS にインストール）に登録されている Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンへのコールで、クライアントがビジーのときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	EX90 ->Unified CM 1->SIP トランク ->Unified Border Element ->SIP トランク -> Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.040	Cisco Unified CM に登録されたビデオエンドポイントから、ICT トランクを使用し Unified Border Element 介して別のクラスタにある Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync をクライアントへのコールにおける Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync のビジー トーン	Cisco Unified CM 1 に登録されているビデオエンドポイントから Cisco Unified CM2（Windows 7 および XP OS にインストール）に登録されている Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync クライアントマシンへのコールで、クライアントがビジーのときにビジー トーンが聞こえるかどうかを確認します。	E20-> Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE ->ICT トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync クライアント 1	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.Cuci Lync.G.050	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync から、SIP トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 6961 へのコール転送	6941 から別のクラスタに配置された Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync にコールを発信し、コールが正常に 6961 に転送されることを確認します。	6941->Unified CM 1->SIP トランク ->Unified Border Element ->SIP トランク -> Unified CM 2->Cuci Lync->6961	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.053	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync から、ICT-SIP トランクを使用し Unified Border Element を介した別のクラスタにある 8945 へのコール転送	6945 から別のクラスタに配置された Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync にコールを発信し、コールが正常に 8945 に転送されることを確認します。	6945->Unified CM 1->ICT トランク ->CUBE ->SIP トランク ->Unified CM 2->Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync->8945	合格	
UCJ91S.Cuci Lync.G.055	Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync から、SIP トランクを介した別のクラスタにある 9971 へのコール転送	9951 から別のクラスタに配置された Cisco UC Integration™ for Microsoft Lync にコールを発信し、コールが正常に 9971 に転送されることを確認します。	9951->Unified CM 1->ICT トランク ->Unified CM 2->Cuci Lync->9971	合格	

Cisco Unified Wireless IP Phone

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.WIP.G.074	クラスタ間コールを発信し、Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した完全な転送を確認	Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した完全な転送がクラスタ間コールで正しく機能することを確認します。	Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> Phone B	合格	
UCJ91S.WIP.G.076	クラスタ間コールを発信し、Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用して会議を確認	Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した会議がクラスタ間コールで正しく機能することを確認します。	Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> Phone B	合格	
UCJ91S.WIP.G.077	クラスタ間コールを発信し、Cisco Wireless IP Phone 7925 で「選択と参加」を確認	クラスタ間コールで、Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した「選択と参加」が正しく機能することを確認します。	Phone A -> Unified CM 1 -> SIP トランク -> Unified CM 2 -> Phone B; Phone C-> Unified CM 2->Phone B	合格	
UCJ91S.WIP.G.078	クラスタ間コールを発信し、Cisco Wireless IP Phone 7925 で「Call Forward All」を確認	クラスタ間コールで、Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した「Call Forward All」が正しく機能することを確認します。	Phone B -> Unified CM 2 -> SIP トランク -> Unified CM 1 -> Phone A	合格	
UCJ91S.WIP.G.081	クラスタ間コールを作成して Cisco Wireless IP Phone 7925 の「Any Key Answer」を確認	クラスタ間コールで、Cisco Wireless IP Phone 7925 を使用した「Any Key Answer」が正しく機能することを確認します。	Phone B -> Unified CM 2 -> SIP トランク -> Unified CM 1 -> Phone A	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.WIP.G.086	PSTN を介して Unified CME から Unified CM 1 に発信された 2 台の Cisco Wireless IP Phone 7925 電話機間のコールで、保留/復帰を確認	2 台の Wireless IP Phone 7925 電話機間でコールが正常に確立されことを確認し、保留/復帰が正常に機能することを確認します。	7925 IP Phone -> Unified CME -> PSTN -> Unified CM 1 -> 7925 IP Phone	合格	
UCJ91S.WIP.G.087	PSTN を介して Unified CME から Unified CM 1 に発信された 2 台の Cisco Wireless IP Phone 7925 電話機間でのリダイヤル	Unified CME から Unified CM 1 に発信する場合に、2 台の Cisco Wireless IP Phone 7925 電話機でリダイヤルが正常に動作することを確認します。	7925 IP Phone -> Unified CME -> PSTN -> Unified CM 1 -> 7925 IP Phone	合格	
UCJ91S.WIP.G.090	PSTN を介して Unified CME から Unified CM 1 に発信された 2 台の Cisco Wireless IP Phone 7925 電話機間のコールで、コール転送機能を確認	Unified CME から Unified CM 1 に発信する場合に、2 台の Cisco Wireless IP Phone 7925 電話機でコール転送機能が正常に動作することを確認します。	7925 IP Phone -> Unified CME -> PSTN -> Unified CM 1 -> 7925 IP Phone	合格	

Cisco Unified Communications Manager Express

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CME.G.049	ローカル ディレクトリの DN を使用して Cisco Unified IP Phone A から Cisco Unified IP Phone 69XX に対して発信されたコール	Cisco IP Phone A のローカル ディレクトリからの DN を使用して、Cisco Unified IP Phone 69XX へのコールを発信し、コールが正常に確立されることを確認します。	Phone A -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.051	ローカル ディレクトリの DN を使用して Cisco Unified IP Phone A から Cisco Unified IP Phone 89XX に対して発信されたコールとこのコールの転送	Cisco Unified IP Phone A と 89xx の間にコールを正常に確立できることを確認してから、このコールを Cisco Unified IP Phone C に正常に転送できるかどうかを確認します。	Phone A -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.055	PSTN を介して Unified CM 1 からコールを発信し、Cisco Unified IP Phone 69XX での自動回線選択を確認	PSTN を介して Unified CM 1 からコールを発信し、Cisco Unified IP Phone 69XX で自動回線選択が正常に機能することを確認します。	Phone B -> Unified CM 1 -> PSTN -> Unified CME -> Phone A	合格	
UCJ91S.CME.G.060	PSTN を介して Unified CM 1 から Unified CME にコールを発信し、Cisco Unified Wireless IP Phone 7925 でのコール パークを確認	PSTN を介して Unified CM 1 から Unified CME にコールを発信したときにコール パークが正常に機能することを確認します。	Phone C -> Unified CM 1 -> PSTN -> Unified CME -> Phone A	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CME.G.077	Unified CME にピックアップグループを作成し、Unified CM 1 から PSTN を介してコールを発信することにより確認	Unified CME にピックアップグループを作成し、PSTN を介して Unified CM 1 からコールを発信することにより、コールが正常に確立されることを確認します。	Phone A-> Unified CM 1 -> PSTN -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.080	Unified CME にさまざまなピックアップグループを作成し、Unified CME 内のコールを発信して確認	Unified CME にさまざまなピックアップグループを作成し、Unified CME 内のコールを発信することにより、コールが正常に確立されることを確認します。	Phone A-> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.085	ピックアップグループに属していない Cisco Unified IP Phone C による、Unified CM 1 から発信されたコールのコールピックアップ	PSTN を介して Unified CM 1 からコールが開始されたときに、ピックアップグループに属していない Cisco Unified IP Phone C で、IP Phone B のコールを正常にピックアップすることを確認します。	Phone A-> Unified CM 1-> PSTN -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.092	Unified CME 内で Cisco Unified IP Phone A から Cisco Jabber for Android に発信されたコール	Cisco Unified IP Phone と Cisco Jabber for Android の間のコールを正常に確立できることを確認します。	Phone A -> Unified CME -> Cisco Jabber for Android	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CME.G.096	Unified SRST を介して Cisco Unified IP Phone A から Unified CME 内の Cisco Jabber for Android に発信されたコール	Unified SRST から PSTN を介してコールが発信された場合に、Cisco Unified IP Phone A と Cisco Jabber for Android の間のコールを正常に確立できることを確認します。	Phone A -> SRST-> PSTN -> Unified CME -> Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91S.CME.G.098	PSTN を介して Unified CM 1 から開始されたコールに対する、Unified CME 内の Cisco Jabber for Android から行われた打診転送	Unified CM 1 から Cisco Unified IP Phone A が開始したコールに対する Cisco Jabber for Android の打診転送が正常に機能することを確認します。	Phone A -> Unified CM 1 ->PSTN -> Unified CME -> Cisco Jabber for Android	合格	
UCJ91S.CME.G.108	PSTN を介して Unified CM 1 から開始されたコールに対する、Unified CME 内の Cisco Jabber for Android から行われたコール パークの取得	PSTN を介して Unified CM 1 から Cisco Unified IP Phone A によって開始されたコールに対し、Cisco Jabber for Android によるコール パークの取得が正常に機能することを確認します。	Phone A -> Unified CM 1 -> PSTN -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.112	ピックアップグループに Cisco Jabber for Android を追加し、Unified CME 内の Cisco Jabber for Android へのコールを発信	Cisco Unified IP Phone と Cisco Jabber for Android の間のコールを正常に確立できることを確認します。	Phone A -> Unified CME -> Cisco Jabber for Android	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CME.G.040	Cisco Unified IP Phone 8941 での不在転送機能のブロック	Cisco Unified IP Phone 8941 で不在転送機能をブロックできるかどうかを確認します。	Phone A -> Unified CME -> Phone B	合格	
UCJ91S.CME.G.118	Unified CME で Reset を発行したとき Cisco Jabber for iPhone に変化なし	Unified CME で Reset コマンドを発行した場合に Cisco Jabber for iPhone がリセットされることを確認します。	NA	不合格	CSCue17449
UCJ91S.CME.G.119	ピックアップグループ番号 44 を入力したときに、8945 に不明な番号が表示されて消える	ピックアップグループ番号が 8945 IP Phone に正しく表示されることを確認します。	NA	不合格	CSCue16763
UCJ91S.CME.G.117	転送されたコールを Jabber for iPhone で受信したときにコール転送の通知なし	Unified CME で Call Forward All を指定したときに、Cisco Jabber for iPhone にメッセージ「For 8945」が表示されることを確認します。	NA	不合格	CSCud97264

Cisco Unified Contact Center Express

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.021	SIP トランクを介して、カスタマー A とエージェント B によるクラスタ間コールを行い、エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込み可能	SIP トランク ボイスコールを介して通信しているときに、エージェント B がカスタマー A に Web チャット セッションを申し込みできることを確認します。	カスタマー A->Unified CM 1->SIP トランク ->Unified CM 2->Unified UCCX B->Cisco Agent Desktop ->カスタマー A-> インターネット ->SocialMiner->UCCX B->Cisco Agent Desktop	合格	
UCJ91S.UCCX.022	ICT トランクを介して、カスタマー A とエージェント B によるクラスタ間コールを行い、エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込み可能	ICT トランク ボイスコールを介して通信しているときに、エージェント B がカスタマー A に Web チャット セッションを申し込みできることを確認します。	カスタマー A->Unified CM 1->ICT トランク ->Unified CM 2->Unified UCCX B->Cisco Agent Desktop ->カスタマー A-> インターネット ->SocialMiner->UCCX B->Cisco Agent Desktop	合格	
UCJ91S.UCCX.023	ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、カスタマー A とエージェント B によるクラスタ間コールを行い、エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込み可能	エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込めることを確認します。	カスタマー A->Unified CM 1->ICT トランク ->Unified Border Element-> ICT トランク ->Unified CM 2->Unified UCCX B->Cisco Agent Desktop ->カスタマー A-> インターネット ->SocialMiner->UCCX B->Cisco Agent Desktop	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.024	Web チャットを介してカスタマーと通信しているときに、エージェント A が別のエージェント B とチャット セッションを開始可能	Webチャットを介してカスタマーと通信しているときに、エージェントが別のエージェントとチャット セッションを開始できることを確認します。	カスタマー -> インターネット ->SocialMiner->UCCX-> Cisco Agent Desktop 1->UCCX->Cisco Agent Desktop 2	合格	
UCJ91S.UCCX.025	カスタマーがエージェントとの Web チャット セッションを開始	カスタマーがエージェントとの Web チャット セッションを開始できることを確認します。	カスタマー -> インターネット ->SocialMiner->UCCX->Cisco Agent Desktop	合格	
UCJ91S.UCCX.026	さまざまなトランクを使用し、Unified Border Element を介して、カスタマー A とエージェント B によるクラスタ間コールを行い、エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込み可能	エージェント B からカスタマー A に Web チャット セッションを申し込めることを確認します。	カスタマー A->Unified CM 1->SIP トランク ->Unified Border Element-> ICT トランク ->Unified CM 2->Unified UCCX B->Cisco Agent Desktop ->カスタマー A-> インターネット ->SocialMiner->UCCX B->Cisco Agent Desktop	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.027	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、カスタマー A から変更されたエージェント A にコールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー A が変更されたエージェント A にコールを発信できるかどうかを確認します。	Cisco CIUS->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager-> 変更されたエージェント A カスタマー A->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	
UCJ91S.UCCX.028	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、カスタマー B から SIP トランクを介して変更されたエージェント A にクラスタ間コールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー B が SIP トランクを介して変更されたエージェント A にコールを発信できるかどうかを確認します。	Cisco CIUS->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager->変更されたエージェント A カスタマー B->Unified CM-2->SIP トランク ->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.029	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、カスタマー B から ICT トランクを介して変更されたエージェント A にクラスタ間コールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー B が ICT トランクを介して変更されたエージェント A にコールを発信できるかどうかを確認します。	Cisco CIUS->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager->変更されたエージェント A カスタマー B->Unified CM-2->ICT トランク->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	
UCJ91S.UCCX.030	スーパーバイザが Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、SIP トランクを使用し、Unified Border Element を介して、カスタマー B と変更されたエージェント A の間のクラスタ間コールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー B が SIP トランクを使用し、Unified Border Element 介してクラスタ間コールを発信できるかどうかを確認します。	Cisco CIUS->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager->変更されたエージェント A カスタマー B->Unified CM-2->SIP トランク->Unified Border Element->SIP トランク->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.031	スーパーバイザが Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、さまざまなトランクを使用し、Unified Border Element を介して、カスタマー B と変更されたエージェント A の間のクラスタ間コールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー B が、さまざまなトランクを使用し、Unified Border Element 介してクラスタ間コールを発信できるかどうかを確認します。	Cisco CIUS->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager->変更されたエージェント A カスタマー B->Unified CM-2->ICT トランク->Unified Border Element->SIP トランク->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	
UCJ91S.UCCX.032	スーパーバイザが、iPhone を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、カスタマー A から変更されたエージェント A にコールを発信可能	スーパーバイザが、iPhone を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー A が変更されたエージェント A にコールを発信できるかどうかを確認します。	iPhone->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager-> 変更されたエージェント A カスタマー A->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.UCCX.033	スーパーバイザが iPhone を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント A スキルを変更でき、ICT トランクを使用し、Unified Border Element を介して、カスタマー B と変更されたエージェント A の間のクラスタ間コールを発信可能	スーパーバイザが、Cisco CIUS を使用し、Mobile Skill Manager を介して既存のエージェント スキルを変更でき、カスタマー B が ICT トランクを使用し、Unified Border Element 介してクラスタ間コールを発信できるかどうかを確認します。	iPhone->Unified CM-1->UCCX->Mobile Skill Manager-> 変更されたエージェント A カスタマー B->Unified CM-2->ICT トランク ->Unified Border Element->ICT トランク ->Unified CM-1->UCCX->Cisco Agent Desktop（変更されたエージェント A）	合格	

Cisco TelePresence MCU

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CMCU.G.001	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco TelePresence System SX20 Quick Set（H.323 エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence System SX20 Quick Set（H.323 エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	SX20 Quickset-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CMCU.G.002	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco TelePresence System Quick Set C20（SIP エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence System Quick Set C20（SIP エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	Quick Set C20 -> Unified CM-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.003	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco TelePresence System EX60（SIP エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence System EX60（SIP エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	EX60 -> Unified CM-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.004	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco Jabber Video for TelePresence からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco Jabber Video for TelePresence から会議を開始できることを確認します。	Jabber Video-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.005	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した SX20 Quickset（H.323 エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence SX20 Quickset（H.323 エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	SX20 Quickset-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CMCU.G.006	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco IP Video Phone E20（SIP エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco IP Video Phone E20（SIP エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	E20-> Unified CM-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.007	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco TelePresence System EX60（H.323 エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence System EX60（H.323 エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	EX60-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.008	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した Cisco TelePresence System EX60（SIP エンドポイント）からの会議の開始	ユーザが Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence System EX60（SIP エンドポイント）から会議を開始できることを確認します。	EX60-> Unified CM-> MCU 4510-> 会議の開始	合格	
UCJ91S.CMCU.G.009	Cisco TelePresence Video Communication Server に登録されている Cisco Jabber Video for TelePresence との間のクラスタ内会議の開始と参加	ユーザが、MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence Video Communication Server に登録されている Cisco Jabber Video for TelePresence との間のクラスタ内会議を開始して参加できることを確認します。	SX20 Quickset/Jabber Video-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始/参加	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CMCU.G.010	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した、Unified CM に登録されているビデオ エンド ポイント間でのクラスタ間会議の開始と参加	ユーザが、Cisco TelePresence MCU 4510 を介して、Unified CM に登録されているビデオ エンドポイント間でビデオ会議の開始/参加が可能かどうかを確認します。	SX20 Quickset/E20-> Unified CM-> MCU 4510-> 会議の開始/参加 ->SIP トランク ->Unified CM -> Integrator Package C90/EX60	合格	
UCJ91S.CMCU.G.011	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した、Cisco TelePresence Video Communication Server に登録されているビデオ エンド ポイントとのクラスタ間会議の開始と参加	ユーザが、MCU 4510 を介して、Cisco TelePresence Video Communication Server に登録されているビデオエンドポイントとのクラスタ内会議の開始および参加が可能かどうかを確認します。	Quickset C20/Jabber Video-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始 -> SIP トランク -> Cisco VCS-> EX60/E20	合格	
UCJ91S.CMCU.G.012	Cisco TelePresence MCU 4510 を介した、Cisco VCS と Unified CM に登録されているビデオ エンド ポイントとのクラスタ間会議の開始と参加	ユーザが、MCU 4510 を介して、Cisco VCS と Unified CM に登録されているビデオ エンドポイントとのクラスタ内会議の開始および参加が可能かどうかを確認します。	Quickset C20/Jabber Video-> Cisco VCS-> MCU 4510-> 会議の開始 -> SIP トランク -> Unified CM-> EX60/E20	合格	

Cisco TelePresence Management Suite

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CTMS.G.130	Unified CM に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議の延長	ユーザが、Cisco Unified Communications Manager に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議を延長できるかどうかを確認します。	Cisco TMS -> Unified CM -> EX60 / EX90 / E20	合格	
UCJ91S.CTMS.G.131	Unified CM に登録されているエンドポイントと Cisco VCS に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議の延長	ユーザが、Cisco Unified Communications Manager に登録されているエンドポイントと Cisco Video Communication Server に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議を延長できるかどうかを確認します。	Cisco TMS-> Unified CM->SX20/C90 Cisco TMS->Cisco VCS->EX90	合格	
UCJ91S.CTMS.G.132	Cisco VCS に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議の延長	ユーザが、Cisco TelePresence Video Communication Server に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたビデオ会議を延長できるかどうかを確認します。	Cisco TMS-> Cisco VCS-> EX60/EX90/E20	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コール コンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CTMS.G.133	Unified CM に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたクラスタ間ビデオ会議の延長	ユーザが、Cisco Unified Communications Managerに登録されているエンドポイント間のスケジュールされたクラスタ間ビデオ会議を延長できるかどうかを確認します。	Cisco TMS-> Unified CM（クラスタ 1）-> SX20 Cisco TMS-> Unified CM（クラスタ 2）->C90/E20	合格	
UCJ91S.CTMS.G.134	Cisco VCS に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたクラスタ間ビデオ会議の延長	ユーザが、Cisco Video Communication Server に登録されているエンドポイント間のスケジュールされたクラスタ間ビデオ会議を延長できるかどうかを確認します。	Cisco TMS-> Cisco VCS（クラスタ 1）-> C20/C90 Cisco TMS-> Cisco VCS（クラスタ 2）->E20	合格	
UCJ91S.CTMS.G.138	TE 6.X を実行するビデオ エンドポイントの Cisco Telepresence Management Suite への追加	ユーザが、Cisco Unified Communications Manager に登録され、TE 6.X で実行されているビデオ エンドポイントを、Cisco Telepresence Management Suite に追加できるかどうかを確認します。	NA	合格	

Cisco Jabber Video for TelePresence

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJVT.G.001	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中の E20 から Cisco Unified IP Phone 9971 へのクラスタ間コール転送	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中に、ユーザが、Cisco IP Video Phone E20 から Cisco Unified IP Phone 9971 にクラスタ間コール転送を実施できることを確認します。	Jabber Video-> Cisco VCS-> Unified CM 1-> E20-> コール転送 -> Unified Border Element-> Unified CM 2-> IP Phone 9971	合格	
UCJ91S.CJVT.G.002	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中の E20 から Cisco TelePresence System EX60 へのクラスタ間コール転送	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中に、ユーザが、E20 から Cisco TelePresence System EX60 へのクラスタ間コール転送を実施できるかどうかを確認します。	Jabber video-> Cisco VCS-> E20-> コール転送 -> Cisco VCS->EX60	合格	
UCJ91S.CJVT.G.003	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中の Cisco TelePresence System EX90 から Cisco Unified IP Phone 9971 へのコール転送	Cisco Jabber Video for TelePresence でコール中に、ユーザが、Cisco TelePresence System EX90 から Cisco Unified IP Phone 9971 にコール転送を実施できることを確認します。	Jabber video-> Cisco VCS-> EX90-> コール転送 -> Unified CM-> IP Phone 9971	合格	

論理 ID	タイトル	説明	コールコンポーネント フロー	ステータス	不具合
UCJ91S.CJVT.G.004	Cisco Jabber Video でコールの EX60 から EX90 へのクラスタ間コール転送	Cisco Jabber でコール中に、ユーザが、Cisco Telepresence System EX60 から Cisco Telepresence System EX90 へのクラスタ間コール転送を実施できるかどうかを確認します。	Jabber Video->Cisco VCS-> EX60-> コール転送 -> Cisco VCS Expressway->EX90	合格	
UCJ91S.CJVT.G.005	Cisco Jabber Video for TelePresence と EX90 によるプレゼンテーション共有と EX90 から Cisco Unified IP Phone 8945 へのコール転送	ユーザが、Cisco Jabber Video for TelePresence と Cisco TelePresence System EX90 でプレゼンテーション共有でき、Cisco TelePresence System EX90 から Cisco Unified IP Phone 8945 にコール転送を実施できるかどうかを確認します。	Jabber Video-> Cisco VCS-> プレゼンテーション共有 -> Unified CM-> EX90-> コール転送 -> Unified CM-> IP Phone 8945	合格	

リグレッション

検証対象機能	試験項目数	合計（%）	合格	合格率（%）	合格（例外あり）	合格率（%）（例外あり）	不合格	不合格率（%）
Unified CM - 基本的なコール	41	5.39	48	9.82	0	0	0	0
Unified CM - 会議	18	2.37	9	1.84	0	0	0	0
Unified CM - 転送	164	21.55	14	2.86	0	0	0	0

検証対象機能	試験項目数	合計（%）	合格	合格率（%）	合格（例外あり）	合格率（%）（例外あり）	不合格	不合格率（%）
Unified CM - 不在転送	16	2.10	9	1.84	0	0	0	0
Unified CM - CFUR	8	1.05	3	0.61	0	0	0	0
Unified CM - BLF	15	1.97	9	1.84	0	0	0	0
Unified CM - Call Back	2	0.26	1	0.20	0	0	0	0
Unified CM - 保留と復帰	97	12.75	13	2.66	0	0	0	0
Unified CM - ハント パイロット	13	1.71	32	6.54	0	0	0	0
Unified CM - 共有回線	8	1.05	25	5.11	0	0	0	0
Unified CM - DND	8	1.05	15	3.07	0	0	0	0
Unified CM - 割り込み	13	1.71	9	1.84	0	0	0	0
Unified CM - 自動ピックアップ	8	1.05	23	4.70	0	0	0	0
Unified CM - CFNC	3	0.39	8	1.64	0	0	0	0
Unified CM - クラスタ間の転送	202	26.54	202	41.31	0	0	0	0
Unified CM - EMCC	14	1.84	37	7.57	0	0	0	0
Unified CM - モバイル コネクト	13	1.71	27	5.52	0	0	0	0
Unified CM - 参加	118	15.51	5	1.02	0	0	0	0
合計	761	100.00	489	100.00	0	0	0	0

関連資料

『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド リリース 9.1(1)』

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/VAUC/IPTelep/UCMGR_CallMGR_/AG/129/CUCM_BK_C5565591_00_cucm-system-guide-91.html

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide.html

Unified CME

- Design Guide：
  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/srnd/design/guide/cmesrnd.html
- 『Cisco Unified Communications Manager Express 4.3 システム アドミニストレータ ガイド』
  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/VAUC/IPTelep/UCMGRExp/CG/001/10663_02.html

Cisco Unity Connection

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/release/notes/911cucrn.html

Cisco Unified Border Element

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/voice/cube/configuration/guide/vb_book/vb_book.html

Cisco Unified Contact Center Express

- Cisco SocialMiner User Guide：

  http://docwiki.cisco.com/wiki/SocialMiner_Release_9.0%281%29
- Configuration administration Guide：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_9_02/configuration/guide/UCCX_BK_U6CE8C22_00_uccx-admin-guide-902.html
- Serviceability Administration Guide：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_9_02/configuration/guide/UCCX_BK_U959FE01_00_unified-serviceability-admin-guide.html
- Installation and Upgrade Guide：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_9_02/installation/guide/UCCX_BK_U096815B_00_uccx-install-and-upgrade.html

Cisco Virtualization Experience Infrastructure

- VXC 6215 Deployment Guide：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/vxc/english/vxc_6215_1-0/8.7_vvfm_deploy/b_vxc_6215_vvfw_8.pdf
- Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client Manager 4.9：

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/vxc/english/vxcm/4-9/vxcm_admin/vxcmadmin_49.pdf

Jabber for Windows

- Installation and Configuration Guide

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_1/JABW_BK_CA48EE46_00_cisco-jabber-for-windows-administration.pdf

- Release Note

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_1_2/JABW_BK_C3749E76_00_cisco-jabber-windows-release-notes.pdf

Jabber for Mac：

- Release Note

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/mac/8.6/b_jabber_RN_mac.pdf

Cisco Jabber for iPhone：

- Administration Guide：

  https://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/iPhone/9.0/JABI_BK_J29330BB_00_jabber-for-iphone-admin-guide.pdf

- Release Notes：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/iPhone/9.0/JABI_BK_R886BAC6_00_release-notes-for-jabber-iphone-9-0-2.pdf

Cisco Jabber for Android：

- Administration Guide：

  https://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/Android/9_0/JABA_BK_A940B90D_00_jabber-for-android-admin-9x.pdf

- Release Notes：

  https://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/jabber/Android/9_0/JABA_BK_R2DA7C57_00_release-notes-jabber-android-9-0-2.pdf

『Microsoft Lync 2010 および Cisco VCS 導入ガイド』

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPVideoCommunicationServe/CG/001/VCS_MS_Lync_2010_DpG_X7-2-J.pdf

Cisco VCS Control：

- 『Cisco TelePresence Video Communication Server はじめに』

  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPVideoCommunicationServe/CG/012/VCS_GSG.pdf

- Release note：

http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/release_note/Cisco_VCS_Release_Note_X7-2-1.pdf

- Configuration guide：

  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPVideoCommunicationServe/CG/009/VCS_GSG.pdf

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/Cisco_VCS_Cisco_Unified_Communications_Manager_Deployment_Guide_CUCM_8_9_and_X7-2.pdf

  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPVideoCommunicationServe/CG/010/Basic_Config_Control_and_Expressway.pdf

Cisco TelePresence Management Suite

- 『Cisco TelePresenceManagement Suite インストレーション ガイド』

  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPMGMTSuite_TMS_/IG/001/Cisco_TMS_install_guide_.pdf

- Release note：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/tms/release_note/Cisco_TMS_Release_Note_14-1-1.pdf

- 『Cisco TelePresence 管理スイート プロビジョニング拡張機能導入ガイド』

  http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/TP/TPInfra/TPMGMTSuiteProvisioningEx/IG/001/Cisco_TMSPE_Deployment_Guide_1-0.pdf

Cisco Jabber Video for TelePresence

- Release Note：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/movi/release_note/JabberVideo_Release_Notes_4-5.pdf

- End-User Guides：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/movi/user_guide/Jabber_Video_Win_User_Guide_4-5.pdf

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/movi/user_guide/Jabber_Video_Mac_User_Guide_4-5.pdf

Cisco TelePresence MCU

- Release Note：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/mcu/release_note/Cisco_TelePresence_MCU_Software_Release_Notes_4-4_3-42.pdf

- Installation Guide：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/mcu/install_guide/MCU_4500_Series_Getting_Started.pdf

- Configuration Guide：

http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/Cisco_TelePresence_Multiway_Deployment_Guide_X7_XC2.pdf

- End-User Guides：

  http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/infrastructure/mcu/user_guide/Cisco_TelePresence_MCU_Accessing_Conferences_4-3.pdf