

# Planen eines Neustarts bei Routern der RV-Serie

## Ziel

In diesem Artikel wird die Funktion für einen planmäßigen Neustart bei Routern der Serien RV160/RV260/RV34x erläutert.

## Unterstützte Geräte | Software-Version

- RV160 ([Datenblatt](#)) | 1.0.01.05 ([Aktuelle Version herunterladen](#))
- RV160W ([Datenblatt](#)) | 1.0.01.05 ([Aktuelle Version herunterladen](#))
- RV260 ([Datenblatt](#)) | 1.0.01.05 ([Aktuelle Version herunterladen](#))
- RV260W ([Datenblatt](#)) | 1.0.01.05 ([Aktuelle Version herunterladen](#))
- RV34x ([Datenblatt](#)) | 1.0.03.23 ([Aktuelle Version herunterladen](#))
- RV340W ([Datenblatt](#)) | 1.0.03.23 ([Aktuelle Version herunterladen](#))

## Einleitung

Der Router-Firmware der Serien RV160/RV260, 1.0.01.05, und der Router-Firmware der Serien RV34x, 1.0.03.23 wurde eine neue Option hinzugefügt, um regelmäßige Neustarts des Routers zu planen. Sie können einen Neustart des gesamten Routers planen oder einfach das Wireless-Funksubsystem des Routers täglich, wöchentlich oder monatlich neu starten.

Diese Funktion sorgt für eine verbesserte Stabilität des Geräts und der Wireless-Funkmodule RV160W, RV260W und RV340W.

Um Ihren Router auf die neueste Firmware zu aktualisieren, lesen Sie die folgenden Artikel:


- [Firmware-Upgrade bei einem Router der RV34x-Serie](#)
- [Aktualisieren der Firmware auf den Routern RV160x und RV260x](#)

## Neustart planen

So planen Sie den Neustart:

### Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem Router an.

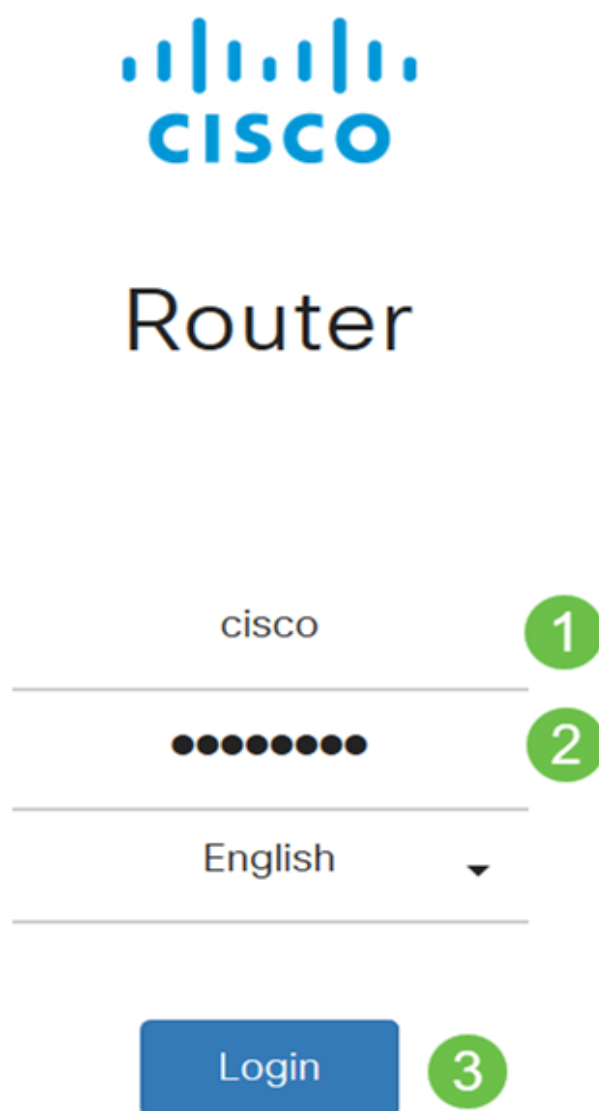


The image shows the Cisco Router login interface. At the top is the Cisco logo, consisting of a stylized signal icon above the word "CISCO". Below the logo is the word "Router" in a large, black, sans-serif font. The login form consists of three horizontal input fields. The first field contains the text "cisco" and is marked with a green circle containing the number "1". The second field contains a series of ten black dots representing a password and is marked with a green circle containing the number "2". The third field contains the text "English" and a downward-pointing arrow, indicating a language selection dropdown, and is marked with a green circle containing the number "3". Below these fields is a blue rectangular button with the text "Login" in white, also marked with a green circle containing the number "3".

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

## Schritt 2

Navigieren Sie zu Administration > Schedule Reboot.

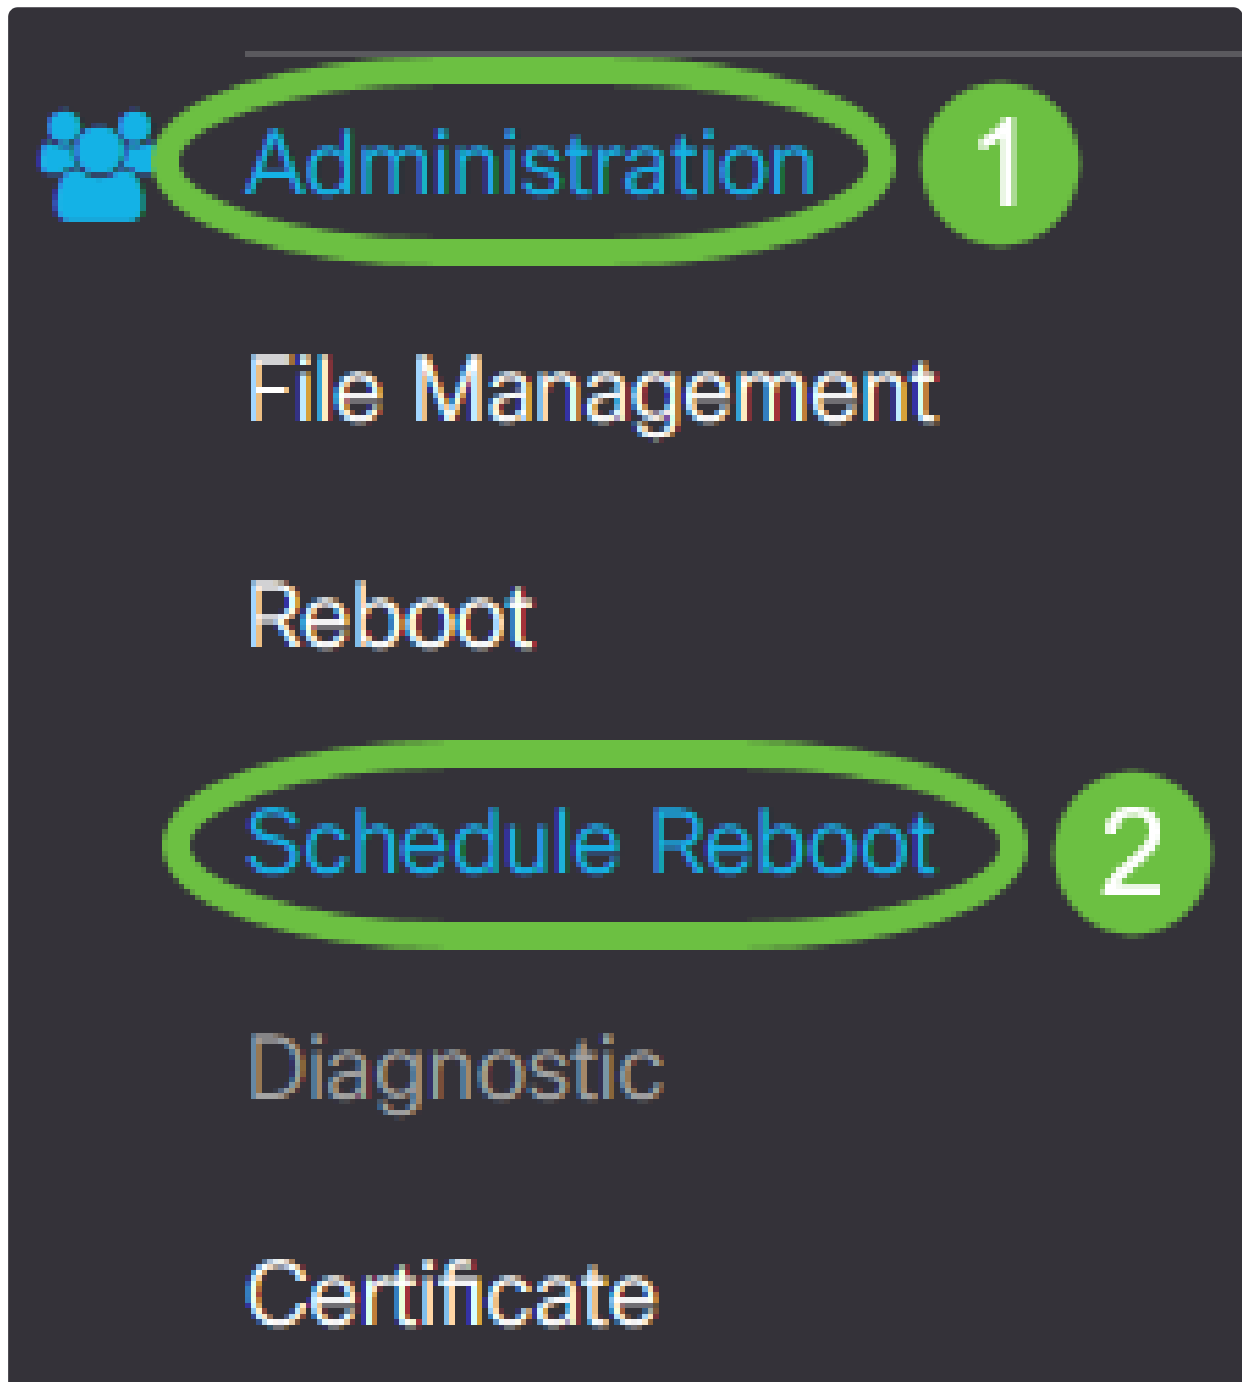

## Schritt 3

Um Schedule Reboot zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren aus.

# Schedule Reboot

Schedule Reboot: ☒ Enable ☐ Disabled

Reboot Option:

Router System



Reboot Every:

Day



06



Hours

00



Minutes

## Schritt 4

Wählen Sie die Option Reboot (Neustart) aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können entweder das Wireless-Funkmodul oder das gesamte Routersystem neu starten.

# Schedule Reboot

Schedule Reboot: ☒ Enable ☐ Disabled

Reboot Option:

Router System

Reboot Every:

Router System

Wireless Radios

06

Hours

00

Minutes

## 📘 Note:

Wenn Sie den RV160W, RV260W oder RV340W verwenden, können Sie einen Neustart entweder des gesamten Routers oder nur des Wireless-Subsystems konfigurieren. Wenn Sie eine der nicht Wireless-fähigen Versionen der neuen RV-Router verwenden, wird Ihnen nur die Option angezeigt, das Routersystem neu zu starten.

## 🌟 Best Practice:

Wenn Sie bemerken, dass Probleme mit dem Wireless-Funkmodul auftreten, können Sie das Wireless-Subsystem außerhalb der Geschäftszeiten einfach neu starten und zurücksetzen. Dies ist schneller als ein vollständiger Neustart und kann eventuell auftretende Probleme beheben.

Konfigurieren Sie unter Neustart alle den Zeitplan für Ihren Neustart. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Day (Tag) - Wenn day (Tag) ausgewählt ist, legen Sie die Zeit für den Neustart fest.
- Woche - Wenn Woche ausgewählt ist, legen Sie den Wochentag und die Uhrzeit des Neustarts fest.
- Monat - Wenn Monat ausgewählt ist, legen Sie den Monat für das Jahr und die Uhrzeit des Neustarts fest.

## Schedule Reboot

Schedule Reboot: ☒ Enable ☐ Disabled

Reboot Option:

Router System

Reboot Every:

Day

06



Hours

00



Minutes

### ✦ Best Practice:

Es wird empfohlen, die Neustarts außerhalb der Geschäftszeiten durchzuführen. Stellen Sie das Gerät nicht so ein, dass es mitten in einem normalen Arbeitstag neu gestartet wird.

📘 Note:

Wenn Sie einen monatlichen Neustart für die 29-31 eines jeden Monats konfigurieren, denken Sie daran, dass Februar nur 28 Tage hat, es sei denn, es handelt sich um ein Schaltjahr. April, Juni, September und November haben nur 30 Tage. Wenn Sie eines dieser Daten auswählen, wird der Router in diesem Monat nicht neu gestartet.

## Schlussfolgerung

So einfach ist das! Planen Sie regelmäßige Neustarts auf Ihrem Router der RV-Serie, und verwalten Sie Ihre Netzwerkgeräte mit Leichtigkeit.

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.