

# Peripheriestatus auf dem IP-Telefon SPA525G/SPA525G2

## Ziel

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Überprüfen des Peripheriestatus auf den IP-Telefonen SPA525G und SPA525G2 beschrieben. Es können verschiedene Peripheriegeräte wie Beistellmodule oder USB-Flash-Laufwerke an die SPA525G/SPA525G2-Telefone angeschlossen werden. Der Status "Peripheriegeräte" hilft dabei zu überprüfen, ob die Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.


## Anwendbare Geräte

SPA 525G  
SPA 525G2

## Peripheriestatus.

Schritt 1: Drücken Sie die **Setup**-Taste am Telefon. Das Menü *Informationen und Einstellungen* wird angezeigt.




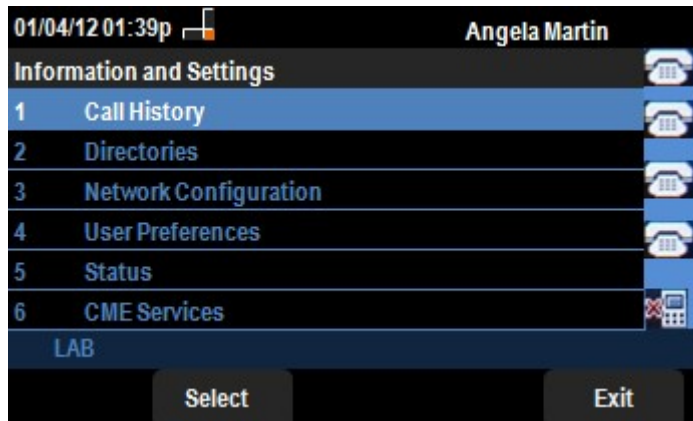

Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach unten zu Status. Drücken Sie die programmierbare Taste **Select (Auswählen)**. Das Menü *Status* wird angezeigt.



Schritt 3: Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach unten zu Peripheriestatus. Drücken Sie die programmierbare Taste **Select (Auswählen)**. Das Menü "*Peripheriestatus*" wird angezeigt.

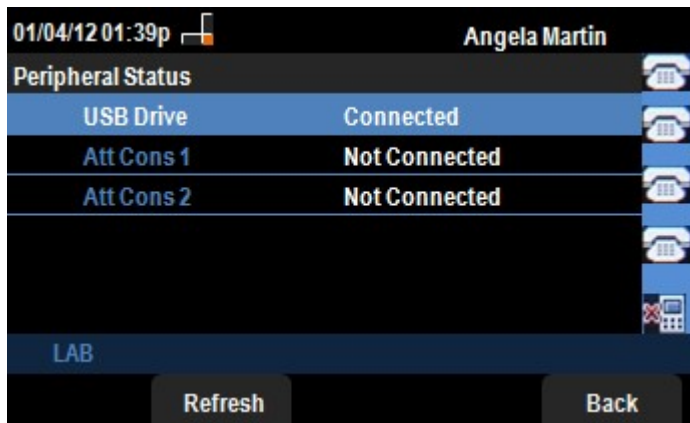

Schritt 4: Die Felder werden wie folgt erläutert.

- USB-Laufwerk - Wenn das USB-Laufwerk richtig angeschlossen ist, wird Connected (Verbunden) angezeigt. Es wird "Keine Verbindung hergestellt" angezeigt, wenn kein Laufwerk eingesetzt ist.

- Att Cons 1 - Dies ist für Attendant Console 1. Die Beistellmodule können an das SPA525G/SPA525G2 angeschlossen werden, um eine bessere und zusätzliche Verwaltungsunterstützung für die Anrufbearbeitung zu erhalten. Wenn die Konsole ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird Connected (Verbunden) angezeigt. Andernfalls wird Not Connected (Nicht verbunden) angezeigt.

· Att Cons 2 - Dies ist für Attendant Console 2. Wenn die Konsole ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird Connected (Verbunden) angezeigt. Andernfalls wird Not Connected (Nicht verbunden) angezeigt.

Schritt 5: Mit der **Softtaste Refresh** (Aktualisieren) können die Verbindungen zurückgesetzt werden. Um zum vorherigen Status-Menü zurückzukehren, drücken Sie die Softtaste **Zurück**