

# Systemzusammenfassungsstatus für Cisco WAP121- und WAP321-Access Points

## Ziel

Mithilfe der Systemübersicht können Benutzer die grundlegenden Informationen zum Access Point, z. B. Hardware- und Softwareinformationen, einsehen. Dieses Dokument dient zum Anzeigen des Systemzusammenfassungsstatus der Cisco WAP121- und WAP321-Access Points.

## Anwendbare Geräte

WAP121


WAP321

## Softwareversion

·v1.0.1.10 [WAP121 und WAP321]

## Systemübersichtsstatus

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Access Points an, und wählen Sie **Status und Statistik > Systemübersicht** aus.

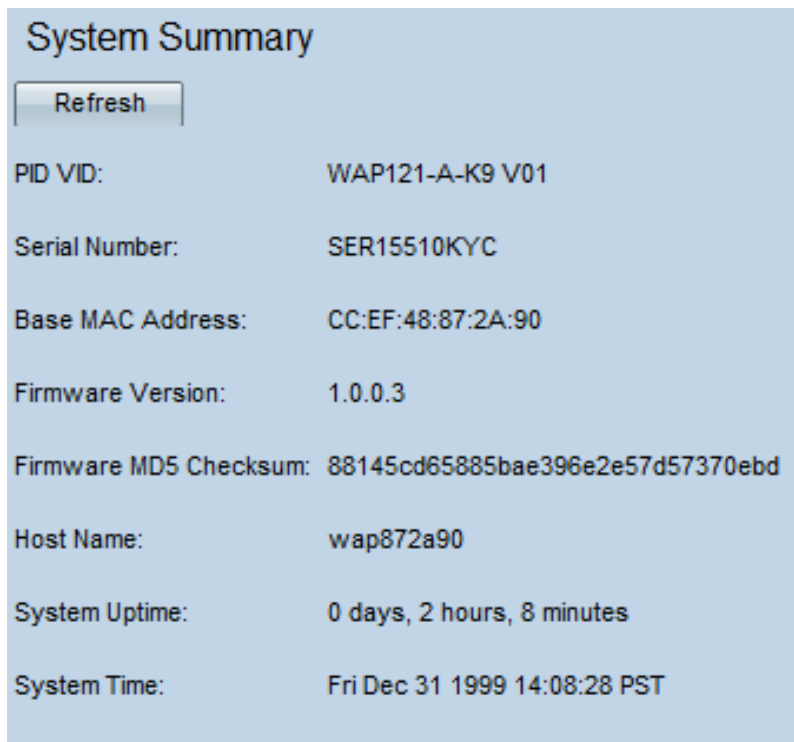

The screenshot displays the 'System Summary' page from a Cisco configuration interface. At the top left, there is a 'Refresh' button. Below it, a list of system parameters is shown in a two-column format:

PID VID:	WAP121-A-K9 V01
Serial Number:	SER15510KYC
Base MAC Address:	CC:EF:48:87:2A:90
Firmware Version:	1.0.0.3
Firmware MD5 Checksum:	88145cd65885bae396e2e57d57370ebd
Host Name:	wap872a90
System Uptime:	0 days, 2 hours, 8 minutes
System Time:	Fri Dec 31 1999 14:08:28 PST

Im Bereich "Systemübersicht" werden folgende Informationen angezeigt:

·PID VID: Zeigt die Product Identifier (PID) und die Version Identifier (VID) des Access Points an.

- Seriennummer - Zeigt die Seriennummer des Access Points an.
- Base MAC Address (MAC-Basisadresse): Zeigt die MAC-Adresse des Access Points an.
- Firmware-Version - Zeigt die aktuelle Firmware-Version des Access Points an.
- Firmware MD5 Checksum (MD5-Prüfsumme): Zeigt die Prüfsumme für Message Digest5 (MD5) der aktuellen Firmware an. Diese Prüfsumme ist der Hashwert, der nach Abschluss des Firmware-Upgrades erstellt wird. Diese wird erstellt, um den Prüfsummen-Hash-Wert zu überprüfen, der von der Website bereitgestellt wird, von der die Firmware heruntergeladen wurde. Wenn die Hash-Werte übereinstimmen, bedeutet dies, dass die Firmware erfolgreich heruntergeladen wurde.

**Hinweis:** Die MD5-Nummer dient zur Überprüfung der Integrität der Firmware.

- Host Name (Hostname): Zeigt den Hostnamen an, der dem Gerät zugewiesen ist.
- Systemverfügbarkeit - Zeigt die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an, die der Access Point seit dem letzten Neustart in Betrieb ist.
- Systemzeit: Zeigt die aktuelle Systemzeit an.

Schritt 2: (Optional) Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um den aktuellen Status der Seite anzuzeigen.