

Neuinstallation eines CSP 2100 von ISO

Inhalt

[Einführung](#)

[CSP2100 auf Werkseinstellungen initialisieren](#)

[Schritte zur Neuinstallation](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Cloud Services Platform (CSP) 2100 in den Standardzustand zurückgesetzt wird. Außerdem können Sie damit alle Konfigurationsmetadaten löschen, Upgrades/Downgrades durchführen, ohne Daten zu speichern, das System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder eine beschädigte Systemfestplatte wiederherstellen.

CSP2100 auf Werkseinstellungen initialisieren

Standardmäßig stellt der CSP2100 nach der Neuinstallation die zuletzt funktionierende Konfiguration automatisch wieder her. Zum Löschen dieser Konfiguration sind weitere Schritte erforderlich.

Aufgaben, die die vorhandenen Konfigurationen nicht löschen, sind:


- Verwendung von Fast INIT auf LSI-Controller (Large Scale Integration).
- Derselbe RAID-Typ (Redundant Array of Independent Disks) wird zerstört und neu erstellt.

Beide Elemente führen dazu, dass sich ein Benutzer nicht mit dem Standard-Benutzernamen/Kennwort oder einem zuvor konfigurierten Benutzernamen/Kennwort anmelden kann.


Schritte zur Neuinstallation

Warnung: Durch dieses Verfahren gehen alle Daten einschließlich VNFs/VMs verloren.

1. Stellen Sie das Bild csp-2100.iso ein, das Sie von cisco.com heruntergeladen haben.
2. Drücken Sie nach dem Systemstart F6, um ein Startgerät auszuwählen.

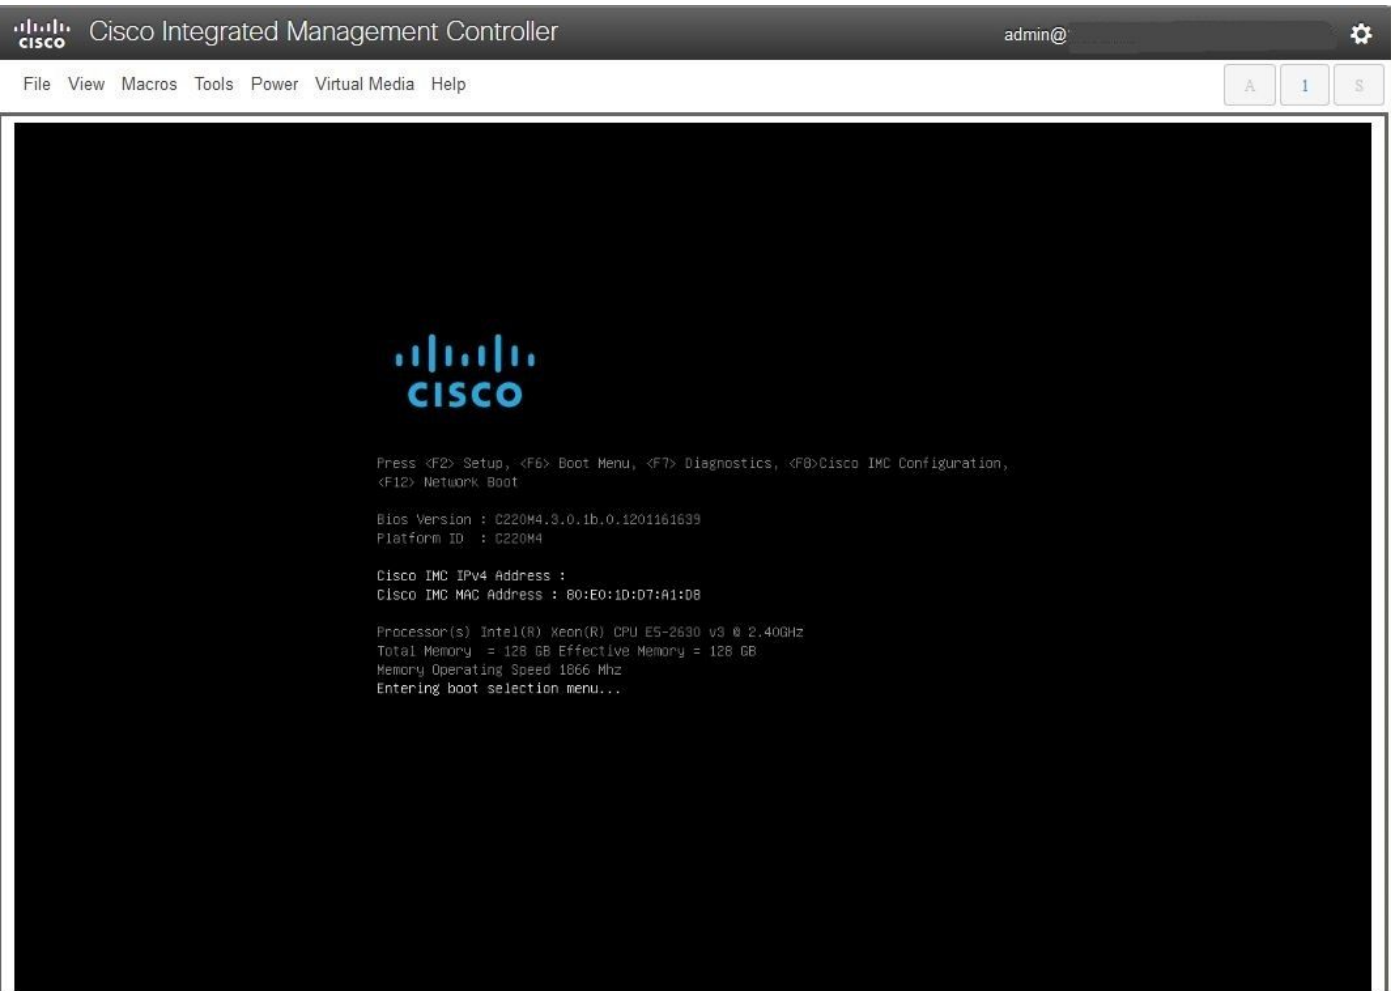

3. Wählen Sie vKVM-Mapped vDVD aus.

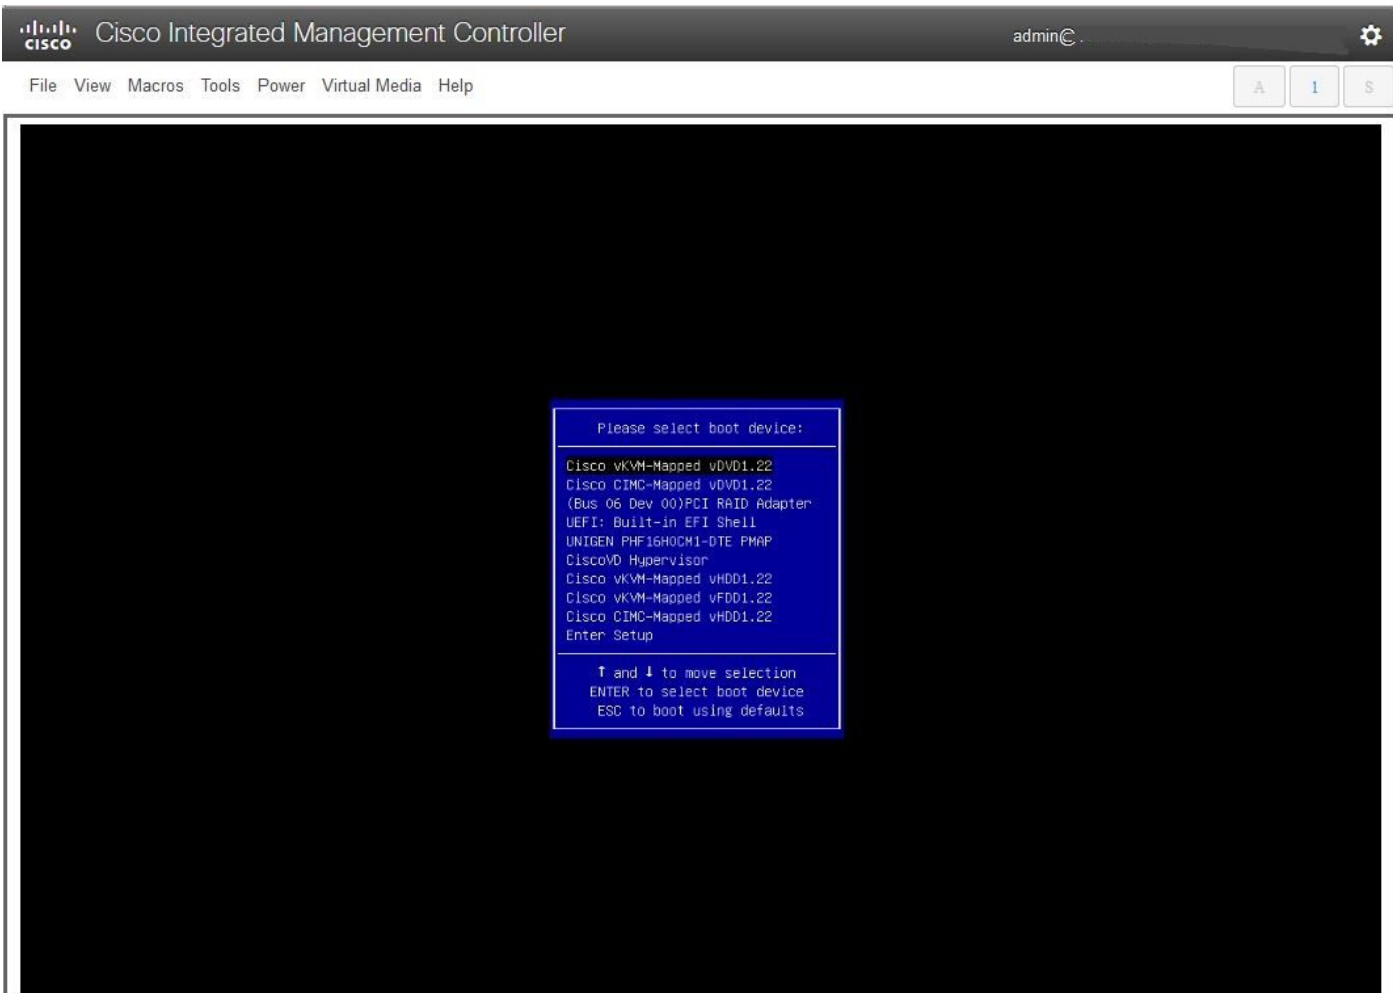

3. Wenn das Startmenü angezeigt wird, wählen Sie Fehlerbehebung aus.



4. Wählen Sie Clean Installation (CSP-2100) aus.

Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode
Rescue a CSP-2100 Password
Clean Installation of CSP-2100
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. Die Installation dauert 15 Minuten, und das System wird automatisch neu gestartet. Nach Abschluss des Assistenten lautet der Standard-Benutzername/Kennwort admin/admin.