



Montage des Chassis

- [Auspacken und Prüfen des Chassis, auf Seite 1](#)
- [Wandmontage des Chassis, auf Seite 2](#)
- [Rackmontage des Chassis, auf Seite 2](#)
- [Erdung des Chassis, auf Seite 4](#)

Auspacken und Prüfen des Chassis



Hinweis

Das Chassis wird vor dem Versand gründlich geprüft. Wenn während des Transports ein Schaden aufgetreten ist oder Artikel fehlen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Kundenservicemitarbeiter. Bewahren Sie den Versandbehälter auf, falls Sie das Chassis aufgrund von Beschädigungen zurücksenden müssen.

Unter [Lieferumfang](#) finden Sie eine Liste der Artikel, die im Lieferumfang des Chassis enthalten sind.



Warnung

Sie müssen das Gerät in den folgenden Fällen an einem Standort mit Zugriffsbeschränkung installieren:

- Wenn Sie eine Gleichstromversorgung verwenden und die Umgebungstemperatur mehr als 50 °C beträgt.
- Wenn Sie eine zentralen Gleichstromversorgung verwenden.

Prozedur


-
- Schritt 1** Nehmen Sie das Chassis aus dem Karton und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf.
- Schritt 2** Vergleichen Sie die Lieferung mit der Geräteliste, die Sie von Ihrem zuständigen Kundendienstmitarbeiter erhalten haben. Prüfen Sie, ob Sie alle Teile erhalten haben.
- Schritt 3** Überprüfen Sie die Lieferung auf Schäden und melden Sie etwaige Unstimmigkeiten oder Schäden bei Ihrem Kundenservicemitarbeiter. Halten Sie hierzu bitte folgende Informationen bereit:
- Rechnungsnummer des Versenders (siehe Lieferschein)
 - Modell- und Seriennummer des beschädigten Geräts

- Beschreibung des Schadens
- Auswirkungen von Schäden auf die Installation

Wandmontage des Chassis

Befestigen Sie das Wandhalterungs-Kit mit den mitgelieferten Schrauben an beiden Seiten des Moduls.

Abbildung 1: Befestigen des Wandhalterungs-Kits

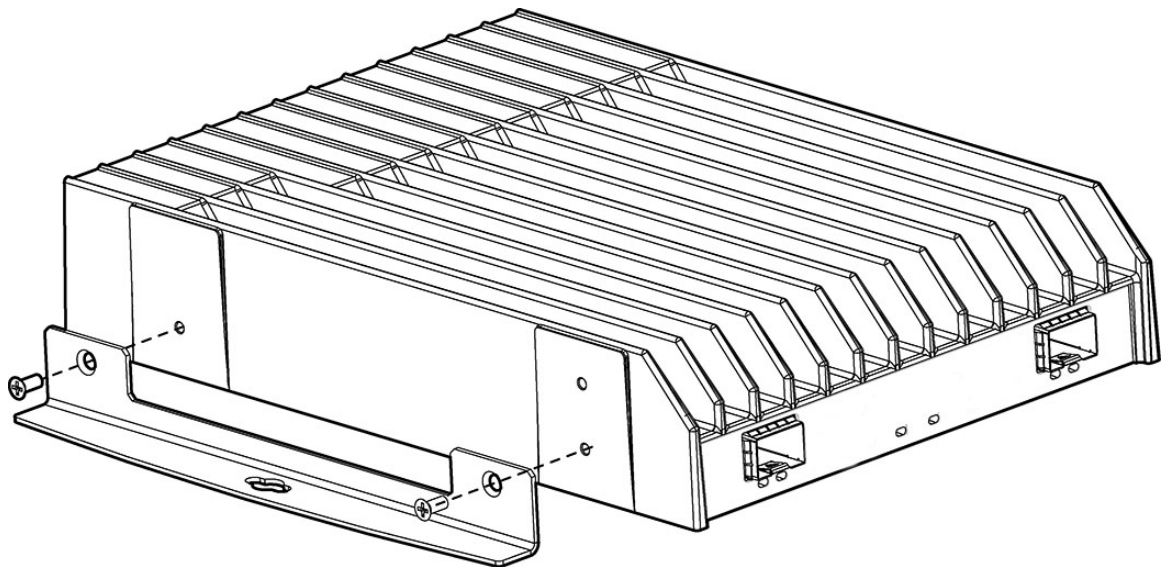

Bei Montage eines Moduls an einer Wand:

- Die Oberfläche, auf der Sie das Gerät befestigen, und die verwendeten Befestigungselemente müssen eine Tragfähigkeit von mindestens 6 kg haben.
- Der Kabelzug (versehentlich oder anderweitig) darf den Grenzwert von 4,5 kg nicht überschreiten.

Rackmontage des Chassis



Warnung

Nur die Standard-Montageklammern sind NEBS-konform. Die Halterungen für die versenkte Montage sind nicht NEBS-konform.

Um die NEBS-Anforderungen für seismische Zone 4 zu erfüllen, muss die Halterung mit den vom Rack-Hersteller angegebenen Schrauben an einem NEBS-konformen Rack für seismische Zone 4 befestigt werden. Diese Schrauben sind nicht im Halterungs-Kit enthalten.


Rackmontage des Chassis:

Prozedur

Schritt 1

Befestigen Sie zwei L-förmige Montagehalterungen mit den mitgelieferten Schrauben vertikal an beiden Seiten jedes Moduls.

Abbildung 2: Befestigen der L-förmigen Montagehalterungen

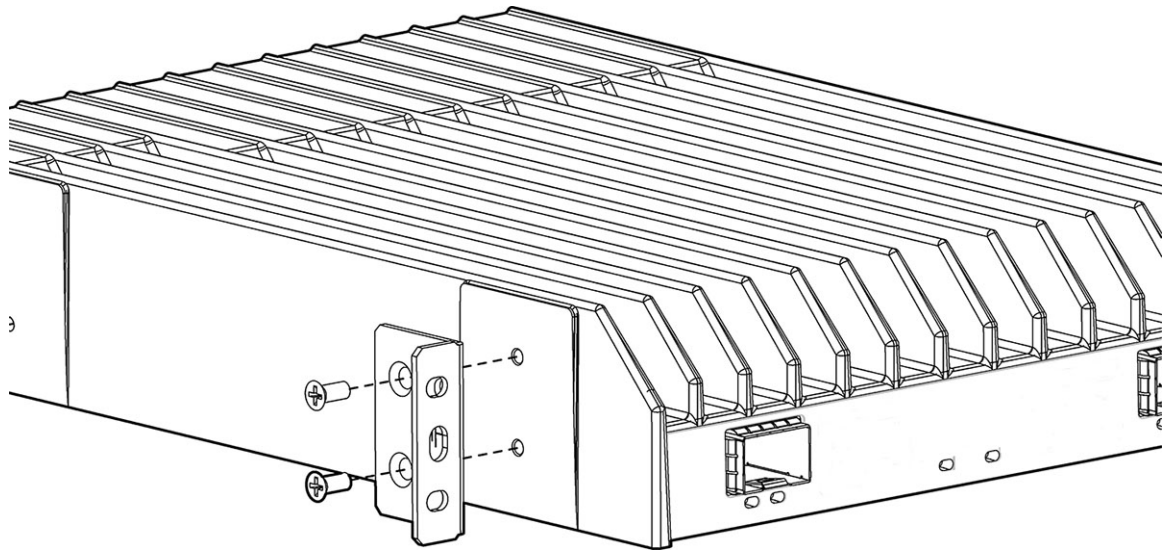


Schritt 2

Schieben Sie jedes Modul vorsichtig mit dem Kühlkörper nach oben in die Rackmontage-Halterung. Die Rackmontage-Halterung kann bis zu zwei Steckplätze umfassen.

Schritt 3

Richten Sie die L-förmigen Halterungen an den vorgebohrten Löchern aus und befestigen Sie jedes Modul an der Rackmontage-Halterung.

Abbildung 3: Ausrichten der L-förmigen Halterungen

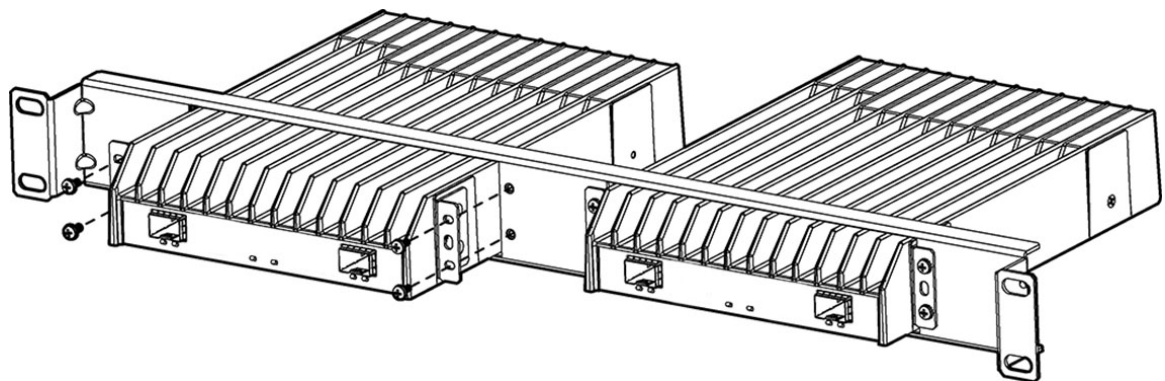

Schritt 4

Befestigen Sie die Rackmontage-Halterung mit den vom Hersteller empfohlenen Befestigungselementen am Rack.

Erdung des Chassis

**Warnung**

Verbinden Sie für optimale Leistung die Funktionserdungsschraube mit einem geeigneten Erdungspunkt, bevor Sie Strom anschließen.

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.