# Installation, Wartung und Upgrade


- Austauschen der SSD, auf Seite 1


# Austauschen der SSD

Die Cisco Secure Firewall CSF-1230, CSF-1240 und CSF-1250 werden mit installierter SSD ausgeliefert. Sie können diese SSD bei einem Ausfall austauschen. Die SSD kann nicht im laufenden Betrieb getauscht werden. Bevor Sie die SSD austauschen, müssen Sie das Chassis ausschalten, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite drücken.

⚠

**Vorsicht** Nach dem Austausch der vorhandenen SSD durch eine neue SSD geht Ihre Konfiguration verloren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine SSD im Chassis auszutauschen:

**Prozedur**

**Schritt 1** Lösen Sie die Rändelschrauben auf beiden Seiten des SSD-Schachts, und ziehen Sie die vorhandene SSD aus dem Schacht.

**Schritt 2** Schieben Sie die neue SSD in den Schacht ein, bis sie einrastet.

*Abbildung 1: Entfernen und Installieren der SSD*

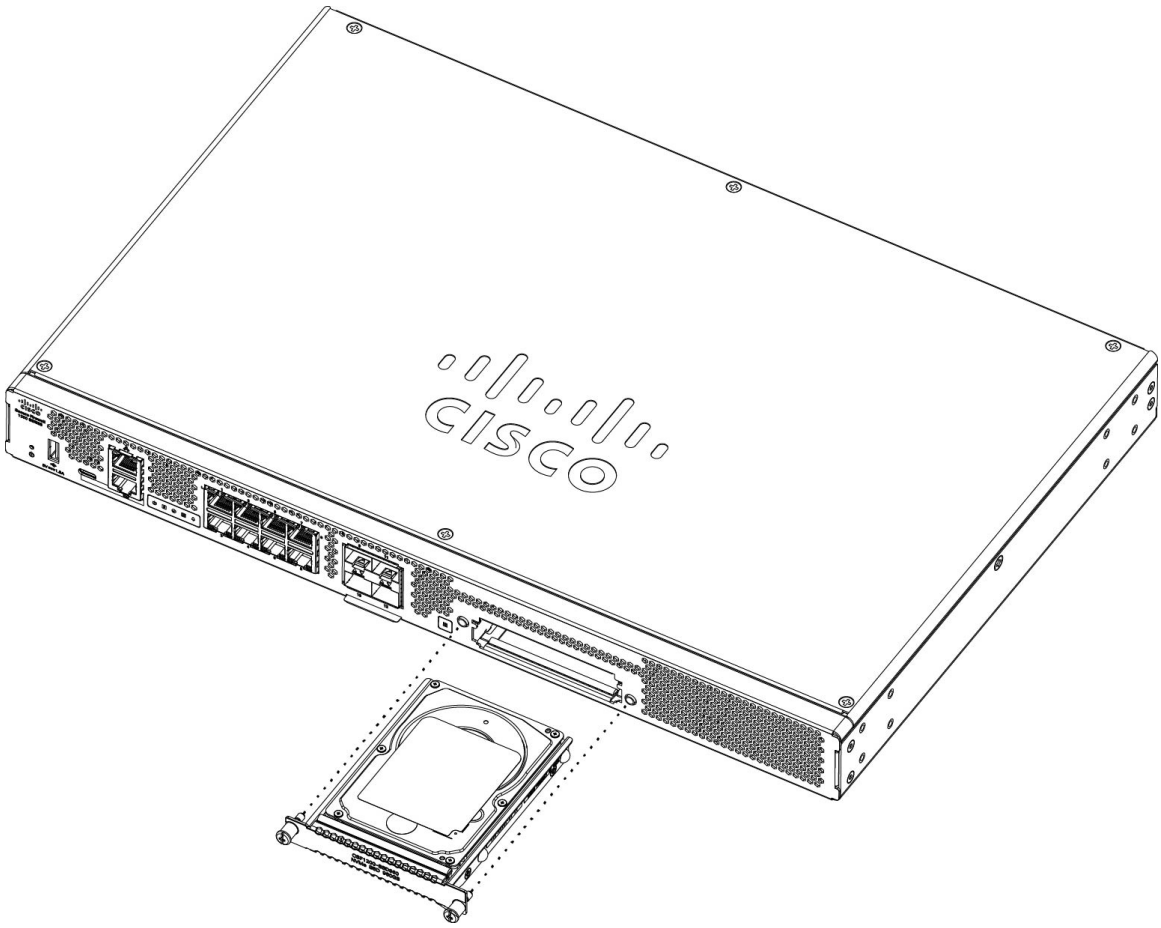

**Schritt 3** Ziehen Sie die Rändelschrauben auf beiden Seiten des SSD-Schachts fest.

**Schritt 4** Überprüfen Sie die SSD-LED, um sicherzustellen, dass die SSD korrekt eingesetzt wurde und ordnungsgemäß funktioniert. Unter LEDs an der Vorderseite finden Sie eine Beschreibung der SSD-LED.

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.