



Zubehör

- [Unterstütztes Zubehör für , auf Seite 1](#)
- [Headsets, auf Seite 1](#)

Unterstütztes Zubehör für

Die Cisco IP-Telefon 7800-Serie unterstützt Zubehör von Cisco und Drittanbietern.

Ein X in der folgenden Tabelle zeigt die Unterstützung für ein Zubehörteil durch ein bestimmtes Telefonmodell an und ein Bindestrich (-) gibt keine Unterstützung an.

Tabelle 1: Zubehörunterstützung für die Cisco IP-Telefon 7800-Serie

Zubehörteil	Typ	Cisco IP-Telefon 7811	Cisco IP-Telefon 7821	Cisco IP-Telefon 7841
Zubehör von Drittanbietern				
Headsets	Analog	-	X	X
	Analog-Breitband	-	X	X
Mikrofon	Extern	-	-	-
Lautsprecher	Extern	-	-	-
Wandhalterung	Extern	X	X	X

Headsets

Fragen Sie beim Hersteller des Headsets nach, ob Sie es mit Ihrem Cisco Telefon verwenden können.

Wenn Sie während eines aktiven Anrufs ein Headset in das Telefon einstecken, wechselt die Audiowiedergabe automatisch zum Headset.

Standard-Headsets


Sie können ein Standard-Headset mit Ihrem Tischtelefon verwenden. Standard-Headsets werden mit einem RJ-Steckverbinder an der Rückseite des Telefons eingesteckt.

Ein Standard-Headset anschließen

Prozedur

Stecken Sie das Headset an der Rückseite des Telefons ein und drücken Sie das Kabel in den Kabelkanal.

Abbildung 1: Standard-Headset-Verbindung

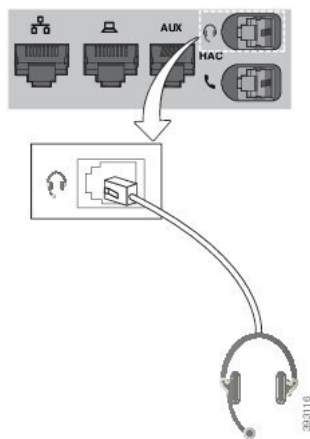

Vorsicht Wenn das Kabel nicht in die Kabelführung am Telefon gedrückt wird, kann die Leiterplatte im Telefon Schaden nehmen. Die Kabelführung reduziert die Belastung des Anschlusses und der Leiterplatte.

Kabellose Headsets

Sie können die meisten kabellosen Headsets mit Ihrem Telefon verwenden. Eine Liste der unterstützten Headsets finden Sie unter

http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Informationen zum Anschließen des Headsets und zum Nutzen seiner Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem kabellosen Headset.

Headsets während eines Anrufs wechseln

Sie können ein analoges Headset oder ein kabelloses Headset an Ihrem Telefon anschließen. Sie können nicht beide Headsets gleichzeitig an Ihrem Telefon anschließen.

Wenn Sie mehrere Headsets mit dem Telefon verbinden, können Sie während eines Anrufs zwischen den Headsets wechseln, indem Sie auf dem Telefon die Taste **Headset** drücken. Auch wenn das Telefon mit

mehreren Geräten verbunden ist, wird ein bestimmtes Headset als bevorzugtes Audiogerät ausgewählt. Dabei gilt die folgende Prioritätsreihenfolge:

- Wenn Sie ein kabelloses Headset mit dem Telefon verbinden, können Sie das kabellose Headset als bevorzugtes Audiogerät festlegen.
- Wenn Sie nur ein analoges Headset mit dem Telefon verbinden, können Sie das analoge Headset als bevorzugtes Audiogerät festlegen.

Prozedur

Schritt 1

Bevor Sie einen Anruf tätigen oder beantworten, drücken Sie **Headset**.

Schritt 2

(optional) Wenn Sie einen Anruf tätigen, wählen Sie die Nummer.

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.