

### ようこそ


特別観覧室では、Cisco Unified IP Phone を使用して、通常の通話のほか、TV 制御を行うことができます。Cisco Unified IP Phone には、タッチ スクリーン、ソフトキー（電話モデル、画面のコンテンツ、設置者側の設定によって異なる）、ナビゲーション パッド、電話キーパッドがあり、以下の操作に使用されます。



- ① **タッチ スクリーン**で、TV やサービスの選択を行います。  
**ヒント:** サービスが表示されない場合は、[サービス (Services)] ボタンを押します。
- ② **ソフトキー**は、次の操作に使用できます。
  - ナビゲーション機能を行う。
  - ワンタッチで全 TV のミュート/ミュート解除を切り替える。
  - ワンタッチで全 TV 電源のオン/オフを切り換える。
- ③ Dynamic Signage Director の TV 制御サービスでは、**ナビゲーション パッド**は使用されません。
- ④ **キーパッド**は、電話番号のダイヤルやチャンネル番号の入力に使用します。
- ⑤ **回線ボタン**は、電話回線（回線が複数ある場合）や短縮ダイヤルの選択、設定済み URL へのアクセスに使用します。

### サービスの選択

[HDMI-In ブロードキャスト(HDMI-In Broadcast)] にタッチします。

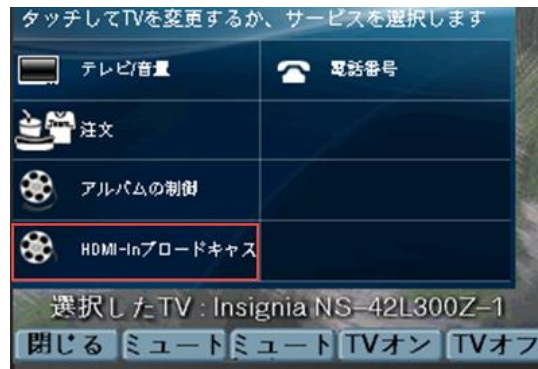

**注:** HDMI-In ブロードキャストは、SV-4K メディア プレイヤーでのみサポートされます。注文およびアルバム制御は、Cisco DMP 4310G メディア プレイヤーでのみサポートされます。

### ディスプレイ デバイスの選択

スイートに関連付けられている TV が表示されます。これらは通常、名称で区別できます。制御する TV のラベルにタッチします。



### チャンネルの選択

DMP エンコードされたチャンネルにタッチすると、ストリーミングが開始されます。この例では、RIO がストリーミングされています。



**注:** [戻る (Back)] のソフトキーを押すと、前の操作画面に戻ります。または、[ガイド (Guide)] にタッチして、指定している TV のチャンネル ガイドを表示するか、[キーパッド (Keypad)] にタッチして、視聴するチャンネル番号を入力することもできます。

### HDMI-In チャンネルの変更

利用可能な他のチャンネルにタッチするだけで、ストリーミング チャンネルを変更できます。[オフ (Off)] にタッチする必要はありません。他のチャンネルにタッチすると、現在のチャンネルが自動的に停止され、選択されたチャンネルのストリーミングが開始されます。

### HDMI-In チャンネルの停止

チャンネルのストリーミングを停止するには、[オフ (Off)] にタッチします。上記の例では、[オフ (Off)] にタッチして、RIO のストリーミングを停止しています。

**注:** HDMI-In ブロードキャスト チャンネルを表示させるには、TV を選択する必要があります。



### 音量の調節

音量を調節するには、次のボタンにタッチします。




- 選択している TV の音量を上げる。
- 選択している TV の音量を下げる。



- 選択している TV の消音/消音解除を切り替える。

### TV のチャンネルの表示

ストリーミングを開始させ、HDMI-In ブロードキャスト チャンネルを表示させたい TV を選択します。ホーム画面で、[TV/音量 (TV/Volume)] にタッチします。

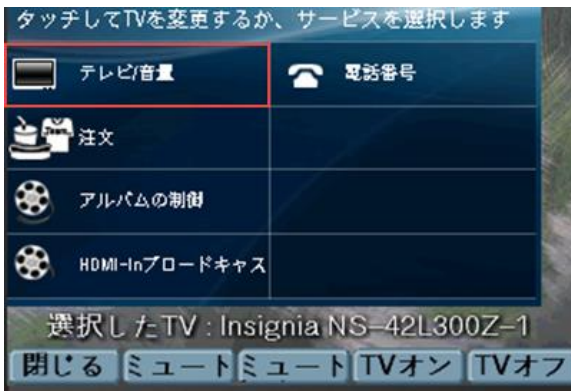

制御する TV のラベルにタッチするか、[すべて (All)] にタッチします。HDMI-In チャンネルにタッチします。

### 詳細設定機能の使用

外部入力デバイスの制御や字幕などの詳細設定機能にアクセスするには、[詳細 (Advanced)] にタッチします。



### TV 入力

TV に DVD プレイヤーや PC などの外部入力デバイスが設定されている場合は、[テレビ入力 (TV inputs)] リストに使用できる入力先の一覧が表示されます。該当する入力先にタッチします。

### 機能: 字幕

多くのチャンネルで、TV 表示用の字幕サービスを提供しています。字幕をオン(またはオフ)にするには、[字幕 (CC)] にタッチします。



注: 設定によっては、字幕オプションが複数あります。

### ソフトキーの使用方法

この電話のソフトキーは、タッチ スクリーンの下部にあります。ソフトキーを使用すると、電話モデルと表示中の画面に応じたさまざまな機能にアクセスできます。

ソフトキー	機能
[詳細 (Advanced)]	選択している TV の詳細設定機能 (外部入力、字幕) にアクセスできます。
[戻る (Back)]	前の操作画面に戻ります。
[ガイド (Guide)]	指定している TV のチャンネルガイドが表示されます。
[ホーム (Home)]/[閉じる (Close)]	ホーム画面 (ディスプレイ制御) に戻ります。
[キーパッド (Keypad)]	キーパッドを使用して番号を入力し、チャンネルを選択できます。
[ミュート (Mute)]/[ミュート解除 (UnMute)]	すべての TV のミュート/ミュート解除を切り替えられます。
[TV オン (Tv On)]/[TV オフ (Tv Off)]	すべての TV 電源のオン/オフを切り替えられます。
[その他 (More)]	他のソフトキーを表示 (9971 のみ)。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト ([www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)) をご覧ください。

