



Instalación, mantenimiento y actualización

- [Sustituir el SSD, en la página 1](#)

Sustituir el SSD

Cisco Secure Firewall CSF-1230, CSF-1240 y CSF-1250 se envían con un SSD instalado. Puede sustituir dicho SSD si falla. El SSD no se puede intercambiar en caliente. Antes de sustituir el SSD, debe apagar el chasis pulsando el interruptor de alimentación del panel trasero.

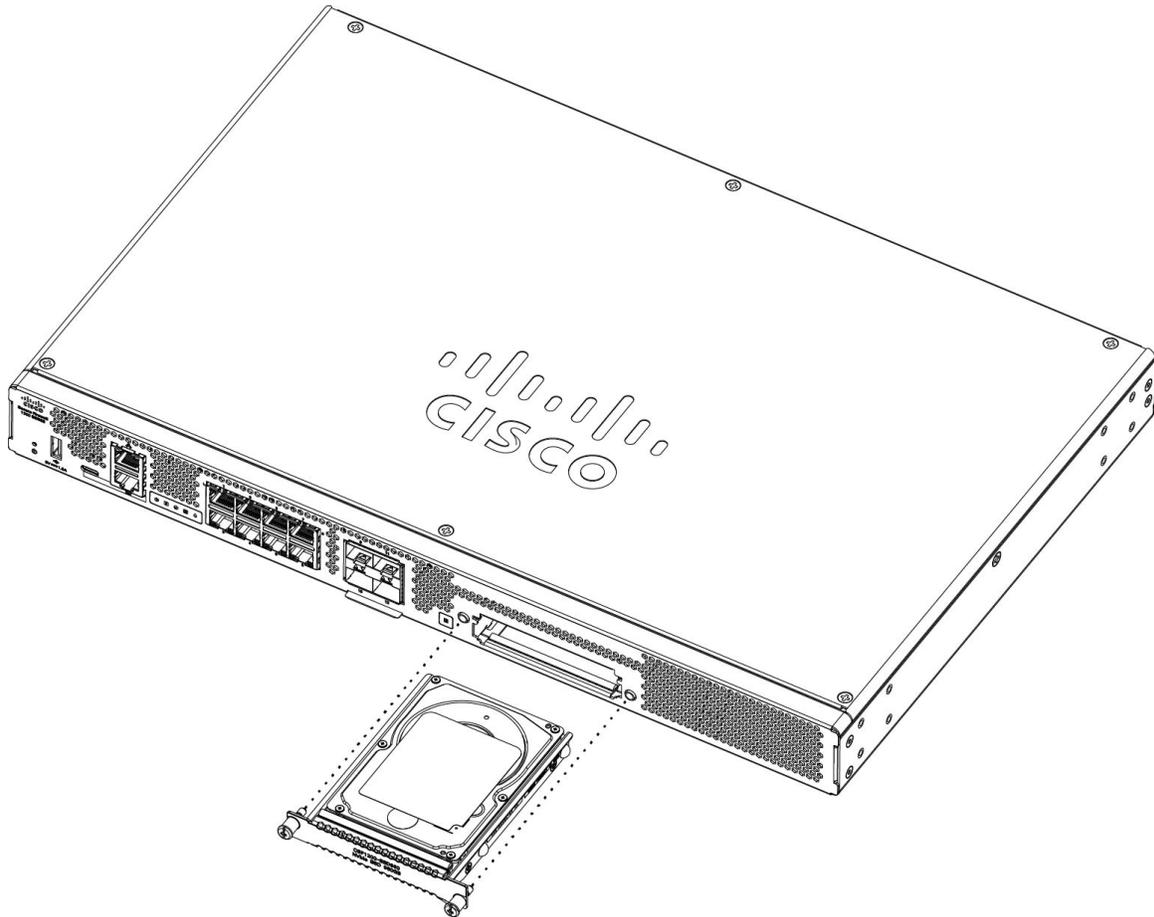


Precaución La configuración se pierde tras sustituir el SSD existente por uno nuevo.

Siga estos pasos para sustituir una SSD del chasis:

Procedimiento

-
- Paso 1** Afloje los tornillos de palomilla de ambos lados de la bahía del SSD y extraiga el SSD existente de la bahía.
- Paso 2** Inserte la nueva SSD en la bahía y empújela hasta que encaje.

Figura 1: Extracción e instalación del SSD

Paso 3 Apriete los tornillos de palomilla de ambos lados de la bahía del SSD.

Paso 4 Compruebe el LED SSD para asegurarse de que el SSD esté correctamente encajado y en funcionamiento. Consulte [LED del panel frontal](#) para obtener una descripción del LED SSD.