

Experimentar las dificultades con el indicador del voicemail

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si hago mi voicemail configurar en mi SPA pero cuando alguien dejó el mensaje, indicador del voicemail no encendió para arriba el rojo?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si hago mi voicemail configurar en mi SPA pero cuando alguien dejó el mensaje, indicador del voicemail no encendió para arriba el rojo?](#)

R.

¿?



Si el **indicador del voicemail** no es rojo encendido cuando alguien dejó el mensaje en su voicemail, significa que el esperar del mensaje no está habilitado en el SPA. ¿Para habilitar el mensaje que espera en su SPA941, siga los pasos abajo.?

¿Habilitar esperar del mensaje?

Paso 1:

¿Presione la **configuración**?



¿en el SPA941.?

Paso 2:

¿Usando la **navegación**?




¿? ¿seleccione la **red (9)**.??

Paso 3:

¿Acceda la página de configuración basada en web SPA941.??

Paso 4:

¿Cuando aparece la página de configuración basada en web, **login Admin** del teclado.?

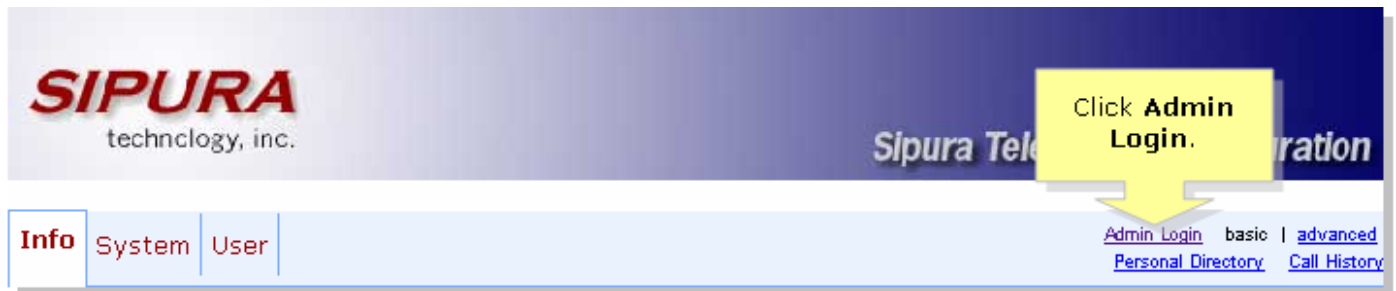

Paso 5:

¿El teclado **Ext1**, busca la **función de llamada que fija el mensaje** entonces fijado **que espera al sí**.?

General

Line Enable: yes

NAT Settings

NAT Mapping Enable: no

NAT Keep Alive Enable: no

SIP Settings

SIP Port: 5060

SIP Debug Option: none

Call Feature Settings

Message Waiting: yes

Select **yes**.

1

Mailbox ID:

Proxy and Registration

Proxy:

Register: yes

Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600

Ans Call Without Reg: no

Subscriber Information

Display Name:

User ID:

Password:

Use Auth ID: no

Auth ID:

Audio Configuration

Preferred Codec: G711u

Use Pref Codec Only: no

Silence Supp Enable: no

DTMF Tx Method: Auto

Paso 6:

¿Tecleo?

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)