

Configuración inicial

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configurar el SPA-901?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo configurar el SPA-901?](#)

R.

Note: Lo que sigue es un ejemplo de registrar su teléfono SPA901 al Dial-up de FreeWorld. Los ajustes de la configuración pueden variar dependiendo de los requisitos de su proveedor VoIP.

Usted necesita realizar tres pasos si usted quiere configurar sus SPA901 Series llama por teléfono al Dial-up de FreeWorld

Registro de la cuenta VoIP

Acceder la interfaz del Web User SPA901

Configurar el teléfono SPA901 para el VoIP

Registro de la cuenta VoIP

Paso 1:

Vaya a la muestra-para arriba [de marcado manual](#) del sitio del registro de [FreeWorld](#) para una cuenta libre VoIP.


Acceder la interfaz del Web User SPA901

Paso 1:

Marque su dirección IP SPA901. Presione rápidamente el **** (asterisco/clave de la estrella) en la pista del dial. Después del dial 110# del "menú de la configuración". Tome la nota de la dirección IP.

Paso 2:

Ponga en marcha su navegador y teclee adentro el Ontario de [http://IP_Address_of_your_SPA901](#) él campo de dirección después golpee ingresan. Usted está listo ahora para configurar el SPA901 para el VoIP.

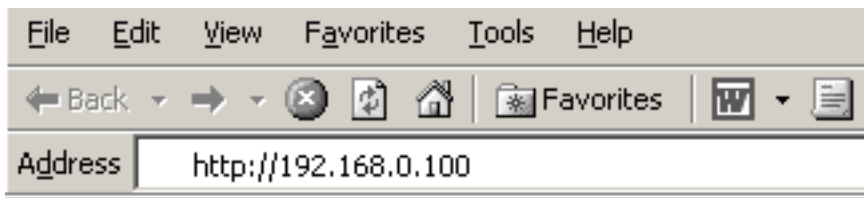

Note: Si la interfaz Web está pidiendo un nombre de usuario y contraseña, ésta significa que la unidad fue bloqueada por su proveedor. Entre en contacto por favor su proveedor respectivo VoIP para la ayuda.

Configurar el teléfono SPA901 para el VoIP

Paso 1:

Vaya al login Admin después avanzado, haga clic en la lengüeta extensión 1. Para conseguir conectado con el FWD usted debe entrar su número y la contraseña FWD que usted reciba después del registro en su sitio web así como las configuraciones siguientes de la configuración estándar:

Proxy and Registration			
Proxy:	<input type="text" value="fwd.pulver.com:5060"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="nat2.pulver.com:5060"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text" value="no"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>	Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text" value="Your_FWD_Number"/>
Password:	<input type="text" value="Your_FWD_Password"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

Paso 2:

Haga clic en **someten todos los cambios** después marcan el estado del registro en la lengüeta de la **información** bajo estatus extensión 1.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)