

Configuración inicial para SPA921

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted configura las SPA921 Series llama por teléfono para el proveedor del servicio en línea? ¿Hay un ejemplo?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.


Q. ¿Cómo usted configura las SPA921 Series llama por teléfono para el proveedor del servicio en línea? ¿Hay un ejemplo?

Nota: Éste es un ejemplo de registrar su teléfono SPA921 al Dial-up de FreeWorld. Los ajustes de la configuración pudieron variar dependiendo de los requisitos de su proveedor VoIP.

Usted necesita realizar tres pasos si usted quiere configurar sus SPA921 Series llama por teléfono al Dial-up de FreeWorld:

1. Registro de la cuenta VoIP
2. Acceder la interfaz del Web User SPA921
3. Configurar el teléfono SPA921 para el VoIP

1. **El registro de la cuenta VoIP** va a la muestra-para arriba [de marcado manual del](#) sitio del registro de [FreeWorld](#) para una cuenta libre VoIP.
2. **Acceder la interfaz del Web User SPA921** Marque su dirección IP SPA921. Ponga en marcha su hojeador y tipo **http://IP_Address_of_your_SPA921** en el Presione ENTER del campo de dirección entonces. Usted está listo ahora para configurar el SPA921 para el

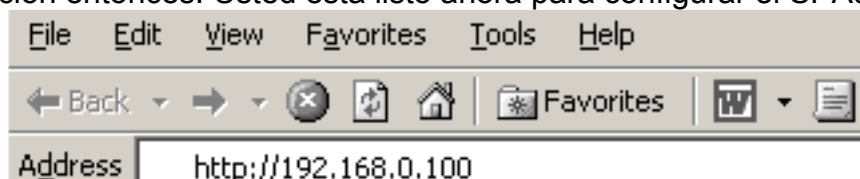

VoIP. **Nota:** Si la interfaz Web está pidiendo un nombre de usuario y contraseña, ésta significa que la unidad fue bloqueada por su proveedor. Entre en contacto su proveedor respectivo VoIP para la ayuda.

3. **Configurar el teléfono SPA921 para el VoIP** Vaya al login Admin después avanzado, haga clic en la extensión 1 cuadro para conseguir conectado con el FWD que usted debe entrar

su número y la contraseña FWD, que usted recibirá después del registro en su Web site así como estas configuraciones de la configuración estándar:

Proxy and Registration			
Proxy:	fwd.pulver.com:5060	Use Outbound Proxy:	yes ▾
Outbound Proxy:	nat2.pulver.com:5060	Use OB Proxy In Dialog:	yes ▾
Register:	yes ▾	Make Call Without Reg:	no ▾
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no ▾
Use DNS SRV:	no ▾	DNS SRV Auto Prefix:	no ▾
Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal ▾
Subscriber Information			
Display Name:		User ID:	Your_FWD_Number
Password:	Your_FWD_Password	Use Auth ID:	no ▾
Auth ID:			
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

El tecleo **somete todos los cambios**, después marca el estado del registro en la lengüeta de la información bajo estatus extensión 1.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)