

# Configurar el reenvío de llamada en SPA922

## Contenido

[Introducción](#)

Q. [¿Cómo remito una llamada usando el SPA922?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción


Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

## Q. ¿Cómo remito una llamada usando el SPA922?

R.

### Paso 1:

Acceda la página de configuración en Internet del SPA922. Verifique la dirección IP con el LCD. Haga clic en el **botón menu** después la prensa 9. Debe mostrarle la dirección IP del DHCP. Abra un navegador y un tipo que en la barra de dirección.

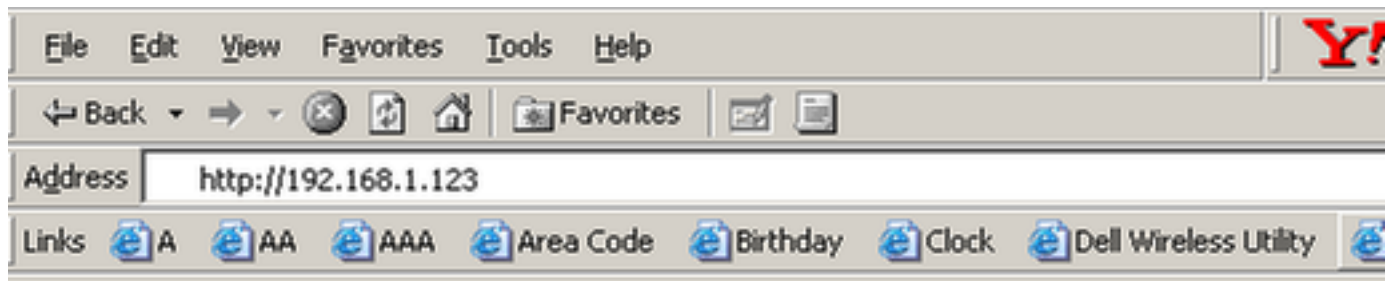

### Paso 2:

Haga clic en el **login Admin** y después **avanzó**.



**Nota:** El SPA922 no tiene un nombre de usuario y contraseña por abandono. Si le piden un nombre de usuario y contraseña, significa que el SPA921 es bloqueado. Usted necesita verificar esto con su proveedor VoIP.

### Paso 3:

Haga clic la lengüeta del usuario y fije el número de teléfono o el número de interno bajo opción

delantera de la llamada.

<b>Set the phone number.</b>		<a href="#">Provisioning</a>	<a href="#">Regional</a>	<a href="#">Phone</a>	<a href="#">Ext 1</a>	<a href="#">Ext 2</a>	<a href="#">User</a>	<a href="#">User Login</a>	<a href="#">basic</a>	<a href="#">advanced</a>
		<a href="#">Personal Directory</a>		<a href="#">Call History</a>						
<b>Call Forward</b>										
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>							
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>							
<b>Speed Dial</b>										
Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>							
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>							
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>							
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>							
<b>Supplementary Services</b>										
CW Setting:	<input type="text" value="yes"/>	Block CID Setting:	<input type="text" value="no"/>							
Block ANC Setting:	<input type="text" value="no"/>	DND Setting:	<input type="text" value="no"/>							
Secure Call Setting:	<input type="text" value="no"/>	Dial Assistance:	<input type="text" value="no"/>							
Auto Answer Page:	<input type="text" value="yes"/>	Preferred Audio Device:	<input type="text" value="Speaker"/>							
Send Audio To Speaker:	<input type="text" value="no"/>	Time Format:	<input type="text" value="12hr"/>							
Date Format:	<input type="text" value="month/day"/>	Miss Call Shortcut:	<input type="text" value="yes"/>							
Accept Media Loopback Request:	<input type="text" value="automatic"/>	Media Loopback Mode:	<input type="text" value="source"/>							
Media Loopback Type:	<input type="text" value="media"/>									
<b>Audio Volume</b>										
Ringer Volume:	<input type="text" value="0"/>	Sp	<input type="text" value="8"/>							
Handset Volume:	<input type="text" value="11"/>	He	<input type="text" value="10"/>							
LCD Contrast:	<input type="text" value="8"/>	Back Light	<input type="text" value="10 s"/>							
<input type="button" value="Undo All Changes"/>					<input type="button" value="Submit All Changes"/>					

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)