

Marcado rápido y configuración de la estación directa en SPA932

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo pongo el marcado rápido y dirijo las claves de la estación en el SPA-932?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).


Q. [¿Cómo pongo el marcado rápido y dirijo las claves de la estación en el SPA-932?](#)

R.

El SPA932 es una Consola de Attendant 32-button para el SPA962. Cada unidad SPA932 proporciona 32 velocidad-dial programable o los botones selectos de la estación directa (DSS), cada botón encendido indican la línea estatus (marcha lenta, sonido, ocupado, o falta de información) usando un campo ocupado de la lámpara (BLF). Las llamadas entrantes se pueden transferir inmediatamente a la ubicación adecuada avanzando un botón asignado a la extensión en el SPA932. Dos unidades SPA932 se pueden asociar a un solo SPA962 para monitorear un total de 64 líneas aparte.



SPA-962

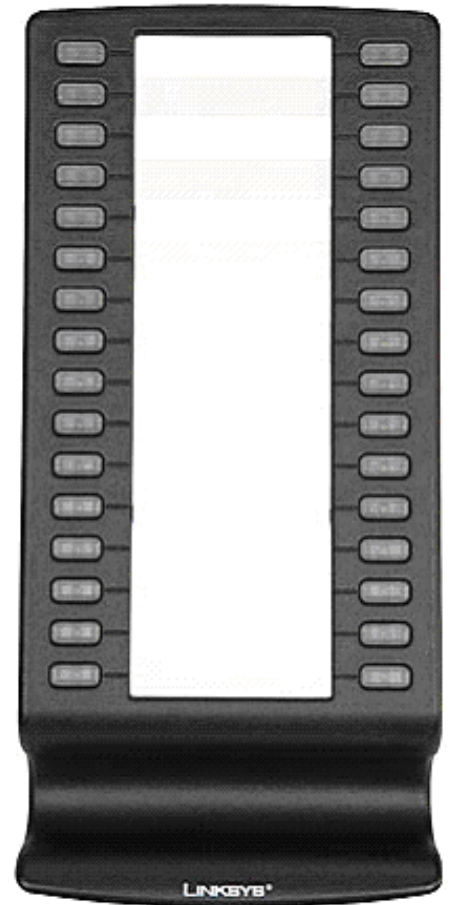

SPA-932

Para configurar las claves para el marcado rápido y la estación directa, haga clic [aquí](#).

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)