

Configurar la fecha y hora correcta en la pantalla LCD de SPA962

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo fijo la fecha y hora correcta en la pantalla LCD del SPA-962?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.


Q. [¿Cómo fijo la fecha y hora correcta en la pantalla LCD del SPA-962?](#)

R.

Antes de seguir los pasos en este artículo, el control si su ordenador tiene una conexión de Internet estable y el SPA-962 se registra correctamente a su proveedor de VOIP. Si usted no tiene una conexión de Internet estable con su módem, contacto bondadoso su Proveedor de servicios de Internet (ISP). La fecha y hora correcta será visualizada solamente si hay servidor NTP fijado en el dispositivo de VoIP.

Paso 1:

Acceda la página de configuración en Internet del SPA-962. Verifique la dirección IP con el LCD. Haga clic en el botón menu después la prensa 9. Debe mostrarle la dirección IP del DHCP. Abra un navegador y un tipo que en la barra de dirección.

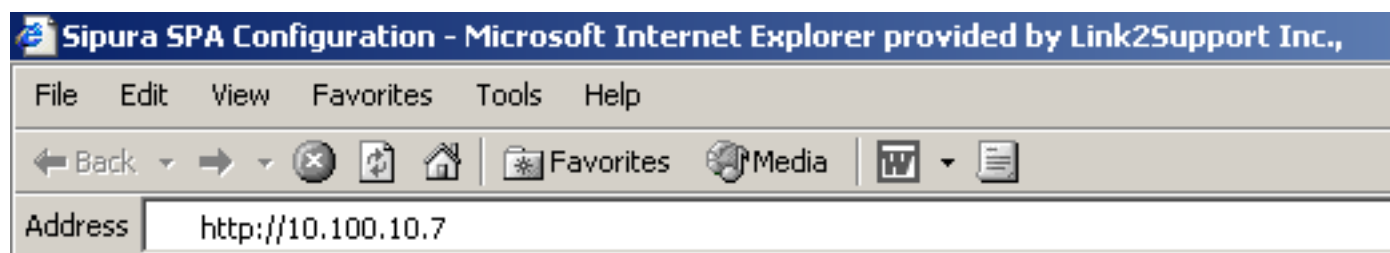

Paso 2:

Haga clic en el login Admin y después avanzó.

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	d
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

Nota: El SPA962 no tiene un nombre de usuario y contraseña por abandono. Si le piden un nombre de usuario y contraseña, significa que el SPA962 es bloqueado. Usted necesita verificar esto con su proveedor VoIP.

Paso 3:

Vaya a la lengüeta del sistema y bajo configuración de red opcional, ponen el servidor DNS principal y al servidor DNS secundario (opcionales).

Optional Network Configuration

HostName:		Domain:	
Primary DNS:	time.windows.com	Secondary DNS:	time.nist.gov
DNS Server Order:	Manual	DNS Query Mode:	Parallel
Syslog Server:		Debug Server:	
Debug Level:		Primary NTP Server:	
Secondary NTP Server:			

Primary DNS server.

Secondary DNS server.

VLAN Settings

Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1
Enable CDP:	yes		

Paso 4:

Vaya a la lengüeta regional y bajo la sección Miscellaneous, seleccionan la zona de momento apropiado y el golpe somete todos los cambios.

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):		Time (HH/mm):	
Time Zone:	GMT-08:00	Timezone:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7;s		
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes	Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)	Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default		

Select the correct **time zone**.

Paso 5:

La fecha y hora correcta ahora será visualizada correctamente en la pantalla LCD del SPA-962.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)