

¿Cómo puedo cambiar el tono de llamada en mi punto final TANDBERG MXP?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo cambiar el tono de llamada en mi punto final TANDBERG MXP?](#)

[Información Relacionada](#)


Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo puedo cambiar el tono de llamada en mi punto final TANDBERG MXP?

A. Usted puede elegir de una variedad de tonos de llamada de la precolocación para su punto final TANDBERG MXP.

1. Vaya a las **configuraciones**. Haga clic en OK.
2. Usando las teclas de dirección, navegue al **audio**. Haga clic en OK.
3. Navegue **para alertar los tonos y los volúmenes**. Haga clic en OK.
4. Seleccione un tono de llamada para el tono video de la alerta de la llamada y el tono alerta del teléfono.

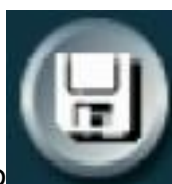

5. Navegue **para salvar** (representado por este símbolo). Haga clic en OK.

Nota: El **botón OK** es representado por esto



símbolo en los sistemas algún MXP.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)