

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Teoría Precedente](#)

[Reglas y limitaciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configure las VLANS Principales y Aisladas](#)

[Asigne los puertos a las PVLAN](#)

[Configuración de capa 3](#)

[Configuraciones](#)

[VLANs privadas a través de switches múltiples](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Troubleshooting de PVLAN](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

En algunas situaciones, debe prevenir la conectividad de la Capa 2 (L2) entre los dispositivos extremos en un switch sin la colocación de dispositivos en diversas subredes de IP. Esta configuración previene la pérdida de direcciones IP. Las VLAN privadas (PVLAN) permiten el aislamiento en la Capa 2 de dispositivos en la misma subred IP. Puede restringir algunos puertos en el switch para alcanzar solamente los puertos específicos que tienen conectados un gateway predeterminado, un servidor de respaldo, o un Cisco LocalDirector.

Este documento describe el procedimiento para configurar las PVLAN aisladas en los switches de Cisco Catalyst con el Catalyst OS (CatOS) o el software de Cisco IOS®.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

Este documento asume que tiene una red que ya existe y puede establecer la conectividad entre los diversos puertos para la adición a una PVLAN. Si tiene switches múltiples, asegúrese de que el trunk entre los switches funcione correctamente y habilita las PVLAN en el trunk.

No todos los switches y las versiones de software son compatibles con PVLAN. Consulte [Matriz de Soporte del Switch Catalyst de VLAN Privada](#) para determinar si su plataforma y versión de software soportan las PVLANS antes de comenzar con la configuración.

**Nota:** Algunos switches (como se especifica en la [Matriz de Soporte de Switch Catalyst de VLAN privada](#)) actualmente soportan solamente la función PVLAN Edge. El término “puertos protegidos” también se refiere a esta función. Los puertos PVLAN Edge tienen una restricción que previene la comunicación con otros puertos protegidos en el mismo switch. Los puertos protegidos en switches diferentes, sin embargo, pueden comunicarse entre sí. No confunda esta función con las configuraciones de PVLAN normales que este documento muestra. Para obtener más información sobre los puertos protegidos, consulte la sección [Configuración de Seguridad del Puerto del documento Configuración del Control de Tráfico Basado en el Puerto](#).

## [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Catalyst 4003 switch con el módulo Supervisor Engine 2 que ejecuta CatOS version 6.3(5)
- Catalyst 4006 switch con el módulo Supervisor Engine 3 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW1

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Teoría Precedente](#)

Una PVLAN es una VLAN con la configuración para el aislamiento de la Capa 2 de otros puertos dentro del mismo dominio de broadcast o subred. Puede asignar un conjunto especial de puertos dentro de una PVLAN y, así, controlar el acceso entre los puertos en la Capa 2. Puede configurar las PVLAN y las VLAN normales en el mismo switch.

Hay tres tipos de puertos PVLAN: promiscuo, aislado y de comunidad.

- Un puerto promiscuo se comunica con el resto de los puertos PVLAN. El puerto promiscuo es el puerto que utiliza típicamente para comunicarse con los routers externos, LocalDirectors, dispositivos de administración de red, servidores de copias de seguridad, estaciones de trabajo administrativas y otros dispositivos. En algunos switches, el puerto al módulo de la ruta (por ejemplo, Tarjeta de Función de Switch Multicapa [MSFC]) debe ser promiscuo.
- Un puerto aislado tiene separación completa de la Capa 2 de otros puertos dentro de la misma PVLAN. Esta separación incluye los broadcasts, y la única excepción es el puerto promiscuo. Una concesión del aislamiento en el nivel de la Capa 2 se produce con el bloqueo del tráfico saliente a todos los puertos aislados. El tráfico que se proviene de un puerto aislado se reenvía a todos los puertos promiscuos solamente.
- Los puertos de comunidad pueden comunicarse entre sí y con los puertos promiscuos. Estos puertos tienen el aislamiento de la Capa 2 del resto de los puertos en otras comunidades, o puertos aislados dentro de la PVLAN. Las difusiones se propagan sólo entre los puertos de

comunidades asociadas y en el puerto promiscuo. **Nota:** Este documento no aborda la configuración de la VLAN de comunidad.

Para obtener más información sobre las PVLAN, consulte la sección [Configuración de VLANs Privadas del](#) documento [Cómo Comprender y Configurar las VLAN](#).

## [Reglas y limitaciones](#)

Esta sección proporciona algunas reglas y limitaciones que debe tener en cuenta al implementar las PVLAN. Para obtener una lista completa, consulte la sección [Guías de Configuración de una VLAN Privada del](#) documento [Configuración de las VLANs](#).

- Los PVLAN no pueden incluir los VLAN 1 o 1002-1005.
- Debe configurar el modo de VLAN Trunk Protocol (VTP) como transparente.
- Sólo puede especificar una VLAN aislada por VLAN principal.
- Puede señalar solamente una VLAN como PVLAN si esa VLAN no tiene ninguna asignación actual del puerto de acceso. Quite cualquier puerto en esa VLAN antes de que convierta la VLAN en PVLAN.
- No configure los puertos PVLAN como EtherChannels.
- Debido a las limitaciones del hardware, los módulos de switch Fast Ethernet del Catalyst 6500/6000 restringen la configuración de un puerto de VLAN de comunidad o aislada cuando un puerto dentro del mismo circuito específico de la aplicación COIL (ASIC) es uno de lo siguientes: Un trunk Un destino de Analizador de Puerto Conmutado (SPAN Port) Un puerto promiscuo PVLAN Esta tabla indica el rango de puertos que pertenece al mismo ASIC en los módulos de Fast Ethernet del Catalyst 6500/6000: **El comando show pvlan capability** (CatOS) también indica si puede convertir a un puerto en puerto PVLAN. No hay comando equivalentes en Cisco IOS Software.
- Si borra una VLAN que utiliza en la configuración de PVLAN, los puertos que se asocian con la VLAN se vuelven inactivos.
- Configure las interfaces VLAN de la Capa 3 (L3) solamente para las VLAN principales. Las interfaces VLAN para las VLANs de comunidad y aisladas están inactivas mientras la VLAN tiene una configuración de VLAN de comunidad o aislada. Para obtener más información, consulte [Configuración de redes privadas VLAN](#).
- Puede ampliar las PVLANs a través de los switches con el uso de los trunks. Los puertos trunk llevan el tráfico de las VLANs regulares y también de las VLANs de comunidad, primarias y aisladas. Cisco recomienda el uso de los puertos trunk estándar si ambos switches que experimenten el trunking soportan las PVLANs. **Nota:** Debe ingresar manualmente la misma configuración de PVLAN en cada switch con la implicación porque el VTP en el modo transparente no propaga esta información.


## [Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

**Nota:** Use la herramienta [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)) para encontrar más información sobre los comandos usados en este documento.

## [Diagrama de la red](#)

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

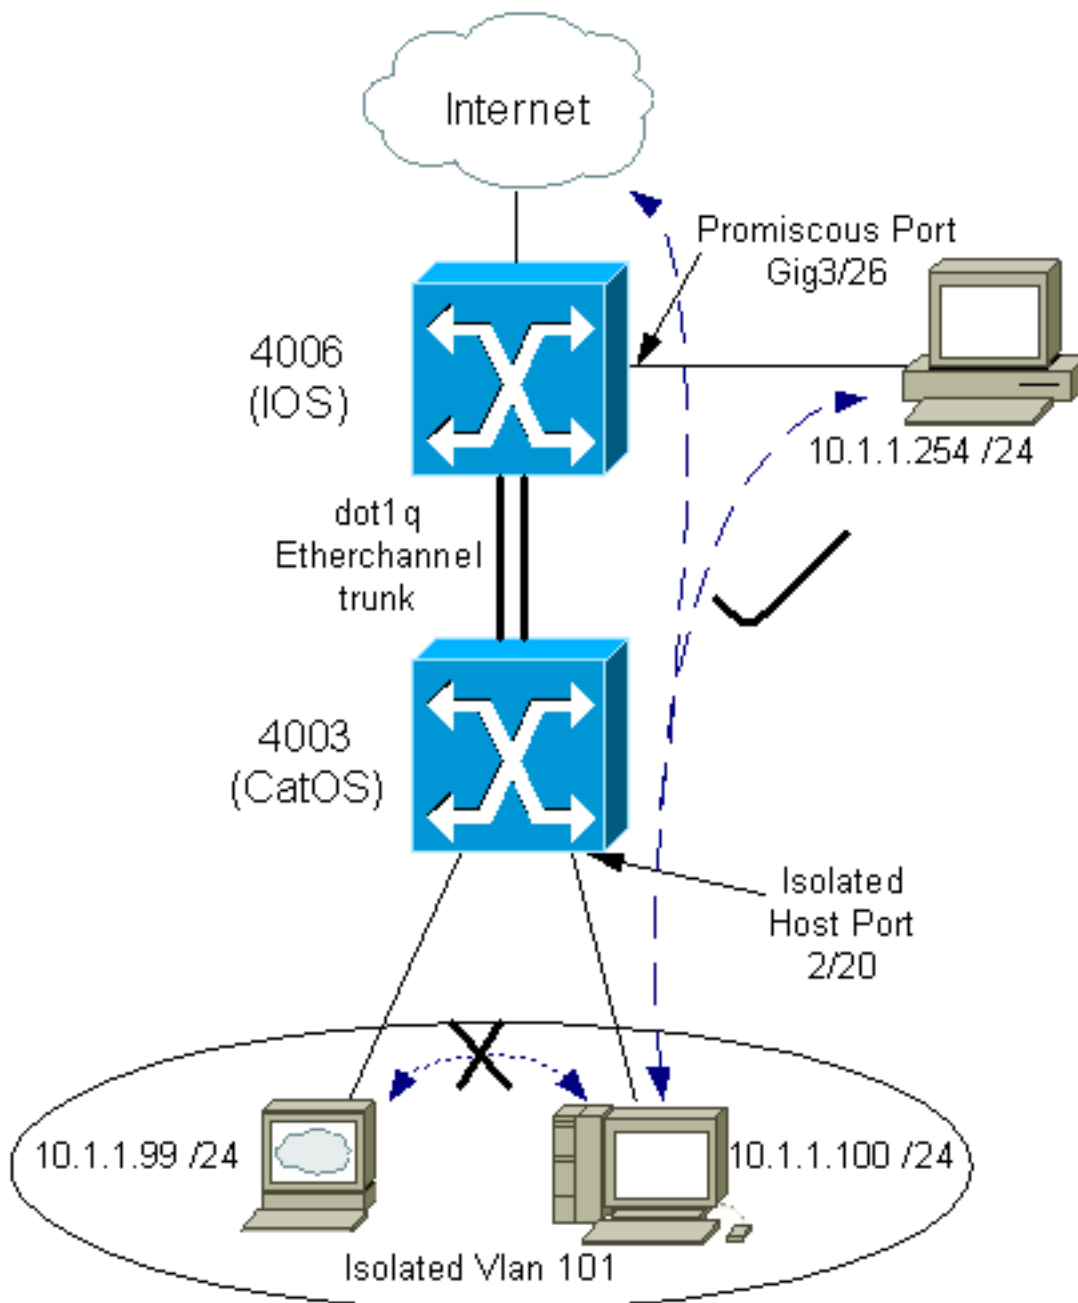

En este escenario, los dispositivos en la VLAN aislada ("101") tienen una restricción de la comunicación en la Capa 2 entre sí. Sin embargo, los dispositivos pueden conectarse con Internet. Además, el puerto "Gig 3/26" en los 4006 tiene la designación promiscua. Esta configuración optativa permite que un dispositivo GigabitEthernet 3/26 se conecte con todos los dispositivos en la VLAN aislada. Esta configuración también permite, por ejemplo, realizar una copia de seguridad de los datos de todos los dispositivos host PVLAN en una estación de trabajo de administración. Otras aplicaciones para los puertos promiscuos incluyen la conexión a un router externo, a un LocalDirector, a un dispositivo de administración de red y a otros dispositivos.

### [Configure las VLANs Principales y Aisladas](#)

Siga estos pasos para crear las VLANs principales y secundarias, y para unir varios puertos a estas VLANs. Los pasos incluyen ejemplos para CatOS y Cisco IOS Software. Ejecute el comando adecuado configurado para la instalación de su sistema operativo.

1. Cree la PVLAN principal. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **set vlan primary\_vlan\_id pvlan-type primary name primary\_vlan!---** **Note:** This command should be on **one** line. VTP advertisements transmitting temporarily stopped, and will resume after the command finishes. Vlan 100 configuration successful **Cisco IOS Software** Switch\_IOS(config)#**vlan primary\_vlan\_id** Switch\_IOS(config-vlan)#**private-vlan primary** Switch\_IOS(config-vlan)#**name primary-vlan** Switch\_IOS(config-vlan)#**exit**
2. Cree una o varias VLANs aisladas. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **set vlan secondary\_vlan\_id pvlan-type isolated name isolated\_pvlan!---** **Note:** This command should be on **one** line. VTP advertisements transmitting temporarily stopped, and will resume after the command finishes. Vlan 101 configuration successful **Cisco IOS Software** Switch\_IOS(config)#**vlan secondary\_vlan\_id** Switch\_IOS(config-vlan)#**private-vlan isolated** Switch\_IOS(config-vlan)#**name isolated\_pvlan** Switch\_IOS(config-vlan)#**exit**
3. Una la/s VLAN/s aislada/s a la VLAN principal. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **set pvlan primary\_vlan\_id secondary\_vlan\_id** Vlan 101 configuration successful Successfully set association between 100 and 101. **Cisco IOS Software** Switch\_IOS(config)#**vlan primary\_vlan\_id** Switch\_IOS(config-vlan)#**private-vlan association secondary\_vlan\_id** Switch\_IOS(config-vlan)#**exit**
4. Verifique la configuración de la VLAN privada. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **show pvlan**

| Primary | Secondary | Secondary-Type | Ports |
|---------|-----------|----------------|-------|
| -100    | 101       | isolated       |       |

**Cisco IOS Software** Switch\_IOS#**show vlan private-vlan**

| Primary | Secondary | Type     | Ports |
|---------|-----------|----------|-------|
| 100     | 101       | isolated |       |

## [Asigne los puertos a las PVLAN](#)

**Consejo:** Antes de implementar este procedimiento, ejecute el comando **show pvlan capability mod/port** (para CatOS) para determinar si un puerto puede convertirse en un puerto PVLAN.

**Nota:** Antes de realizar el Paso 1 de este procedimiento, ejecute el comando **switchport** en el modo de configuración de la interfaz para configurar el puerto como interfaz conmutada de la Capa 2.

1. Configure los puertos del host en todos los switches correspondientes. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **set pvlan primary\_vlan\_id secondary\_vlan\_id mod/port!---** **Note:** This command should be on **one** line. Successfully set the following ports to Private Vlan 100,101: 2/20 **Cisco IOS Software** Switch\_IOS(config)#**interface gigabitEthernet mod/port** Switch\_IOS(config-if)#**switchport private-vlan host primary\_vlan\_id secondary\_vlan\_id!---** **Note:** This command should be on **one** line. Switch\_IOS(config-if)#**switchport mode private-vlan host** Switch\_IOS(config-if)#**exit**
2. Configure el puerto promiscuo en uno de los switches. **CatOS** Switch\_CatOS> (enable) **set pvlan mapping primary\_vlan\_id secondary\_vlan\_id mod/port!---** **Note:** This command should be on **one** line. Successfully set mapping between 100 and 101 on 3/26 **Nota:** Para el Catalyst 6500/6000 cuando el Supervisor Engine ejecuta CatOS como el software del sistema, el puerto MSFC en el Supervisor Engine (15/1 o 16/1) debe ser promiscuo si desea el switch de la Capa 3 entre las VLANs. **Cisco IOS Software** Switch\_IOS(config)#**interface interface\_type mod/port** Switch\_IOS(config-if)#**switchport private-vlan mapping primary\_vlan\_id secondary\_vlan\_id!---** **Note:** This command should be on **one** line. Switch\_IOS(config-if)#**switchport mode private-vlan promiscuous** Switch\_IOS(config-if)#**end**

## [Configuración de capa 3](#)

Esta sección opcional describe los pasos de configuración para permitir la ruta del tráfico de ingreso PVLAN. Si necesita solamente habilitar la conectividad de la Capa 2, puede omitir esta

fase.

1. Configure la interfaz VLAN de la misma manera que configura el ruteo habitual de la Capa 3. Esta configuración incluye: Configuración de una dirección IP, Activación de la interfaz con el comando `no shutdown`, Verificación que la VLAN existe en las bases de datos de VLAN. Consulte [Soporte Técnico de VLANs/VTP](#) para obtener ejemplos de configuración.
2. Mapee las VLANs secundarias que desea rutear con la VLAN principal. Switch\_IOS(config)#`interface vlan primary_vlan_id` Switch\_IOS(config-if)#`private-vlan mapping secondary_vlan_list` Switch\_IOS(config-if)#`end`  
**Nota:** Configure las interfaces VLAN de Capa 3 solamente para las VLANs principales. Las interfaces VLAN para las VLANs de comunidad y aisladas están inactivas con una configuración de VLAN de comunidad o aislada.
3. Ejecute el comando `show interfaces private-vlan mapping` (Cisco IOS Software) o el comando `show pvlan mapping` (CatOS) para verificar el mapping.
4. Si necesita modificar la lista de VLAN secundaria después de la configuración de mapping, utilice la palabra clave `add` o `remove`. Switch\_IOS(config-if)#`private-vlan mapping add secondary_vlan_list` or Switch\_IOS(config-if)#`private-vlan mapping remove secondary_vlan_list`

Para obtener más información, consulte la sección Mapping de [VLANs Secundarias a la Interfaz VLAN de la Capa 3 de una VLAN principal del](#) documento [Configuración de VLANs Privadas](#).

**Nota:** Para los switches Catalyst 6500/6000 con el MSFC, asegúrese de que el puerto de Supervisor Engine al motor de ruteo (por ejemplo, el puerto 15/1 o 16/1) sea promiscuo.

```
cat6000> (enable) set pvlan mapping primary_vlan secondary_vlan 15/1
Successfully set mapping between 100 and 101 on 15/1
```

Ejecute el comando `show pvlan mapping` para verificar la correlación.

```
cat6000> (enable) show pvlan mapping Port Primary Secondary----
-----15/1 100
101
```

## [Configuraciones](#)

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [Access\\_Layer \(Catalyst 4003: CatOS\)](#)
- [Core \(Catalyst 4006: Cisco IOS Software\)](#)

### Access\_Layer (Catalyst 4003: CatOS)

```
Access_Layer> (enable) show config This command shows
non-default configurations only. Use 'show config all'
to show both default and non-default configurations.
..... !--- Output suppressed. #system set system
name Access_Layer ! #frame distribution method set port
channel all distribution mac both ! #vtp set vtp domain
Cisco set vtp mode transparent set vlan 1 name default
type ethernet mtu 1500 said 100001 state active set vlan
100 name primary_for_101 type ethernet pvlan-type
primary mtu 1500 said 100100 state active !--- This is
the primary VLAN 100. !--- Note: This command should be
on one line. set vlan 101 name isolated_under_100 type
ethernet pvlan-type isolated mtu 1500 said 100101 state
active !--- This is the isolated VLAN 101. !--- Note:
This command should be on one line. set vlan 1002 name
fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active
```

```

!--- Output suppressed. #module 1 : 0-port Switching
Supervisor ! #module 2 : 24-port 10/100/1000 Ethernet
set pvlan 100 101 2/20!--- Port 2/20 is the PVLAN host
port in primary VLAN 100, isolated !--- VLAN 101. set
trunk 2/3 desirable dot1q 1-1005 set trunk 2/4 desirable
dot1q 1-1005 set trunk 2/20 off dot1q 1-1005!---
Trunking is automatically disabled on PVLAN host ports.
set spantree portfast 2/20 enable!--- PortFast is
automatically enabled on PVLAN host ports. set spantree
portvlancost 2/1 cost 3!--- Output suppressed. set
spantree portvlancost 2/24 cost 3 set port channel 2/20
mode off!--- Port channeling is automatically disabled
on PVLAN !--- host ports. set port channel 2/3-4 mode
desirable silent ! #module 3 : 34-port 10/100/1000
Ethernet end

```

## Core (Catalyst 4006: Cisco IOS Software)

```

Core#show running-config Building configuration... !---
Output suppressed. ! hostname Core ! vtp domain Cisco
vtp mode transparent!--- VTP mode is transparent, as
PVLANS require. ip subnet-zero ! vlan 2-4,6,10-11,20-
22,26,28 ! vlan 100 name primary_for_101 private-vlan
primary private-vlan association 101 ! vlan 101 name
isolated_under_100 private-vlan isolated ! interface
Port-channel1!--- This is the port channel for interface
GigabitEthernet3/1 !--- and interface
GigabitEthernet3/2. switchport switchport trunk
encapsulation dot1q switchport mode dynamic desirable !
interface GigabitEthernet1/1 ! interface
GigabitEthernet1/2 ! interface GigabitEthernet3/1!---
This is the trunk to the Access_Layer switch. switchport
trunk encapsulation dot1q switchport mode dynamic
desirable channel-group 1 mode desirable ! interface
GigabitEthernet3/2!--- This is the trunk to the
Access_Layer switch. switchport trunk encapsulation
dot1q switchport mode dynamic desirable channel-group 1
mode desirable ! interface GigabitEthernet3/3 !!---
There is an omission of the interface configuration !---
that you do not use. ! interface GigabitEthernet3/26
switchport private-vlan mapping 100 101 switchport mode
private-vlan promiscuous!--- Designate the port as
promiscuous for PVLAN 101. !!--- There is an omission of
the interface configuration !--- that you do not use.
!!--- Output suppressed. interface Vlan25!--- This is
the connection to the Internet. ip address 10.25.1.1
255.255.255.0 ! interface Vlan100!--- This is the Layer
3 interface for the primary VLAN. ip address 10.1.1.1
255.255.255.0 private-vlan mapping 101!--- Map VLAN 101
to the VLAN interface of the primary VLAN (100). !---
Ingress traffic for devices in isolated VLAN 101 routes
!--- via interface VLAN 100.

```

## [VLANs privadas a través de switches múltiples](#)

Las VLANs privadas se pueden tomar a través de switches múltiples con dos métodos. Esta sección discute estos métodos:

- [Trunks Regulares](#)
- [Trunks de VLAN Privada](#)


## Trunks Regulares

Como con las VLANs regulares, las PVLAN pueden atravesar los switches múltiples. Un puerto trunk lleva la VLAN principal y las VLANs secundarias a un switch vecino. El puerto trunk trata la VLAN privada como cualquier otra VLAN. Una función de las PVLAN a través de los switches múltiples es que el tráfico de un puerto aislado en un switch no alcanza un puerto aislado en otro switch.

Configure las PVLAN en todos los dispositivos intermedios, que incluyen los dispositivos que no tienen ningún puerto PVLAN, para mantener la seguridad de su configuración de PVLAN y evitar otro uso de las VLANs configuradas como PVLANS.

Los puertos trunk llevan el tráfico de las VLANs regulares y también de las VLANs de comunidad, primarias y aisladas.

**Consejo:** Cisco recomienda el uso de los puertos trunk estándar si ambos switches que experimenten el trunking soportan las PVLANS.

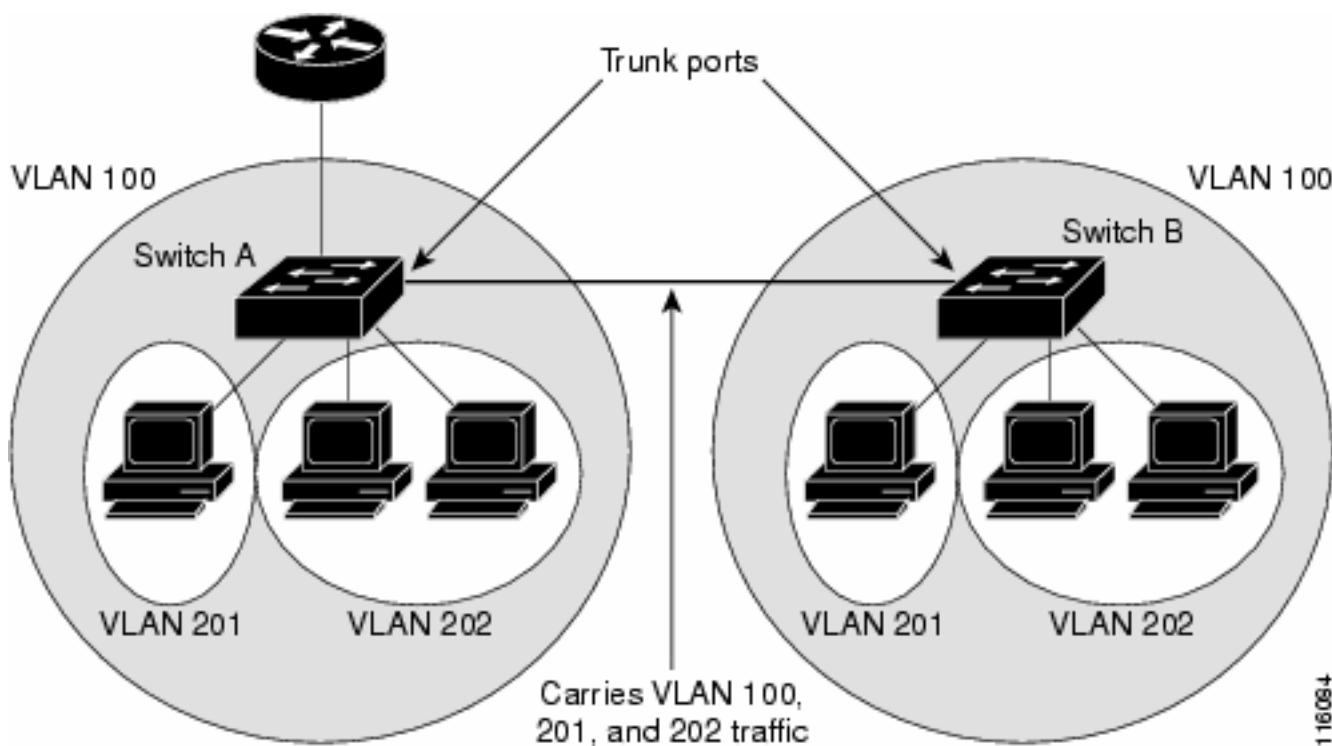

VLAN 100 = Primary VLAN  
VLAN 201 = Secondary isolated VLAN  
VLAN 202 = Secondary community VLAN

Debido a que el VTP no soporta las PVLANS, debe configurar manualmente las PVLANS en todos los switches en la red de la Capa 2. Si no configura la asociación de VLAN primaria y secundaria en algunos switches en la red, las bases de datos de la Capa 2 en estos switches no se combinan. Esta situación puede dar lugar a la inundación innecesaria del tráfico PVLAN en esos switches.

## Trunks de VLAN Privada

Un puerto trunk PVLAN puede transportar varias PVLANS secundarias y VLANs que no sean



PVLANS. Los paquetes se reciben y se transmiten con etiquetas VLANs secundarias o regulares en los puertos trunk de PVLAN.

Solamente se soporta la encapsulación del IEEE 802.1Q. Los puertos trunk aislados permiten que combine el tráfico para todos los puertos secundarios sobre un trunk. Los puertos trunk promiscuos permiten que combine los puertos promiscuos múltiples requeridos en esta topología en un solo puerto trunk que transportan VLANs principales múltiples.

Utilice los puertos trunk de VLAN Privada cuando anticipa el uso de los puertos de host DE VLAN privada para transportar las VLAN múltiples, las VLAN normales o para los dominios múltiples de VLAN Privada. Esto facilita la conexión de un switch descendente que no soporta VLANs Privadas.

Los Trunks Promiscuos de VLAN Privada se utilizan en las situaciones donde un puerto de host promiscuo de VLAN Privada se utiliza normalmente pero cuando es necesario transportar VLAN múltiples, vlans normales o para los dominios múltiples de VLAN privada. Esto facilita la conexión a un router ascendente que no soporte las VLAN privadas.

Consulte los [Trunks de VLAN Privada](#) para obtener más información.

Consulte [Configuración de un Interfaz de Capa 2 como Puerto Trunk PVLAN](#) para configurar una interfaz como puerto trunk PVLAN.

Consulte [Configuración de una Interfaz de Capa 2 como Puerto Trunk Promiscuo](#) para configurar una interfaz como puerto trunk promiscuo.

## Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

### CatOS

- **¿muestre pvlan?** Visualiza la configuración de PVLAN. Verifique que las VLAN principales y aisladas estén asociadas. También, verifique si aparecen puertos host.
- **¿show pvlan mapping?** Visualiza el mapeo de PVLAN con la configuración en los puertos promiscuos.

### Cisco IOS Software

- **¿muestre soldado-VLAN vlan?** Visualiza la información PVLAN, que incluye los puertos que se asocian.
- **¿show interface mod/port switchport?** Visualiza la información interfaz-específica. Verifique que el modo de operación y las configuraciones operativas PVLAN sean correctas.
- **¿muestre el private-vlan mapping de las interfaces?** Visualiza el mapeo de PVLAN que usted ha configurado.

## [Procedimiento de verificación](#)

Complete estos pasos:

1. Verifique la configuración de PVLAN en los switches. Verifique para determinar si las PVLAN principales y secundarias se asocian/mapean. También, verifique la inclusión de los puertos necesarios.

```
Access_Layer> (enable) show pvlan
Primary Secondary Secondary-Type Ports-----
-----
----- 100 101 isolated 2/20Core#show
vlan private-vlan Primary Secondary Type Ports-----
--- -----100 101 isolated Gi3/26
```

2. Verifique la configuración correcta del puerto promiscuo. Este resultado indica que el modo de operación del puerto es promiscuo y que las VLANs operativas son 100 y 101.  
**Core#show interface gigabitEthernet 3/26 switchport** Name: Gi3/26Switchport: EnabledAdministrative Mode: private-vlan promiscuous**Operational Mode: private-vlan promiscuous**Administrative Trunking Encapsulation: negotiateOperational Trunking Encapsulation: nativeNegotiation of Trunking: OffAccess Mode VLAN: 1 (default)Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)Voice VLAN: noneAdministrative Private VLAN Host Association: none **Administrative Private VLAN Promiscuous Mapping: 100 (primary\_for\_101) 101 (isolated\_under\_100)**Private VLAN Trunk Native VLAN: noneAdministrative Private VLAN Trunk Encapsulation: dot1qAdministrative Private VLAN Trunk Normal VLANs: noneAdministrative Private VLAN Trunk Private VLANs: none**Operational Private VLANs: 100 (primary\_for\_101) 101 (isolated\_under\_100)** Trunking VLANs Enabled: ALLPruning VLANs Enabled: 2-1001Capture Mode DisabledCapture VLANs Allowed: ALL
3. Inicie un paquete ping del Protocolo de control de mensaje de Internet (ICMP) desde el puerto host hacia el puerto promiscuo. Tenga presente que, puesto que ambos dispositivos están en la misma VLAN principal, los dispositivos deben estar en la misma

```
subred.host_port#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type
InterfaceInternet 10.1.1.100 - 0008.a390.fc80 ARPA FastEthernet0/24!---
The Address Resolution Protocol (ARP) table on the client indicates !--- that no MAC
addresses other than the client addresses are known.
host_port#ping 10.1.1.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.254, timeout is 2
seconds:!!!!!Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms!--- The
ping is successful. The first ping fails while the !--- device attempts to map via ARP for
the peer MAC address.
host_port#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr
Type InterfaceInternet 10.1.1.100 - 0008.a390.fc80 ARPA
FastEthernet0/24Internet 10.1.1.254 0 0060.834f.66f0 ARPA
FastEthernet0/24!--- There is now a new MAC address entry for the peer.
```

4. Inicie un ping de ICMP entre los puertos de host. En este ejemplo, host\_port\_2 (10.1.1.99) intenta hacer ping en host\_port (10.1.1.100). Este ping falla. Sin embargo, el ping de otro puerto de host al puerto promiscuo aún es exitoso.  
**host\_port\_2#ping 10.1.1.100**Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:.....Success rate is 0 percent (0/5) !--- The ping between host ports fails, which is desirable.  
**host\_port\_2#ping 10.1.1.254**Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.254, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms!--- The ping to the promiscuous port still succeeds.  
**host\_port\_2#show arp**Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type  
InterfaceInternet 10.1.1.99 - 0005.7428.1c40 ARPA Vlan1Internet  
10.1.1.254 2 0060.834f.66f0 ARPA Vlan1!--- The ARP table includes only an entry for this port and !--- the promiscuous port.

## [Troubleshooting](#)

### [Troubleshooting de PVLAN](#)

Esta sección aborda algunos problemas comunes que se producen con las configuraciones de

PVLAN.

## [Problema 1](#)

Obtiene este mensaje de error: %PM-SP-3-ERR\_INCOMP\_PORT: <mod/port> is set to inactive because <mod/port> is a trunk port

Este mensaje de error puede generarse por diferentes razones, según lo discutido aquí.

**Explicación - 1:** Debido a las limitaciones del hardware, los módulos de Catalyst 6500/6000 10/100-Mbps restringen la configuración de un puerto de VLAN de comunidad o aislada cuando un puerto dentro del mismo ASIC COIL es un trunk, un destino de SPAN, o un puerto promiscuo PVLAN. (El ASIC COIL controla 12 puertos en la mayoría de los módulos y 48 puertos en el módulo Catalyst 6548). [La tabla](#) en la sección [Reglas y Limitaciones de](#) este documento proporciona una descripción de la restricción del puerto en los módulos de Catalyst 6500/6000 10/100-Mbps.

**Procedimiento de Resolución - 1:** Si no hay soporte para la PVLAN en ese puerto, escoja un puerto en un ASIC diferente en el módulo o en otro módulo. Para reactivar los puertos, quite la configuración del puerto de VLAN de comunidad o aislada y ejecute el **comando shutdown** y el **comando no shutdown**.

**Explicación - 2:** Si los puertos se configuran manualmente o de forma predeterminada al modo *deseable* o al modo *automático dinámico*.

**Procedimiento de Resolución - 2:** Configure los puertos como modo de acceso con el **comando switchport mode access**. Para reactivar los puertos, ejecute el **comando shutdown** y el **comando no shutdown**.

**Nota:** En Cisco IOS Software Release 12.2(17a)SX y versiones posteriores, la restricción de 12 puertos no se aplica a los módulos de Ethernet switching WS-X6548-RJ-45, WS-X6548-RJ-21 y WS-X6524-100FX-MM. Para obtener más información sobre las limitaciones de la configuración de la PVLAN con otras funciones, consulte la sección [Limitaciones con Otras Funciones de Configuración de VLANs Privadas \(PVLAN\)](#).

## [Problema 2](#)

Durante la configuración de PVLAN, obtiene *uno de* estos mensajes:

- host\_port\_2#ping 10.1.1.100Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:.....Success rate is 0 percent (0/5)!--- The ping between host ports fails, which is desirable.host\_port\_2#ping 10.1.1.254Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.254, timeout is 2 seconds:!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms!--- The ping to the promiscuous port still succeeds.host\_port\_2#show arpProtocol Address Age (min) Hardware Addr Type InterfaceInternet 10.1.1.99 - 0005.7428.1c40 ARPA Vlan1Internet 10.1.1.254 2 0060.834f.66f0 ARPA Vlan1!--- The ARP table includes only an entry for this port and !--- the promiscuous port.
- host\_port\_2#ping 10.1.1.100Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:.....Success rate is 0 percent (0/5)!--- The ping between host ports fails, which is desirable.host\_port\_2#ping 10.1.1.254Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.254, timeout is 2 seconds:!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms!--- The ping to the promiscuous port still succeeds.host\_port\_2#show arpProtocol Address Age (min) Hardware Addr Type InterfaceInternet 10.1.1.99 - 0005.7428.1c40 ARPA Vlan1Internet

**Explicación:** Debido a las limitaciones del hardware, los módulos de Catalyst 6500/6000 10/100-Mbps restringen la configuración de un puerto de VLAN de comunidad o aislada cuando un puerto dentro del mismo ASIC COIL es un trunk, un destino de SPAN, o un puerto promiscuo PVLAN. (El ASIC COIL controla 12 puertos en la mayoría de los módulos y 48 puertos en el módulo Catalyst 6548). [La tabla](#) en la sección [Reglas y Limitaciones de](#) este documento proporciona una descripción de la restricción del puerto en los módulos de Catalyst 6500/6000 10/100-Mbps.

**Procedimiento de resolución:** Ejecute el comando **show pvlan capability** (CatOS), que indica si un puerto puede convertirse en un puerto PVLAN. Si no hay soporte para la PVLAN en ese puerto determinado, escoja un puerto en un ASIC diferente en el módulo o en otro módulo.

**Nota:** En Cisco IOS Software Release 12.2(17a)SX y versiones posteriores, la restricción de 12 puertos no se aplica a los módulos de Ethernet switching WS-X6548-RJ-45, WS-X6548-RJ-21 y WS-X6524-100FX-MM. Para obtener más información sobre las limitaciones de la configuración de PVLAN con otras funciones, consulte la sección [Otras Funciones de Configuración de VLANs Privadas \(PVLAN\)](#).

### [Problema 3](#)

No puede configurar PVLAN en algunas plataformas.

**Resolución:** Verifique que la plataforma soporte las PVLANs. Consulte [Matriz de Soporte del Switch Catalyst de VLAN Privada](#) para determinar si su plataforma y versión de software soportan las PVLANs antes de comenzar con la configuración.

### [Problema 4](#)

En un Catalyst 6500/6000 MSFC, no puede hacer ping a un dispositivo que se conecta con el puerto aislado en el switch.

**Resolución:** En Supervisor Engine, verifique que el puerto al MSFC (15/1 o 16/1) sea promiscuo.

```
cat6000> (enable) set pvlan mapping primary_vlan secondary_vlan 15/1
Successfully set mapping between 100 and 101 on 15/1
```

También, configure la interfaz VLAN en el MSFC como especifica la sección [Configuración de Capa 3 de](#) este documento.

### [Problema 5](#)

Con la aplicación el comando **no shutdown**, no puede activar la interfaz VLAN para VLANs de comunidad o aisladas.

**Resolución:** Debido a la naturaleza de las PVLAN, no es posible activar la interfaz de VLAN para VLAN aisladas o comunitarias. Puede activar solamente la interfaz VLAN que pertenece a la VLAN principal.

### [Problema 6](#)

En los dispositivos Catalyst 6500/6000 con MSFC/MSFC2, las entradas ARP aprendidas en las

interfaces PVLAN de la Capa 3 no envejecen.

**Resolución:** Las entradas ARP que se aprenden en las interfaces de VLAN privada de la Capa 3 son entradas ARP permanentes y no envejecen. La conexión del nuevo equipo con la misma dirección IP genera un mensaje, y no hay creación de la entrada ARP. En consecuencia, debe eliminar en forma manual las entradas ARP del puerto PVLAN si una dirección MAC cambia. Para agregar o quitar las entradas ARP PVLAN manualmente, ejecute estos comandos:

```
Router(config)#no arp 11.1.3.30 IP ARP:Deleting Sticky ARP entry 11.1.3.30 Router(config)#arp  
11.1.3.30 0000.5403.2356 arpa IP ARP:Overwriting Sticky ARP entry 11.1.3.30, hw:00d0.bb09.266e  
by hw:0000.5403.2356
```

Otra opción es ejecutar el comando **no ip sticky-arp** en el Cisco IOS Software Release 12.1(11b)E y posterior.

## [Información Relacionada](#)

- [Matriz de soporte del router Catalyst para VLAN privada](#)
- [Cómo asegurar redes con una VLAN privada y listas de control de acceso de VLAN](#)
- [Configuración de redes privadas VLAN](#)
- [Soporte de Producto de LAN](#)
- [Soporte de Tecnología de LAN Switching](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)