

Cómo obtener el código de solicitud de reserva

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Obtención del código de solicitud de reserva](#)

[Resolución de problemas](#)

[Pasos siguientes](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

En este artículo se describe el proceso de obtención del código de solicitud de reserva para productos empresariales con el sistema operativo para redes internas (IOS) XE como parte de la reserva de licencia específica (SLR).

Prerequisites

Requirements

Acceso al dispositivo.

Componentes Utilizados

La información de este documento se creó a partir de Catalyst 9300 con la versión de IOS 16.12.05b en un entorno de laboratorio específico. El dispositivo de este documento se inició con una configuración desactivada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Obtención del código de solicitud de reserva

Paso 1:

Inicie sesión en el IOS del dispositivo con el inicio de sesión y la contraseña mediante uno de los clientes o la consola.

Resultado del paso: Usted ingresa al modo EXEC de usuario del IOS.

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >
```

Paso 2:

Escriba el comando **enable** en la línea de comandos y luego ingrese la contraseña para acceder al modo EXEC privilegiado.

Resultado del paso: ingresa al modo EXEC privilegiado.


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >enable
Password:
switch #
```

Paso 3:

Escriba el comando **configure terminal** en la línea de comandos para acceder al modo de configuración global.

Resultado del paso: se accede al modo de configuración global.

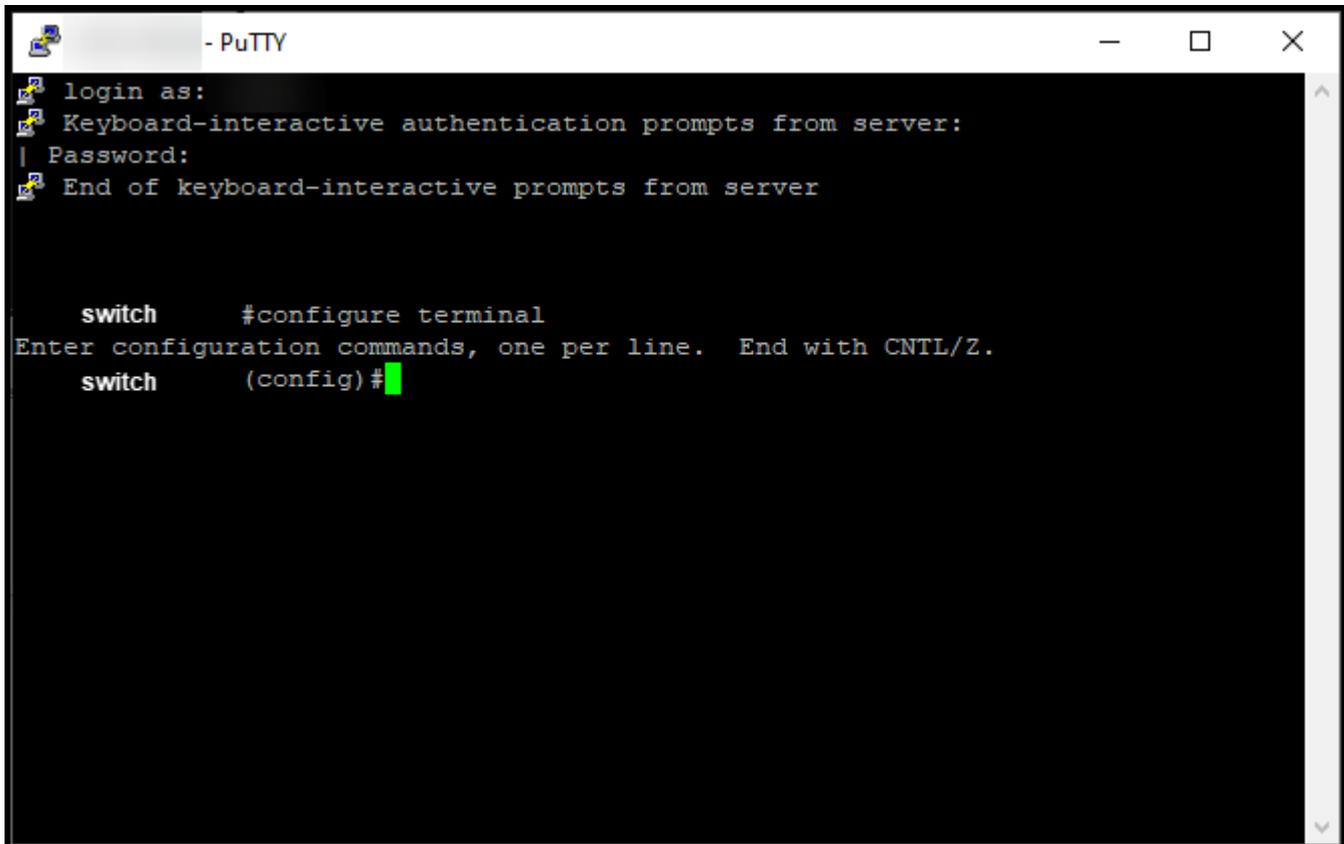

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch      #configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch      (config) #
```

Paso 4:

En el modo de configuración global, ingrese el comando **license smart reservation** para habilitar la reserva de licencia permanente, y luego ingrese el comando **exit** para volver al modo EXEC privilegiado.

Resultado del paso: vuelve al modo EXEC privilegiado.

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
KLANSW-9324T-1 (config)#exit
```

Paso 5:

En el modo EXEC privilegiado, ingrese el comando **license smart reservation request local**.

Resultado del paso: el sistema genera el código de solicitud de reserva que debe introducir en Cisco Smart Software Manager (CSSM).

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
switch (config)#exit
switch #license smart reservation request local
Enter this request code in the Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID: _____, SN: _____
Request code: CC
switch #
```

Resolución de problemas

Si experimenta algún problema durante el proceso de obtención del código de solicitud de reserva, abra un caso [en el Administrador de casos de soporte \(SCM\)](#).

Pasos siguientes

Después de obtener el código de solicitud de reserva, debe [introducirlo en Cisco Smart Software Manager \(CSSM\)](#) para poder reservar su licencia.

Información Relacionada

[Cómo habilitar SLR preinstalado de fábrica en una cuenta inteligente](#)

[Cómo identificar que la cuenta inteligente está habilitada para SLR](#)

[Cómo identificar productos compatibles con SLR](#)

[Cómo instalar el código de autorización en un dispositivo](#)

[Cómo reservar licencias \(SLR\)](#)

[Cómo actualizar la reserva de licencia \(SLR\)](#)

[Cómo transferir una instancia de producto \(SLR\)](#)

[Cómo transferir licencias entre cuentas virtuales \(SLR\)](#)

[Cómo realojar licencias de un producto que ha fallado \(SLR\)](#)

[Cómo obtener el código de devolución de reserva](#)

[Cómo eliminar una instancia de producto \(SLR\)](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).