

# Especificaciones técnicas del adaptador CAB-25AS-FDTE

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requisitos](#)

[Componentes usados](#)

[Convenciones](#)

[Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona a las especificaciones técnicas y a los requisitos de cableado para el adaptador CAB-25AS-FDTE.

## [Prerequisites](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes usados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



## [Convenciones](#)

Para más información sobre los convenios del documento, refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#).

## [Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

Este ejemplo muestra el adaptador CAB-25AS-FDTE (numero de parte CAB-25AS-FDTE). Este

adaptador se utiliza en las Cisco 2500 Series, incluyendo las series del servidor del acceso (Cisco 2509 a Cisco 2512). Este adaptador tiene un conector RJ-45 en un extremo y un conector femenino DB-25 en el otro extremo.

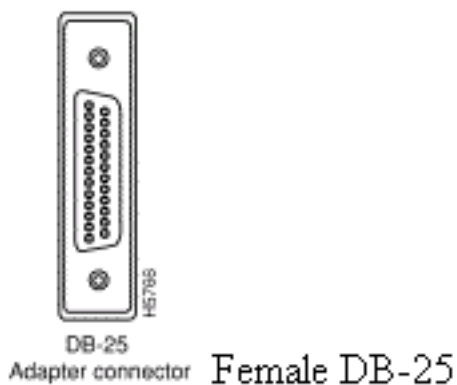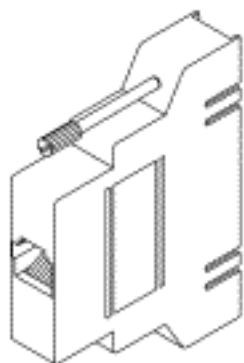

Esta tabla muestra los contactos para el RJ-45, el M/F DTE, el M/F DCE, y el MMOD:

Cable	Adaptadores DB-25
Contactos RJ-45	Contactos M/F DTE
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

El adaptador FDTE que está disponible con Cisco se etiqueta "terminal."

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte técnico - Cisco Systems](#)