

# Especificaciones técnicas del adaptador CAB-25AS-FDTE

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona a las especificaciones técnicas y a los requisitos de cableado para el adaptador CAB-25AS-FDTE.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.



## [Convenciones](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

## [Adaptador CAB-25AS-FDTE](#)

Este ejemplo muestra el adaptador CAB-25AS-FDTE (numero de parte CAB-25AS-FDTE). Este adaptador se utiliza en las Cisco 2500 Series, incluyendo las series del servidor del acceso (Cisco

2509 a Cisco 2512). Este adaptador tiene un conector RJ-45 en un extremo y un conector femenino DB-25 en el otro extremo.

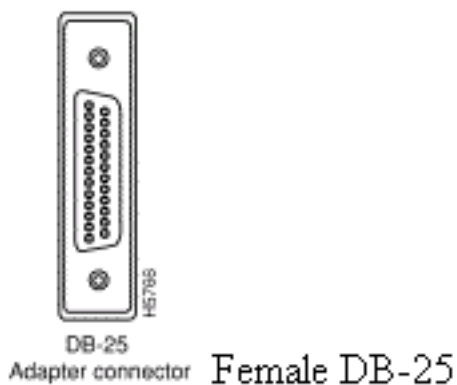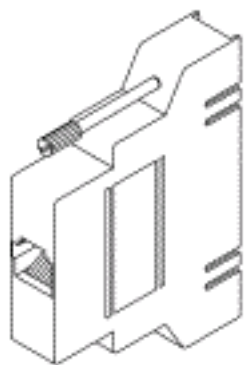

Esta tabla muestra los contactos para el RJ-45, el M/F DTE, el M/F DCE, y el M/MOD:

Cable	Adaptadores DB-25
Contactos RJ-45	Contactos M/F DTE
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

El adaptador FDTE que está disponible con Cisco se etiqueta "terminal."

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)