

# Smart que autoriza en la plataforma ASR9000

## Contenido

[Introducción](#)

[Vista de la parte superior](#)

[Tradicional contra Smart que autoriza las operaciones](#)

[Visión operativa](#)

[Interfaz Web/portal](#)

[Configuración](#)

[Autorización tradicional](#)

[Autorización elegante](#)

[La anatomía y el flujo de la aplicación](#)

[Despliegue, configuración, y opciones](#)

[Configure el proxy de HTTP](#)

[Configure el gateway del transporte](#)

[Configure VRF](#)

[Configure el HTTP](#)

[Salida detallada del Call Home](#)

[Call Home No-Smart que autoriza las opciones de configuración](#)

[Depuración](#)

[Registros del sistema](#)

[Proceso del Call Home](#)

[Control de Smartlic \(agente de software\)](#)

[Prueba del proceso de Licmgr](#)

[Rastros de la dependiente de la plataforma](#)

[Gire la depuración](#)

[Probabilidades y extremos](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe la configuración del software, la operación, y resolver problemas elegantes de la autorización en la versión 5.2.0 y posterior del <sup>®</sup> XR del Cisco IOS. La autorización de Smart fue desarrollada para dirigirse a la Administración de los requisitos para obtener la licencia para las diversas características y aplicaciones que se ejecutan en las Plataformas de Cisco y los sistemas operativos (OSs).

La aplicación de autorización elegante se ejecuta no sólo en ASR9000 (ASR9K) para el Cisco IOS XR, pero también en las diversas Plataformas que funcionan con el Cisco IOS y el Cisco IOS XE OSs. Esta aplicación simple reduce grandemente el esfuerzo necesario para manejar los dispositivos, los sistemas, y las Plataformas diversos de Cisco y trae la simplicidad muy necesaria autorizar la Administración, los derechos, y los costos de funcionamiento.

El método usado por la aplicación de autorización elegante es un método dinámico de la “extracción”; el dispositivo ASR9K inicia la llamada y *tira de la* información de los servidores de la

parte de Cisco. Cisco centraliza los servidores no iniciará ninguna llamada o conexión a cualquier dispositivo, pero responde siempre cuando las peticiones de conexión vienen de los dispositivos que quisieran registrar y recibir el derecho.

La disposición inicial es segura y fácil con la intervención manual muy pequeña del operador de los dispositivos y se puede automatizar para los entornos más grandes con un lenguaje del comando regular de la herramienta (TcL) o Python cuenta con el script. Los recursos de generación de informes proporcionados por los servidores de la parte de Cisco, accesibles vía un navegador regular, ayudarán a los clientes con la contabilidad de su inventario de dispositivos, las características desplegaron autorizado y fuera de la conformidad (OOC) y mueven dinámicamente sus recursos alrededor sin el reprovision de la necesidad o piden la ayuda.

## Vista de la parte superior

Smart que autoriza las aplicaciones HTTP estándar /HTTP seguras (HTTPS) como el mecanismo de transporte para alcanzar los servidores de la parte de Cisco. Técnicamente hablando, hay solamente una línea de configuración que sea necesaria para activar la característica elegante de la autorización en el dispositivo ASR9K:

```
RP/0/RSP0/CPU0:SAMDD(admin-config)#license smart enable
```

Los valores por defecto del dispositivo al HTTPS transportan y por un pedido de inscripción acertado, preguntan inmediatamente los servidores backend para el derecho. Vuelve cualquiera autorizada, que significa el dispositivo tiene la licencia para la característica, u OOC, que significa que el derecho no falta presente, o expirado.

**Note:** El estado de la conformidad de la licencia no afectará a las funciones del dispositivo de ninguna manera. La aplicación de autorización elegante actual se basa en un sistema de honor y notifica al administrador vía Syslog o consola los registros en cuanto a la conformidad o el estado OOC. No hay impedimento de las funciones de ninguna manera debido a la autorización o a la falta de eso. Sin embargo, Cisco anima la conformidad que da mucho más visibilidad a los clientes en lo que respecta a su inventario de dispositivos, consumo de la licencia, las características usadas por el dispositivo y en el agregado/la suma total, y así sucesivamente.

La autorización de Smart puede coexistir con la autorización tradicional, pero solamente uno de ellos puede ser activo en un momento dado. Usted puede cambiar entre ellos fácilmente con la adición o la cancelación de la configuración del avión de la administración. El sistema ASR9K no requiere ninguna recarga ni recomienza para este “conmutador” para ocurrir. La autorización tradicional será substituida totalmente con Smart que autoriza en las futuras versiones.

Si un dispositivo ASR9K no utiliza una característica que requiera la autorización, después el sistema está automáticamente en el estado autorizado y ningunas otras medidas necesitan ser tomadas. Solamente sobre la “configuración” de una característica que requiera una licencia el intento del sistema adquirirá la licencia dinámicamente de los servidores de la parte de Cisco.

## Tradicional contra Smart que autoriza las operaciones

Aquí están algunas diferencias entre los modelos de la autorización. Observe que solamente uno de ellas es activo en un momento dado.

### **(Nodo bloqueado) autorización tradicional**

Usted debe procurar la licencia y instalarla manualmente en cada dispositivo vía el fichero de PAK.

Las licencias atadas al chasis, moviéndose, o reprovisioning requieren la salvaguardia o la reinstalación. Todas son las operaciones manuales que consumen el tiempo.

licencia Nodo-bloqueada - la licencia se asocia a un dispositivo/a una ranura específicos.

No común instale Ubicación base para ver las licencias compradas o las tendencias del uso del software. Autorice la contabilidad necesita ser mantenido para el chasis/los sistemas individuales manualmente.

La licencia adicional requiere un nuevo fichero y intervención manual/interacción de PAK con el dispositivo.

Ningunos medios fáciles de transferir las licencias a partir de un dispositivo a otro.

### **Autorización (dinámica) elegante**

No hay instalación del software necesaria/necesaria. El dispositivo una sesión de Call Home HTTP/HTTPS y pide las licencias que se configura para.

Licencias atadas a su cuenta. Unconfigure la característica que se utiliza en el chasis actual y configura de nuevo la característica en el nuevo chasis que necesite utilizar la misma licencia. Un reprovisioning sucede dinámicamente cuando el nuevo dispositivo inicia una petición HTTP/HTTPS vía el proceso del Call Home.

Autorice los pool creados ya en la Cuenta del cliente, que son compañía cuenta-específica y se pueden utilizar con cualquier dispositivo ASR9K en su compañía.

Las licencias se salvan con seguridad en los servidores de la parte Cisco, 24x7x365 accesible. La cuenta de la licencia está por la Cuenta del cliente/el pool y muchos dispositivos pueden ser parte del mismo pool.


La licencia adicional se puede transferir vía un buscador Web que apunta a Cisco URL y la cuenta crearon en los servidores backend. Operaciones básicamente de la punta y del teclado.

Las licencias se pueden mover entre los casos del producto sin NINGUNA instalación del software. Usted puede también transferir licencias a partir de un pool al otro fácilmente con una interfaz Web.

## **Visión operativa**

Este diagrama muestra la comparación entre los dos esquemas de autorización.

# Systems View; Traditional V.S. Smart Licensing

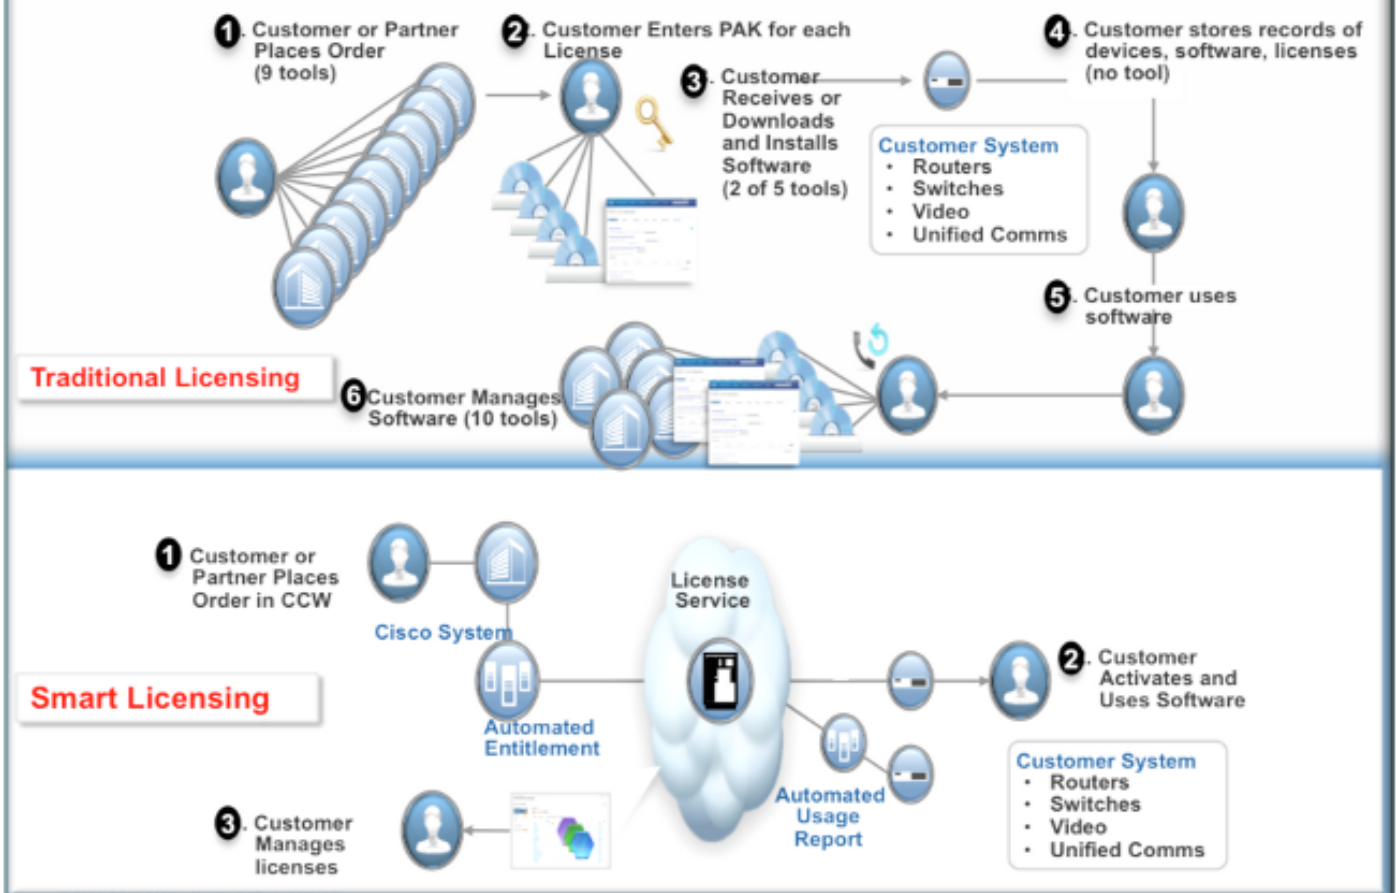

Smart que autoriza los pasos es muy fácil e intuitivo. Cuando usted compra el engranaje/el dispositivo, usted puede pedir las licencias que usted necesita al mismo tiempo o las pide más adelante. Sobre el cumplimiento de la compra y del aprovisionamiento de las licencias por Cisco:

- Cisco le proporciona a un username, a una contraseña, y a un localizador de recurso uniforme (URL) para tener acceso a la información sobre la licencia vía un buscador Web 24x7.
- Esta cuenta maneja las licencias, genera los informes, los dispositivos de los grupos, hace las piscinas de las licencias y de cualquier otra necesidad de organización que facilite las necesidades operativas del cliente/de la organización.
- La cuenta permite que el cliente genere un *idtoken*, que identifica únicamente el dispositivo del cliente y el derecho de la autorización comprados. El token puede ser válido a partir de un día a un año. *El idtoken* se puede revocar, suprimir, y reconstruir por el cliente en cualquier momento. Es un modelo del esfuerzo personal.
- El cliente utiliza el *idtoken* generado en la cuenta proporcionada Cisco para registrar un dispositivo o mil dispositivos, pues no hay límite en cuántos dispositivos pueden utilizar el mismo token. Más extremidades en el uso eficiente de esta característica se proporcionan en este documento.
- El registro del dispositivo es persistente y sobrevive a través de las recargas y de las mejoras del sistema. El dispositivo ASR9K se puede forzar para reregister con el viejo *idtoken* o más

nuevo si uno desea, en caso de cualquier pérdida.


- No hay intervención necesaria después del registro, el sistema ASR9K sondea periódicamente la cuenta que se ha registrado con para la conformidad. Si el sistema es OOC un Syslog se genera para advertir al usuario.

## Interfaz Web/portal

Aquí está un viaje rápido de la interfaz Web donde el proceso de inscripción comienza:

El **pool virtual de la licencia de la cuenta** aka se utiliza para contener y para ordenar lógicamente las licencias por la necesidad de una organización. Es un envase de licencias, los dispositivos registrados para las características que requieren una licencia. Usted puede crear un pool por el sitio, por el departamento, y así sucesivamente.

Las licencias se pueden transferir fácilmente a partir de un pool a otro.

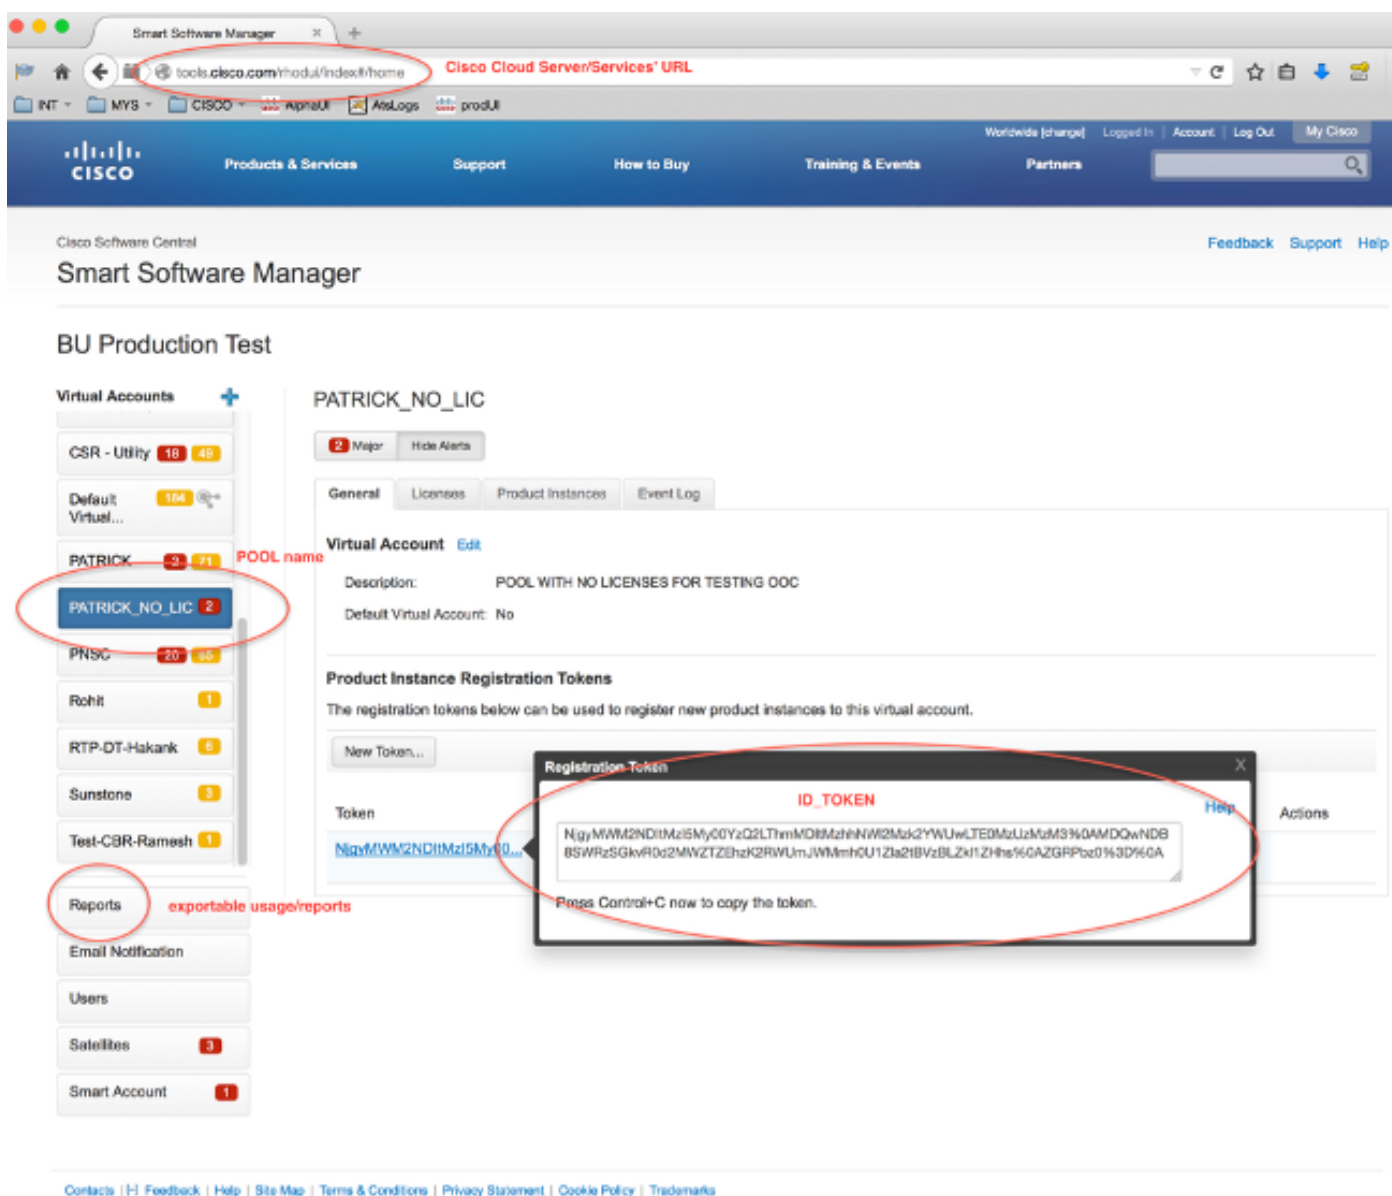

**Idtoken** es una *clave* generada por *esta* cuenta, que se utiliza para registrar los dispositivos ASR9K. Puede ser válido a partir de un día a un año. El único uso para el token es registrar el

dispositivo y eso no es después necesario. El token es una secuencia del texto que se puede copiar en el script Tcl o de Python para automatizar el registro del dispositivo remoto.

Por ejemplo, usted puede crear un token para un día y enviarlo a un sitio remoto que se utilizará por las manos remotas para el registro del dispositivo. Expira en un día y las manos del telecontrol no pueden utilizarlo para registrar ningún otro dispositivo. Incluso si se utiliza para registrar los dispositivos que no pertenecen a su compañía, usted verá fácilmente el dispositivo en el **caso del producto tabular** y puede tomar medidas para revocar la licencia.

El **informe** genera dinámicamente las diversas formas de inventario y se puede exportar en un formato de Excel para la usarla sin conexión, la contabilidad, o el análisis.

La **tabulación de la licencia** visualiza las licencias pedidas por los diversos dispositivos ASR9K, que muestra la *cuenta* y el *estado* de cada licencia. El ítem del link de la *transferencia* puede ser utilizado cuando usted lo hace clic en directamente y transfiere fácilmente las licencias a y desde cualquier pool en la cuenta.

The screenshot shows the Cisco Smart Software Manager interface for the account 'PATRICK\_NO\_LIC'. The main content area is divided into three tabs: 'Licenses', 'Product Instances', and 'Event Log'. The 'Licenses' tab is active, displaying a table with the following data:

License	Quantity	In Use	Surplus (+)/ Shortage (-)	Alerts	Actions
ASR 9000 24X10G LC Advanced Optics License	0	1	-1	Insufficient Licenses Xfer license from another pool	Transfer...
ASR 9000 36X10G LC Advanced Optics License	0	1	-1	Insufficient Licenses	Transfer...

A red star is drawn over the 'Event Log' tab, with the text 'major events recorded here' next to it. A red circle is drawn around the 'Transfer...' link in the Actions column of the first row. The interface also includes a navigation menu on the left with various virtual accounts and reports, and a footer with links for Contacts, Feedback, Help, Site Map, Terms & Conditions, Privacy Statement, Cookie Policy, and Trademarks.

La **tabulación del registro de eventos** registra las actividades de los dispositivos contra el pool con un tipo formato del Syslog y registra las acciones cada dispositivo o el usuario de la cuenta toma, por ejemplo el registro, la cancelación de la matrícula, y así sucesivamente. El interfaz es fácil e intuitivo para la navegación o el depuración.

## Configuración

Este ejemplo hecha una ojeada cómo actualizar de tradicional autorizando a Smart la autorización. Observe que la autorización en algunos casos elegante pudo ser el valor por defecto.

## Autorización tradicional

Para controlar la autorización tradicional, algunos comandos se pueden funcionar con del *avión admin*. Aquí están algunos que tienen diversas salidas cuando están comparada a Smart la autorización.

**Note:** La autorización tradicional es el Modo de otorgamiento de licencia del valor por defecto en las versiones 5.3.0 del Cisco IOS XR y anterior.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license pools
```

```
Pool: Owner
Feature: A9K-24X10-OPT-LIC A9K-24X10-VID-LIC A9K-24X10G-AIP-SE A9K-24X10G-AIP-TR
A9K-2X100-OPT-LIC A9K-2X100-VID-LIC A9K-2X100G-AIP-SE A9K-2X100G-AIP-TR
A9K-36X10-OPT-LIC A9K-36X10-VID-LIC A9K-36X10G-AIP-SE A9K-36X10G-AIP-TR
A9K-400G-AIP-SE A9K-400G-AIP-TR A9K-400G-OPT-LIC A9K-400G-VID-LIC
A9K-800G-AIP-SE A9K-800G-AIP-TR A9K-800G-OPT-LIC A9K-800G-VID-LIC
A9K-ADV-OPTIC-LIC A9K-ADV-VIDEO-LIC A9K-AIP-LIC-B A9K-AIP-LIC-E
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license allocated
```

```
FeatureID: A9K-800G-AIP-SE (Slot based, Permanent)
Total licenses 1
Status: Allocated 1
Pool: Owner
Total licenses in pool: 1
Status: Operational: 1
Locations with licenses: (Active/Allocated) [SDR]
0/0/CPU0 (0/1) [Owner]
```

Un subconjunto de comandos tradicionales de la autorización se puede también funcionar con del *avión del ejecutivo*, pero es una buena idea ejecutarlos del *avión admin*, que tiene la lista completa.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show license ?
WORD          Feature ID
active        Currently checked-out/being used by applications.
allocated     Allocated to a slot but not used.
available     Not currently active.
evaluation    Display the evaluation licenses.
expired       Display evaluation licenses already expired.
location      Show information for a specific location
log           The operational or administrative logs.
|            Output Modifiers
<cr>
```

## Autorización elegante

La autorización de Smart no se ha activado todavía, pero esto es lo que visualiza el sistema.

Aunque no hay configuración aplicada, el perfil incorporado del valor por defecto del *call\_home* utiliza el HTTPS, que señala a los servidores de la parte de Cisco vía los puertos de

administración de los sistemas. Vea más en el *call\_home* más adelante en este documento.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show run call-home
% No such configuration item(s)
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show call-home detail | i https
  http proxy: Not yet set up
  HTTP address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
```

Para un mínimo de configuración, usted necesita solamente los pasos 1 y 4. El resto de los pasos está para la información, la verificación, y la información.

1. En el *modo admin*, ingrese estos comandos:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin-config)#license smart enable
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin-config)#commit
```

2. En el *modo del ejecutivo* configure más botones, tales como dirección de correo electrónico, o utilice este perfil predeterminado que se genere automáticamente cuando la configuración admin está confiada.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show run call-home
call-home
service active
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
profile CiscoTAC-1
active
destination transport-method http
```

3. En el *modo admin*, controle la versión elegante de la autorización:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license version
Cisco Smart Licensing Agent, Version 1.1.4_throttle/16
```

4. En el *modo admin*, ingrese este comando:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#license smart register idtoken
NjgyMWM2NDItMzI5My00YzQ2LTNmMDItMzhhNWl2Mzk2YWUwLTE0MzUzMzM3%
0aMDQwNDB8SWRzSGkrV0d2MWZTZEHZK2RWUmJWmMh0U1ZiA2tBVzBLZK1lZHhs%0AZGRPbz0%3D%0A ?
force Force Registration
<cr>
```

```
license smart register: Registration process is in progress. Please check
the syslog for the registration status and result
```

**La fuerza de la palabra clave** sobregaba y limpia hacia fuera cualquiera y toda la información con respecto al dispositivo que fue registrado previamente. **La fuerza de la palabra clave** se debe utilizar escasamente y en los casos especiales. Alternativamente, el interfaz del Web User se puede utilizar para quitar el dispositivo de la cuenta.

5. Interrogación para el estatus de la operación:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license register-status
Registration Status: Completed
Registration Start Time: Wed Dec 17 2014 13:07:23 PST
Next ID Cert Renew Time: Mon Jun 15 2015 14:07:45 PST
Next ID Cert Expiration Time: Thu Dec 17 2015 13:01:41 PST
Last Response Time: Wed Dec 17 2014 13:07:45 PST
Last Response Message: OK: OK
```

Si el estatus “no se completa”, usted verá los mensajes en la consola o el Syslog. Aquí está el mensaje de Syslog acertado:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license register-status
Registration Status: Completed
Registration Start Time: Wed Dec 17 2014 13:07:23 PST
Next ID Cert Renew Time: Mon Jun 15 2015 14:07:45 PST
Next ID Cert Expiration Time: Thu Dec 17 2015 13:01:41 PST
Last Response Time: Wed Dec 17 2014 13:07:45 PST
Last Response Message: OK: OK
```



6. En este sistema hay pocas características configuradas que requieren las licencias y esta salida indica el estatus de "fuera de la conformidad":

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license entitlement | i Tag | e Not | u sort
  Tag: regid.2014-04.com.cisco.A9K-24X10-OPT-LIC,
1.0_66d3ccf7-a374-4409-a3f9-6bc56d645f1c, Version: 1.0, Enforce Mode:
Out of compliance
  Tag: regid.2014-04.com.cisco.A9K-24X10-VID-LIC,1.0_9f03b94f-3c76-4a39-82f2
-1b53cdf5cb15, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
  Tag: regid.2014-04.com.cisco.A9K-24X10G-AIP-TR,1.0_e5d7cec3-e8e3-43c6-88c9
-a113b76679f8, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
  Tag: regid.2014-06.com.cisco.A9K-2X100-OPT-LIC,1.0_0f74bb00-42af-4c4d-b162
-bcb346c7510a, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
  Tag: regid.2014-06.com.cisco.A9K-2X100-VID-LIC,1.0_a482b964-6371-4aad-8e82
-2083c5749205, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
  Tag: regid.2014-06.com.cisco.A9K-2X100G-AIP-SE,1.0_ce447831-e4af-4def-a98b
-3297fab65561, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
  Tag: regid.2014-06.com.cisco.A9K-36X10-OPT-LIC,1.0_92a8597a-f591-4afc-adeb
-9b212cee11be, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance
```

7. Mire los comandos que usted utilizó en la autorización tradicional, que tienen diversa salida. Smart que autoriza O la autorización tradicional CLI está disponible en un momento dado, no ambos. El nombre del pool se utiliza para ordenar/categoriza los dispositivos. Usted puede utilizar un pool por la región/geografía, o departamento o área funcional, o las agrupaciones financieras, y así sucesivamente. Cada compañía puede decidir cómo ella quisiera encasillar las licencias. También observe que está muy fácil de utilizar su navegador normal para ver, cambiar, o mover las licencias entre las piscinas, agregar o cambiar las cuentas de la licencia, y hacer tan fácilmente sin ninguna ayuda de Cisco, independientemente, las veinticuatro horas del día.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license pool
Assigned Pool Info: PATRICK_NO_LIC
```

8. De aquí encendido, las revisiones del sistema cada día para la conformidad automáticamente. Si hay un error, el sistema intenta cada 20 minutos por cuatro horas y después ése una vez al día por 30 días. Se imprimen los mensajes de Syslog, que indican la Conectividad, reachability, comunicación, y así sucesivamente razonan para los errores. El depuración se discute más adelante en este documento.
9. Para cancelar el dispositivo, ingrese estos comandos:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#license smart deregister
```

```
license smart deregister: Success
```

```
License command "license smart deregister " completed successfully.
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license register-status
Registration Status: Not Registered
```


10. Para descubrir qué licencias están disponibles en un chasis dado, ingrese este comando:

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA(admin)#show license features
```

```
Platform Feature ID:
A9K-ADV-OPTIC-LIC
A9K-ADV-VIDEO-LIC
A9K-iVRF-LIC
A9K-AIP-LIC-B
A9K-AIP-LIC-E
A9K-MOD80-AIP-TR
A9K-MOD80-AIP-SE
A9K-MOD160-AIP-TR
A9K-MOD160-AIP-SE
```

## La anatomía y el flujo de la aplicación

Para entender a los mecánicos de la aplicación, usted necesita tener una comprensión básica de sus componentes. Para la operación o el despliegue del software, sin embargo, no hay conocimiento anterior necesario con excepción de seguir las guías de consulta publicadas. Esta sección se piensa más para el Personal técnico y los ingenieros que quisieran conocer los detalles.

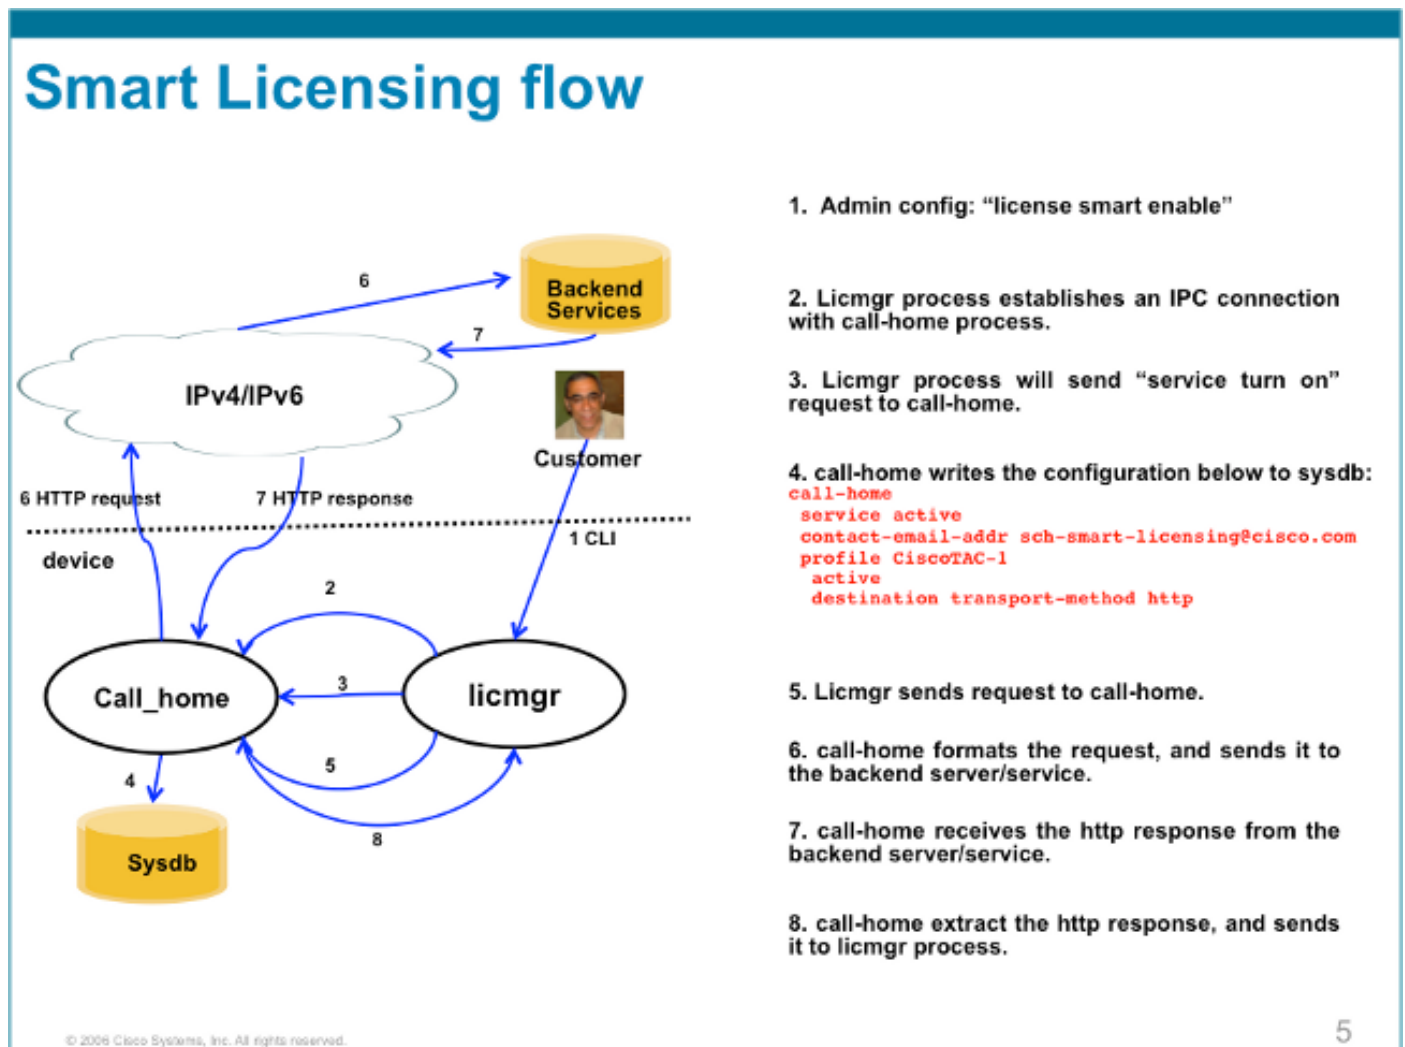

## Despliegue, configuración, y opciones

La autorización de Smart se puede desplegar en varios decorados dependientes sobre los requisitos en cuanto a la Seguridad, a la manejabilidad, y al modo de operación del cliente.

Por ejemplo:

- Usted puede ser que elija no permitir que el ASR9K conecte "directamente" con los servidores de la nube/de la parte de Cisco. En este caso usted puede utilizar un servidor del "proxy" en sus premisas y manejar el Firewall, flujo de tráfico, y cómo los ajustes elegantes de la aplicación de autorización en la Seguridad de la organización necesitan. Esto se puede poner fácilmente vía el software de Apache del código abierto que se ejecuta en Windows o

Linux OSs.

- O usted puede ser que quiera tener todos sus dispositivos ASR9K conectados con un host del aggregator que puede recibir todas las peticiones locales de todos los dispositivos ASR9K antes de que usted les transmita los servidores de la parte de Cisco. Esto es un trabajo para el software de gateway del transporte que los funcionamientos en Linux y Windows y están disponibles para la transferencia directa en la [transferencia directa del Transporte-gateway de Cisco](#).
- O usted puede ser que quiera actuar totalmente off-liné con en-Prem el software que los funcionamientos en Linux y Windows y permiten que usted tenga solamente “esto en-Prem el host” para hacer hablar para el intercambio de información de la autorización con la nube de Cisco y a su vez para proporcionar a la información a los dispositivos del extremo en cuanto a su estado de la conformidad. Este software estará disponible en la versión 5.3.1 o más adelante.

Además de la ayuda para el HTTPS, el software se puede también configurar para ejecutarse en una configuración de la expedición del ruteo virtual (VRF) que permita el mayor nivel de control sobre cómo se transporta la información de autorización.

Además, el IPv6 se utiliza nativo y requiere solamente un direccionamiento válido IP6 en el communciate del sistema para con los servidores de la parte de Cisco sobre Internet.

Estas configuraciones asumen que el ASR9K está configurado con el Domain Name System (DNS) o el host del dominio IPv4/IPv6 de modo que pueda resolver los nombres de host para alcanzar la red externa.

La configuración del Network Time Protocol (NTP) es necesaria para guardar el sistema en sincronización con los servidores backend del certificado.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show run domain
domain name cisco.com
domain list cisco.com
domain name-server 171.70.168.183
domain name-server 2001:420:68d:4001::a
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show run | i ipv6 host
Building configuration...
domain ipv6 host tools.cisco.com 2001:420:1101:5::a
```

## Configure el proxy de HTTP

La configuración de Apache está fuera del ámbito de este papel, pero hay muchos buenos documentos en Internet que puede recorrer usted con los pasos. Para demostrar las funciones, Apache se configura para un proxy simple en el puerto 80. Vea la depuración hacer salir del mod\_proxy de Apache mostrado aquí.

Para Smart la autorización, sin embargo, de la configuración es muy simple, apenas menciona el puerto del servidor proxy el nombre y. La configuración transmitirá simplemente a la petición el servidor proxy en vez de entrar en contacto con los servidores de la parte de Cisco directamente. El servidor proxy entrará en contacto con los servidores sobre cualquier transporte se configura para remitir las peticiones; Se recomienda el HTTPS. Aparte del **puerto 80 de mybastion.cisco.com del HTTP-proxy**, se requiere no cualquier otra configuración.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show run call-home
call-home
service active
http-proxy mybastion.cisco.com port 80
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
profile CiscoTAC-1
active
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
destination transport-method http
```

Ingrese la **licencia** del comando admin del registro que el **registro elegante idtoken** el **<idtoken>** y observe que la salida muestra la petición/la respuesta hechas por el ASR9K. Observe los contadores de los grupos fecha/hora y de la columna del éxito.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show call-home smart-licensing statistics
Success: Successfully sent and response received.
Failed : Failed to send or response indicated error occurred.
Inqueue: In queue waiting to be sent.
Dropped: Dropped due to incorrect call-home configuration.
```

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent (GMT-08:00)
ENTITLEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:56
DEREGISTRATION	0	0	0	0	n/a
REGISTRATION	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:21
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:38

Aquí está un recorte de los registros del acceso de Apache que muestra que la petición sale en el puerto 443, protocolo HTTP.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show call-home smart-licensing statistics
Success: Successfully sent and response received.
Failed : Failed to send or response indicated error occurred.
Inqueue: In queue waiting to be sent.
Dropped: Dropped due to incorrect call-home configuration.
```

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent (GMT-08:00)
ENTITLEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:56
DEREGISTRATION	0	0	0	0	n/a
REGISTRATION	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:21
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:38

## Configure el gateway del transporte

En este decorado la aplicación del gateway del transporte está instalada en Linux o el host de Windows y configurado para recibir la autorización pregunta los dispositivos ASR9K en las premisas del cliente y las retransmite a los servidores de la parte de Cisco. Vea el [despliegue del gateway del transporte y la guía de usuario](#) para más información.

La configuración en el ASR9K es apenas una línea. Aquí está una muestra; consulte la documentación para las configuraciones exactas necesarias para su entorno.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show call-home smart-licensing statistics
Success: Successfully sent and response received.
Failed : Failed to send or response indicated error occurred.
Inqueue: In queue waiting to be sent.
Dropped: Dropped due to incorrect call-home configuration.
```

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent (GMT-08:00)
ENTITLEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:56
DEREGISTRATION	0	0	0	0	n/a
REGISTRATION	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:21
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	0	0	2015-01-12 21:06:38

## Configure VRF

VRFs permite más control sobre el tráfico de administración y es casi transparente a la autorización de Smart. Sin embargo, una configuración de línea es necesaria para hacer que el software subyacente consulta la tabla VRF bastante que la tabla global cuando Smart que autoriza el software intenta alcanzar los servidores de la parte de Cisco.

La cadena mostrada aquí es el nombre VRF configurado en el sistema.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA(config)#http client vrf MGMT
```

## Configure el HTTP

El sistema también proporciona al transporte estándar HTTP también. La configuración es tan simple como quitando el "s" del HTTPS con el sintaxis idéntico.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show run call-home
call-home
service active
profile CiscoTAC-1
active
destination address http http://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
destination transport-method http
```

## Salida detallada del Call Home

Una salida de muestra para verificar si los trabajos del Call Home se muestran correctamente aquí.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show call-home detail
```

```
Current call home settings:
  call home feature : enable
  call home message's from address: mylab-roa@cisco.com ; optional, any address
  call home message's reply-to address: pasoltan@cisco.com ; optional,
recipient address

  vrf for call-home messages: Not yet set up ; Not supported natively yet

  contact person's email address: sch-smart-licensing@cisco.com ; default

  contact person's phone number: +1-408-526-8438 ; optional
  street address: 1550 Soltani Lane, Cisco System Drive, North Pole, NP 99709
  customer ID: Not yet set up
  contract ID: Not yet set up
  site ID: BUILDING20-125 ; optional
```

```
source interface: Not yet set up ; can be configured to use a specific interface.
Mail-server[1]: Address: bastion.cisco.com Priority: 1 ; optional
Mail-server[2]: Address: 171.68.58.10 Priority: 10 ; optional
Mail-server[3]: Address: 173.37.183.72 Priority: 20 ; optional
http proxy: Not yet set up ; when configured will change.
```

```
Smart licensing messages: enabled
```

```
Profile: CiscoTAC-1 (status: ACTIVE) ; default profile supported.
```

```
Can not be renamed, deleted, but can be modified, activated, deactivated.
```

```
aaa-authorization: disable ; optional
```

```
aaa-authorization username: callhome (default) ; default
```

```
data-privacy: normal ; can be configured to use the hostname or not.
```

```
syslog throttling: enable
```

```
Rate-limit: 5 message(s) per minute
```

```
Snapshot command: Not yet set up
```

```
; Non-smart licensing configuration for alerts, data collection, defaults.
```

```
Available alert groups:
```

Keyword	State	Description
configuration	Enable	configuration info
environment	Enable	environmental info
inventory	Enable	inventory info
snapshot	Enable	snapshot info
syslog	Enable	syslog info

```
Profiles:
```

```
Profile Name: CiscoTAC-1
```

```
Profile status: ACTIVE
```

```
Profile mode: Full Reporting
```

```
Reporting Data: Smart Call Home, Smart Licensing
```

```
Preferred Message Format: xml
```

```
Message Size Limit: 3145728 Bytes
```

```
Transport Method: http
```

```
Email address(es): callhome@cisco.com
```

```
HTTP address(es): ; Only configuration needed if default is not desired.
```

```
http://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
```

```
https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
```

```
Periodic inventory info message is scheduled every 23 day of the month at 11:2
```

Alert-group	Severity
environment	minor
inventory	normal

Syslog-Pattern	Severity
.*	critical

## Call Home No-Smart que autoriza las opciones de configuración

Usted puede configurar el Call Home para hacer el Syslog y colección así como los vaciados de memoria de datos diagnósticos, o hace que envíe los correos electrónicos de notificación para los eventos y así sucesivamente junto con el tareas elegantes de la autorización que completa.

Usted puede ver su información recogida Call Home con su nombre de usuario y contraseña elegante de la autorización en <https://tools.cisco.com/sch/reports/deviceReport.do>.

Vea los documentos enlazados en la sección de la “información relacionada” para más información sobre cómo utilizar esta característica para beneficiar a su entorno. También una muestra de correo electrónico de notificación está en la sección de las “probabilidades y de los extremos”.

## Depuración

Hay reglas no duras y rápidas poner a punto Smart que autoriza el software debido a muchos componentes que comprendan el paquete. Sin embargo, algunos métodos comunes del acercamiento estrechan generalmente abajo los problemas. Aquí están algunas sugerencias.

## Registros del sistema

Mire en el Syslog primero. Usted conseguirá algunas pistas en cuanto a qué componente se debe controlar primero. En estos mensajes usted ve algunos problemas del certificado y un error de enviar los mensajes del Call Home HTTP; finalmente la comunicación se restablece.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#sh log | i SMART
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:Dec 17 20:01:28.522 : licmgr[308]: SMART_LIC-3-ID_CERT_RENEW_FAILED:  
ID certificate renewal failed: Response error: {"product_instance_identifier":  
["ProductInstance '8baecfb5-2688-429b-8519-10a3f0dec6b5' is not valid"]}
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:Dec 17 20:01:34.273 : licmgr[308]: SMART_LIC-3-AUTH_RENEW_FAILED:  
Authorization renewal with Cisco licensing cloud failed: Response error:  
LS_UNMATCH_SIGNED_DATA&colon; Signed data and certificate does not match
```

```
RP/0/RSP0/CPU0: Dec 17 18:26:24.009 : licmgr[314]: SMART_LIC-3-COMM_FAILED:  
Communications failure with Cisco licensing cloud: Fail to send out Call Home  
HTTP message
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 17 18:28:03.057 : licmgr[314]: SMART_LIC-3-AGENT_REG_FAILED:  
Smart Agent for Licensing Registration with Cisco licensing cloud failed:  
Communication message send error
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 17 18:30:09.247 : licmgr[314]: SMART_LIC-5-COMM_RESTORED:  
Communications with Cisco licensing cloud restored
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:Dec 17 18:30:21.923 : licmgr[314]: SMART_LIC-6-AGENT_REG_SUCCESS:  
Smart Agent for Licensing Registration with Cisco licensing cloud successful
```

Controle la **salida del comando show** para conseguir una manija en qué estado está el cuadro/el componente. Aquí usted ve la movilidad, la Seguridad del protocolo de Internet (IPsec), y las licencias Ópticas.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show license entitlement
```

```
Entitlement:
```

```
Tag: regid.2014-06.com.cisco.A9K-MOBILE-LIC,1.0_e447924c-0a6f-41be-9202-8ae60fcc2972,  
Version: 1.0, Not In Use  
Requested Time : NA, Requested Count: NA  
Vendor String:
```

```
Tag: regid.2014-09.com.cisco.A9K-IPSEC-20G-LIC,1.0_a165db99-eb3f-474b-bdf0-  
ce4b140d9b45, Version: 1.0, Not In Use  
Requested Time : NA, Requested Count: NA  
Vendor String:
```

Tag: INSTALLMGR, Version: 1.0, Not In Use  
Requested Time : NA, Requested Count: NA  
Vendor String:

Tag: regid.2014-04.com.cisco.A9K-24X10-OPT-LIC,1.0\_66d3ccf7-a374-4409-a3f9-6bc56d645f1c, Version: 1.0, Enforce Mode: Out of compliance  
Requested Time : Mon Jan 12 2015 20:47:07 PST, Requested Count: 1  
Vendor String:  
... output snipped ...

### Controle la conformidad de la licencia.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show license status  
Compliance Status: Out of compliance
```

### Controle qué pool es activo.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show licence pool  
Assigned Pool Info: PATRICK_NO_LIC
```

### Chcek el certificado de la autorización.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show license cert  
Licensing Certificates:  
  ID Cert Info:  
    Start Date: Mon Jan 12 2015 21:00:13 PST. Expiry Date: Tue Jan 12 2016 21:00:13 PST  
    Serial Number: 24724  
    Version: 3  
    Subject/SN: 60fe47f8-aaaa-40fc-ae3e-fae9c7b6d0ac  
    Common Name: 138091632beblf2e38069e9eec8f9c626de471ac::1,2  
  Signing Cert Info:  
    Start Date: Wed Sep 11 2013 12:05:34 PST. Expiry Date: Sun May 30 2038 12:48:46 PST  
    Serial Number: 3  
    Version: 3
```

### Controle la versión de la autorización.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show license version  
Cisco Smart Licensing Agent, Version 1.1.4_throttle/16
```

Este comando muestra las estadísticas sobre las tentativas del Call Home, que tuvieron éxito y/o fallaron.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show call-home smart-licensing statistics  
Success: Successfully sent and response received.  
Failed : Failed to send or response indicated error occurred.  
Inqueue: In queue waiting to be sent.  
Dropped: Dropped due to incorrect call-home configuration.
```

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent (GMT-08:00)
ENTITLEMENT	1	0	0	0	2014-12-17 21:08:35
DEREGISTRATION	1	0	0	0	2014-12-17 14:33:17
REGISTRATION	1	0	0	0	2014-12-17 21:07:53
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	1	0	2014-12-17 21:08:09
RENEW	1	0	0	0	2014-12-17 21:08:57

### Proceso del Call Home



Controle los archivos de traza para saber si hay el proceso del *call\_home* después, puesto que el transporte entre el ASR9K y la nube de Cisco es manejado por él.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#show call-home trace error last 2
```

```
81 wrapping entries (576 possible, 320 allocated, 0 filtered, 81 total)!
```

```
Jan 28 10:10:29.729 call_home/error 0/RSP0/CPU0 t10 call_home_http_resp_data(),  
httpc response error, Host name resolution failed
```

```
Jan 28 10:10:39.730 call_home/error 0/RSP0/CPU0 t19 call_home_events_handler() failure status 67
```

## Control de Smartlic (agente de software)

Controle los rastros smartlic. Estos rastros revelan la interacción de la licencia con los servidores de la nube de Cisco.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#admin show license trace smartlic last 2
```

```
987 wrapping entries (1088 possible, 0 filtered, 987 total)
```

```
Jan 28 20:10:36.245 smartlicense/smartlic 0/RSP0/CPU0 t3 [2302054]
```

```
Failed to bind to SysDB - 'Subsystem(2091)' detected the 'success' condition  
'Code(45)': Unknown Error(292)
```

```
Jan 28 20:10:36.245 smartlicense/smartlic 0/RSP0/CPU0 t3 [2302054]
```

```
SMART ERROR - SASACKExpirationJob: expirySeconds=3842
```

## Prueba del proceso de Licmgr

Este proceso es la interfaz principal a la autorización elegante en el ASR9K y consideraba el pegamento entre los diversos componentes.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#admin show license trace
```

```
557 wrapping entries (576 possible, 0 filtered, 5403 total)
```

```
Dec 17 13:08:18.358 license/licmgr 0/RSP1/CPU0 t3 [3125351] SLA Debug :
```

```
Client search success pkg/bin/rsi_agent (No error)
```

```
Dec 17 13:08:18.358 license/licmgr 0/RSP1/CPU0 t3 [3125351] SLA Debug :
```

```
A9K-MOD160-AIP-SE regid.2014-06.com.cisco.A9K-MOD160-AIP-SE,
```

```
1.0_7f1b3d9c-a183-41d1-8d0b-d98dcc2751a8 (No error)
```

## Rastros de la dependiente de la plataforma

Aunque la parte de la dependiente de la plataforma (paladio) el código sea apenas una biblioteca con link dinámico, tiene un papel importante en accionar los pedidos el derecho de la licencia. Por lo tanto resuelve los problemas en lo que respecta a los tipos de licencia, las cuentas, y así sucesivamente.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#admin show license trace platform all last 5
```

```
1849 wrapping entries (5440 possible, 3136 allocated, 0 filtered, 183450 total)
```

```
Dec 17 20:43:33.480 vkg_lic/audit 0/RSP1/CPU0 t1 Agent Client Audit Cmd Start: ver:1,
```

```
node:0x00000041 cmd:Audit(5) req:Mobile(9) feature:A9K-MOBILE-LIC(13) grant:
```

```
Not Pending(0)
```

```
Dec 17 20:43:33.480 vkg_lic/audit 0/RSP1/CPU0 t1 Agent Client Audit Cmd Start #2:
```

```
client restarted:False up for a day:True
```

```
Dec 17 20:43:33.480 vkg_lic/audit 0/RSP1/CPU0 t1 AUDIT Reply License Start:
```

```
request:Mobile(9) slot:4 grant:Not Pending(0)
```

```
Dec 17 20:43:33.480 vkg_lic/audit 0/RSP1/CPU0 t1 AUDIT Reply License End:
```

```
request:Mobile(9) slot:4 grant:Not Pending(0) rc: 0x00000000 No error
```

```
Dec 17 20:43:33.480 vkg_lic/audit 0/RSP1/CPU0 t1 Agent Client Cmd End:Audit(5),
slot:4 rc:0x00000000 No error
```

## Gire la depuración

Si todo falla, después gire el poner a punto y ingrese un pedido a pedido la renovación de los Certificados o de los derechos. Esta depuración debe recoger todas las transacciones entre el ASR9K y los servicios de la nube de Cisco.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ROA#debug smartlic
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show debug
```

```
#### debug flags set from tty 'aux0_RSP1_CPU0' ####
smartlic debug flag is ON with value 0
```

No hay depuración directo del servidor de la nube UI/Cisco disponible. Envíe un correo electrónico a [asr9k-smart-lic@cisco.com](mailto:asr9k-smart-lic@cisco.com) con cualquier problema.

## Probabilidades y extremos

1. Cuando los cuadros múltiples se configuran para adquirir el derecho del mismo POOL de la LICENCIA, incluso si solamente UN dispositivo es corto por UNA licencia, después TODOS sus dispositivos son OOC. Esto es principalmente debido al diseño que tiene la vista del pool como el envase. El modelo nuevo, la organización jerárquica de piscinas que está en los trabajos, dirige el comportamiento en las futuras versiones.
2. Envíese por correo electrónico cualquier **salida del comando show** directamente de la consola. Observe las comillas dobles y el uso del punto y coma después de cada comando. El Call Home hace muchas operaciones que no sean autorización elegante relacionada. Éste es un ejemplo para de qué Call Home podría ser utilizado. Es una configuración corriente que se puede modificar para cualquier entorno.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show run call-home
call-home
service active
site-id BUILDING20-125
sender reply-to pasoltan@cisco.com
sender from roa@cisco.com
alert-group syslog
alert-group snapshot
alert-group inventory
mail-server 171.68.58.10 priority 10
mail-server 173.37.183.72 priority 20
mail-server 2001:420:303:2008::24 priority 2
mail-server mybastion.cisco.com priority 1
phone-number +1-408-526-8438
contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
street-address 1550 E.Tasman Drive, San Jose, CA 9513
profile CiscoTAC-1
active
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
reporting smart-call-home-data
reporting smart-licensing-data
destination transport-method http
```

```
RP/0/RP1/CPU0:ROA#call-home send "show run call; admin show platform"
email pasoltan@cisco.com msg-format long-text
```

```
Sending ondemand CLI output call-home message ...
```

Please wait. This may take some time ...

3. El comando **status smartlic del Call Home de la demostración** utiliza la palabra “éxito” que significa simplemente de una perspectiva del proceso del Call Home que el transporte de los mensajes del ASR9K a los servidores de la nube de Cisco era acertado. Sin embargo, esto no significa que la operación de la autorización de punta a punta con los servidores de la nube de Cisco era acertada. Por ejemplo, si hay un problema con la cuenta, certificado, o tan prendido con el portal, el Call Home transporta el mensaje y muestra el éxito, pero la operación total de revisar las licencias por los servidores backend pudo fallar.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show call-home smart-licensing statistics
Success: Successfully sent and response received.
Failed : Failed to send or response indicated error occurred.
Inqueue: In queue waiting to be sent.
Dropped: Dropped due to incorrect call-home configuration.
```

Msg Subtype	Success	Failed	Inqueue	Dropped	Last-sent (GMT-08:00)
ENTITLEMENT	1	0	0	0	2014-12-17 21:08:35
DEREGISTRATION	1	0	0	0	2014-12-17 14:33:17
REGISTRATION	1	0	0	0	2014-12-17 21:07:53
ACKNOWLEDGEMENT	1	0	1	0	2014-12-17 21:08:09
RENEW	1	0	0	0	2014-12-17 21:08:57

4. Cuando usted configura las interfaces de administración con IPv4 y el IPv6, la orden de la resolución de los nombres a la dirección IP o a la resolución de DNS es IPv6 primero.

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#show run int M*
interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0
 cdp
 ipv4 address 172.27.130.64 255.255.255.128
 ipv6 address fe80::172:27:130:64 link-local
 ipv6 address 2001:420:303:2008:0:28:1:64/80
 ... snipped output ...
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#ping tools.cisco.com
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:420:1201:5::a, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/45/49 ms
```

```
RP/0/RSP1/CPU0:ROA#ping tools.cisco.com
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:420:1201:5::a, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/45/49 ms
```

## Información Relacionada

- [Guía de usuario elegante de Call Home](#) - HTML
- [Guía de usuario elegante de Call Home](#) - Pdf
- [Seguridad de Call Home elegante](#)
- [Comunidad de soporte de Cisco](#)
- [Vídeo: Configure el Call Home](#)
- [Smart que autoriza los comandos](#) - HTML
- [Smart que autoriza los comandos](#) - Pdf
- [Información general: Autorización elegante](#)
- [FAQ elegante de la autorización](#)
- [Guía del gateway del transporte](#)

- [FAQ del gateway del transporte](#)
- [Soporte técnico y documentación - Cisco Systems](#)