

ASA 8.x: Newsfeed RSS por el ejemplo de la configuración VPN del clientless SSL

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Cree el archivo RSS \(opcional\)](#)

[Cree un nuevo arreglo para requisitos particulares](#)

[Configure el cristal de la aduana RSS](#)

[Asigne el nuevo arreglo para requisitos particulares a una directiva del grupo](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento proporciona los procedimientos en cómo configurar un Newsfeed RSS para el uso con el Secure Socket Layer (SSL) VPN del clientless.

prerrequisitos

Requisitos

Asegúrese de cumplir este requisito antes de intentar esta configuración:

- Configuración básica del WebVPN

Componentes Utilizados

Este documento utiliza un dispositivo de seguridad adaptante (ASA) 5510 que funcione con la versión de software 8.0(2) junto con la versión 6.0(2) adaptante del Administrador de dispositivos de seguridad (ASDM). Un servidor de Windows 2003 se utiliza con el IIS para obtener el archivo de la alimentación RSS.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Éstos son los pasos implicados:

1. [Cree el archivo RSS \(opcional\)](#)
2. [Cree un nuevo arreglo para requisitos particulares](#)
3. [Configure el cristal de la aduana RSS](#)
4. [Asigne el nuevo arreglo para requisitos particulares a una directiva del grupo](#)

Cree el archivo RSS (opcional)

La alimentación RSS debe estar disponible para el acceso vía el protocolo HTTP o del https. Usted puede crear su propio archivo manualmente y ponerlo en un directorio accesible de un servidor Web o conectar con una alimentación ya establecida de un sitio Web externo. Refiera al sitio web del [comité consultivo RSS](#) para aprender más sobre las especificaciones estándar RSS.

Nota: El sitio web RSS referido arriba es manejado por un proveedor del otro vendedor. Cisco no es responsable por su contenido.

Este archivo XML fue creado usando las especificaciones mínimas RSS 2.0. Cuando son vistos por el usuario final vía el navegador del clientless SSL VPN, solamente los elementos del elemento **titulan** y el **link** es viewable.


Archivo Companyfeed.xml RSS

```
<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Internal Company News</title>
<link>www.internalserver.local</link>
<description>Internal Company News Links</description>
<item>
<title>Insurance Policy Adjustments Effective
Now</title>
<link>www.internalserver.local/news1</link>
</item>
<item>
<title>Company Stocks hit $300 a share!</title>
<link>www.internalserver.local/news2</link>
</item>
<item>
<title>New Product Released</title>
<link>www.internalserver.local/news2</link>
</item>
</channel>
</rss>
```

Cree un nuevo arreglo para requisitos particulares

Si usted hace ya un objeto del arreglo para requisitos particulares definir y usted no quiere crear un nuevo objeto, después procede a la [configuración](#) la sección [de encargo del cristal RSS](#). Usted puede también elegir editar la directiva existente de **DfltCustomization**.

1. Dentro del ASDM, navegue a la **configuración** > al **VPN de acceso remoto** > al **acceso** > al **portal** > al **arreglo para requisitos particulares del clientless SSL VPN**. Entonces, haga click en Add
2. Ingrese el nuevo nombre del arreglo para requisitos particulares que se utilizará. **CompanyUsers** se utiliza en este ejemplo.

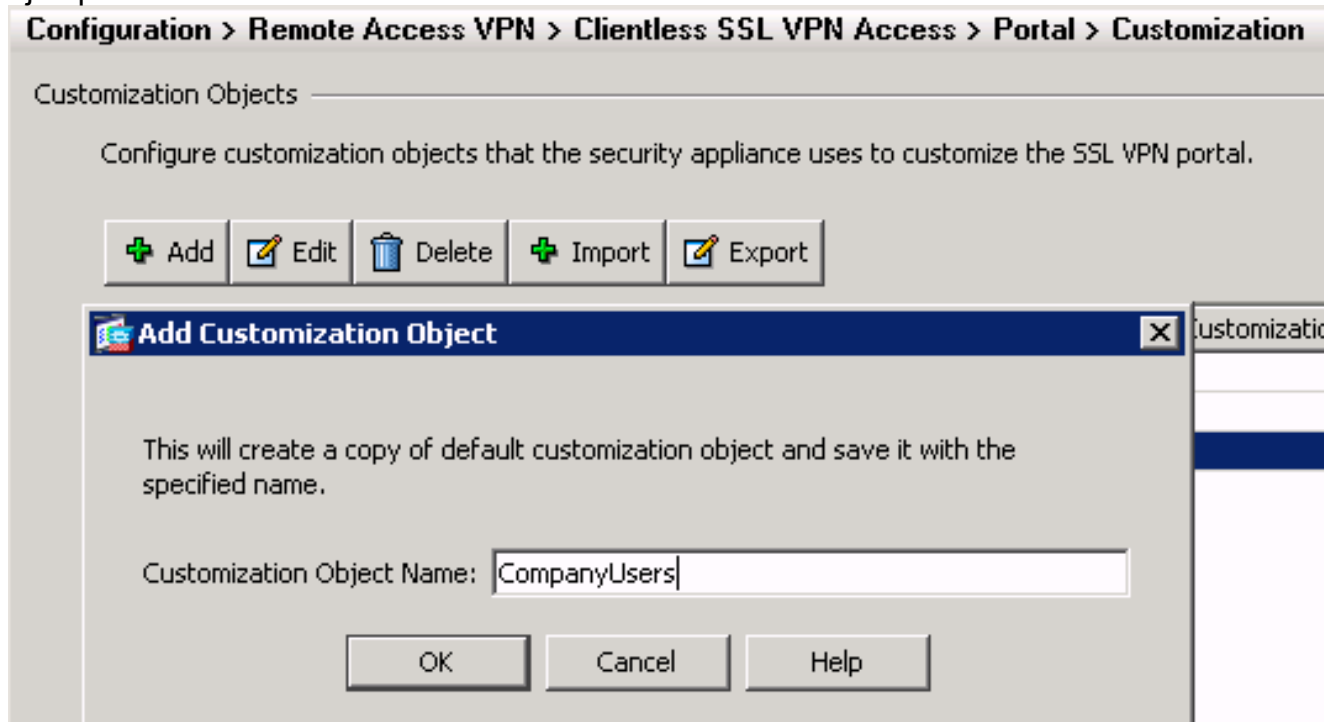


3. El Haga Click en OK, entonces hace clic **se aplica**.

[Configure el cristal de la aduana RSS](#)

Complete estos pasos:

1. Seleccione la directiva del arreglo para requisitos particulares que usted quiere agregar la alimentación RSS a, después hacen clic

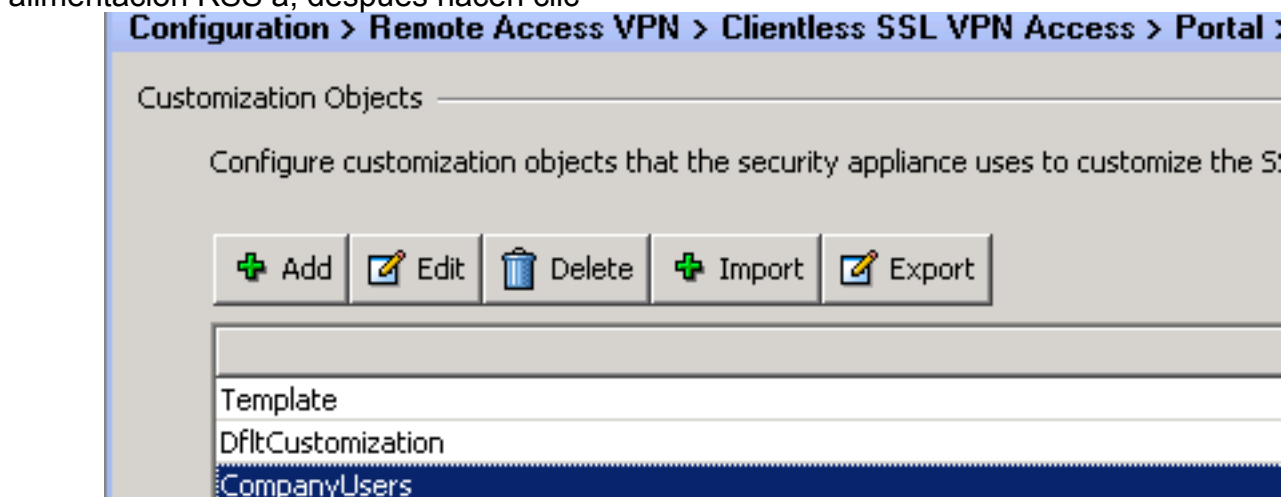


editan.

2. Navegue al **portal** > los **crisales de encargo**. Seleccione el **RSS** del menú desplegable y el tecleo **agrega el cristal**.



3. Defina estos campos de la forma:
Título: Título relevante para la alimentación RSS. Este título será visualizado a los usuarios después del login en el Home Page.
URL: Defina la ruta completa al archivo de la alimentación RSS (http://192.168.50.5/RSS.xml). En este ejemplo, el archivo RSS.xml creado en la [sección \(opcional\) del archivo de Createthe RSS](#) fue puesto en un servidor Web interno y será utilizado para esta alimentación.

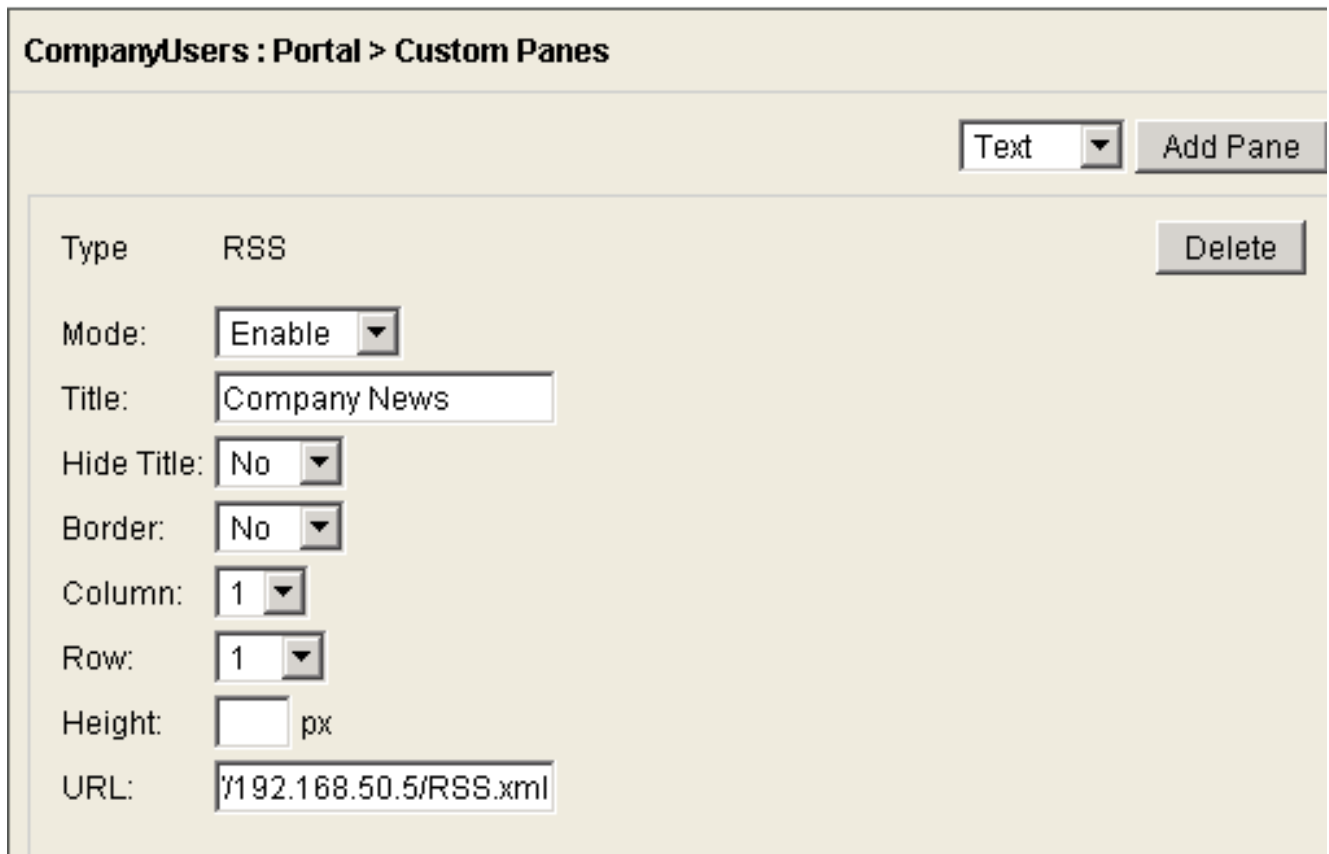


4. Haga clic en Save (Guardar).

[Asigne el nuevo arreglo para requisitos particulares a una directiva del grupo](#)

Complete estos pasos:

1. Navegue a la **configuración** > al **VPN de acceso remoto** > las **directivas al acceso** > al grupo

del **clientless SSL VPN**. Seleccione la directiva del grupo que usted quiere aplicar el nuevo arreglo para requisitos particulares a, después haga clic **editan**.

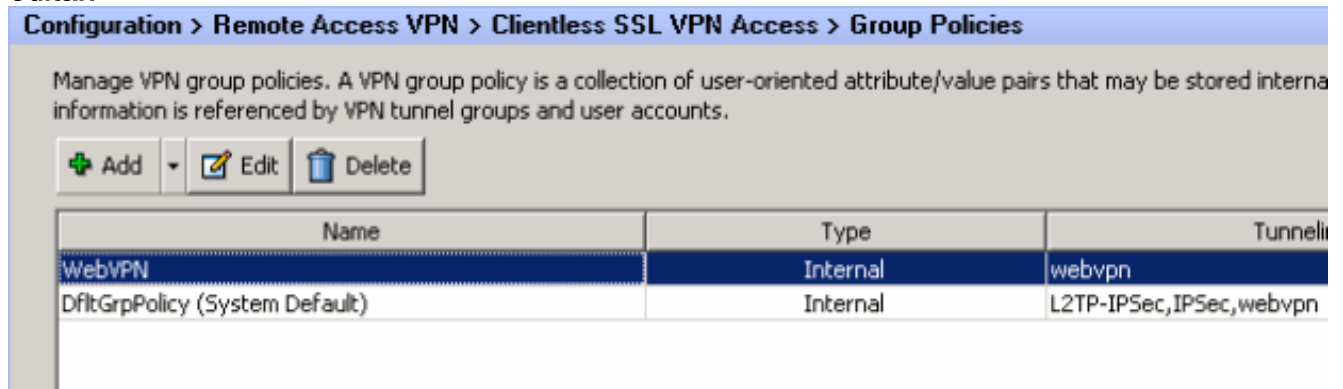

2. Seleccione **más opciones > arreglo para requisitos particulares**. Desmarque la casilla de verificación de la **herencia** al lado del **arreglo para requisitos particulares porta**.
3. Seleccione el arreglo para requisitos particulares que usted quiere aplicar y hacer clic la **AUTORIZACIÓN**. Entonces, el tecleo **se aplica**.**Nota:** El arreglo para requisitos particulares se puede también asignar al grupo de túnel/al perfil de encargo configurados para el WebVPN.Usted puede configurar esto navegando a la **configuración > al VPN de acceso remoto > al acceso > a los perfiles de la conexión del clientless SSL VPN**. Seleccione el perfil de la conexión que usted quiere aplicar el arreglo para requisitos particulares a, después haga clic **editan**. Amplíe el **menú avanzado** y seleccione el **clientless SSL VPN**. Seleccione el arreglo para requisitos particulares creado recientemente al lado del **arreglo para requisitos particulares porta de la página**. El Haga Click en OK, entonces hace clic **se aplica**.

Verificación

Usted puede verificar la alimentación RSS fue configurado con éxito abriendo una sesión como usuario asignado a la directiva del grupo que usted aplicó el nuevo arreglo para requisitos particulares en al [nuevo arreglo para requisitos particulares de la asignación a una sección Política del grupo](#). Usted debe ver su alimentación RSS adentro el cristal medio después de una registración satisfactoria. El cristal etiquetado las **noticias de la compañía** visualiza la alimentación configurada.



Troubleshooting

Usted puede ser que se ejecute en los problemas donde la alimentación RSS no se visualiza

aunque se visualice el título RSS. En este caso, usted necesita verificar el formato de archivo RSS está correcto (asegure que los elementos abiertos y cercanos están colocados correctamente). Algo de alimentaciones RSS utilizan la extensión de archivo *.rss. Esto también hace la alimentación RSS ser unviewable. Cambie la extensión de archivo de *.rss a *.xml.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)