

Recomience los procesos en un sistema de FireSIGHT y un servicio de la potencia de fuego sin una reinicialización

Contenido

[Introducción](#)

[Procesos del centro de administración de FireSIGHT del reinicio](#)

[Procesos del reinicio con la red UI](#)

[Procesos del reinicio con el CLI](#)

[Procesos del dispositivo administrado del reinicio](#)

[Dispositivo de la potencia de fuego, módulo de la potencia de fuego ASA, y dispositivo virtual NGIPS](#)

[Dispositivo administrado de la serie 2](#)

Introducción

Este documento describe cómo recomenzar los servicios en un dispositivo del centro de administración de Cisco FireSIGHT con el uso de cualquier la interfaz del Web User (UI) o el CLI.


Procesos del centro de administración de FireSIGHT del reinicio

Para resolver problemas un problema, usted puede ser que quiera recomenzar los procesos y los servicios que se ejecutan en el dispositivo del centro de administración de FireSIGHT. Usted puede recomenzar estos servicios y procesos sin la necesidad de reiniciar el dispositivo, según lo descrito en las secciones que siguen.

Procesos del reinicio con la red UI

Complete estos pasos para recomenzar los procesos del centro de administración de FireSIGHT vía la red UI:

1. Registro en la red UI de su centro de administración de FireSIGHT.
2. Navegue al **sistema > al Local > a la configuración > al proceso**.
3. Haga clic el **comando del funcionamiento** para la *consola central de la defensa del reinicio*. Esto recomienza los servicios y los procesos.

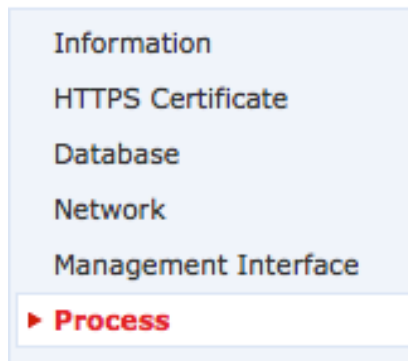

| Name | |
|--------------------------------|---------------|
| Shutdown Defense Center | ➔ Run Command |
| Reboot Defense Center | ➔ Run Command |
| Restart Defense Center Console | ➔ Run Command |

Procesos del reinicio con el CLI

Complete estos pasos para recomenzar los procesos del centro de administración de FireSIGHT vía el CLI:

1. Registro en el CLI del centro de administración de FireSIGHT.

2. Eleve su nivel de privilegio al modo del **usuario raíz**:

```
admin@FireSIGHT:~$ sudo su -
```

3. Ingrese este comando en el CLI para recomenzar la consola:

```
root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

Recomience los procesos del dispositivo administrado

Esta sección describe cómo recomenzar los procesos que se ejecutan en un dispositivo administrado.

Dispositivo de la potencia de fuego, módulo de la potencia de fuego ASA, y dispositivo virtual NGIPS

Complete estos pasos para recomenzar los procesos que se ejecutan en un dispositivo de la potencia de fuego, un módulo adaptante del dispositivo de seguridad de Cisco (ASA), o un dispositivo virtual del sistema de prevención de intrusiones de la última generación (NGIPS):

1. Registro en el CLI del dispositivo administrado vía el Secure Shell (SSH).

2. Si usted funciona con un módulo de servicio de la potencia de fuego (SFR) en un ASA, usted debe ingresar este comando en el ASA para acceder el módulo SFR:

```
ciscoasa# session sfr console
```

```
Opening console session with module sfr.
```

```
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
FirePOWER login:
```

3. Después de que usted proporcione los credenciales de usuario y los registre con éxito en el shell, ingrese este comando para recomenzar los servicios:

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?
```

```
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

Dispositivo administrado de la serie 2

Complete estos pasos para recomenzar los procesos que se ejecutan en un dispositivo administrado de la serie 2:

1. Registro en el CLI del dispositivo administrado de Sourcefire.

2. Eleve su nivel de privilegio al modo del **usuario raíz**:

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. Ingrese este comando en el CLI para recomenzar los procesos que se ejecutan en un dispositivo administrado:

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```