

# Estadísticas inalámbricas de la visión sobre RV220W y RV120W

## Objetivo

Es a veces necesario que un usuario vea las estadísticas inalámbricas de su dispositivo, cualquiera para asegurarse de que todo se está ejecutando correctamente o ver si allí si hay un problema en la red. Este documento describe cómo ver la página y también qué información se puede encontrar allí.

## Dispositivos aplicables


- RV220W
- RV120W

## Versión del software

- v1.0.4.17

## Estadísticas inalámbricas

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **estatus > las estadísticas inalámbricas**. La página de las *estadísticas de la Tecnología inalámbrica* se abre:

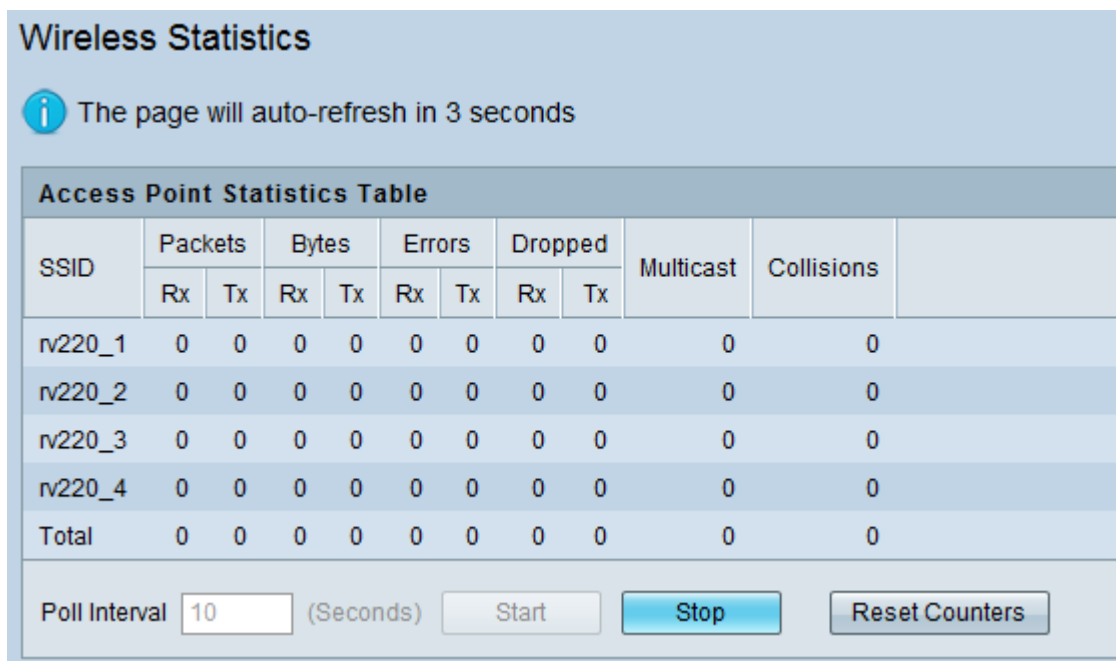

Wireless Statistics

The page will auto-refresh in 3 seconds

SSID	Packets		Bytes		Errors		Dropped		Multicast	Collisions
	Rx	Tx	Rx	Tx	Rx	Tx	Rx	Tx		
rv220_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rv220_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rv220_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rv220_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poll Interval  (Seconds)

Una radio puede tener AP virtuales múltiples (VAPs) configurados y active en paralelo. La siguiente información se visualiza conforme a la tabla de estadísticas del Punto de acceso:

- Paquetes — Visualiza el número (Tx/Rx) de paquetes inalámbricos transmitidos y recibidos señalados a la radio, sobre todos los AP configurados.

- Bytes — Visualiza el número de bytes de información del Tx/Rx señalados a la radio, sobre todos los AP configurados.
- Errores — Visualiza los errores de paquete del Tx/Rx del número señalados a la radio, sobre todos los AP configurados.
- Caído — Visualiza el número de paquetes del Tx/Rx caídos por la radio, sobre todos los AP configurados.
- Multicast — Visualiza el número de paquetes enviados sobre esta radio.
- Colisiones — Visualiza el número de colisiones de paquete señaladas al AP.

Paso 2. Ingrese un valor en los segundos para el intervalo de encuesta en el campo del intervalo de encuesta. Esto hace la página recargar las estadísticas del router y restaurar la página automáticamente después del tiempo configurado. Para modificar el intervalo de encuesta, haga clic el **botón Stop Button**, modifique el campo, y después haga clic el **comienzo** para recomenzar el refresco automático.