

# Clave en el RV120W y el RV220W

## Objetivo

Este documento describe cómo abrirse una sesión en el RV220W y el RV120W.

## Dispositivos aplicables

- RV220W
- RV120W


## Apertura de sesión

Paso 1. Conecte el RV120W o el RV220W con el puerto LAN del host que se está utilizando para abrirse una sesión al dispositivo.

Paso 2. Encienda a un buscador Web en el host.

Paso 3. Ingrese el IP address del dispositivo en la barra de dirección. Un mensaje aparece sobre el Security Certificate del sitio. El RV220W utiliza un Security Certificate del uno mismo y este mensaje aparece porque el RV220W no se sabe al host.

Paso 4. El tecleo **continúa** yendo a la utilidad de configuración de la red.

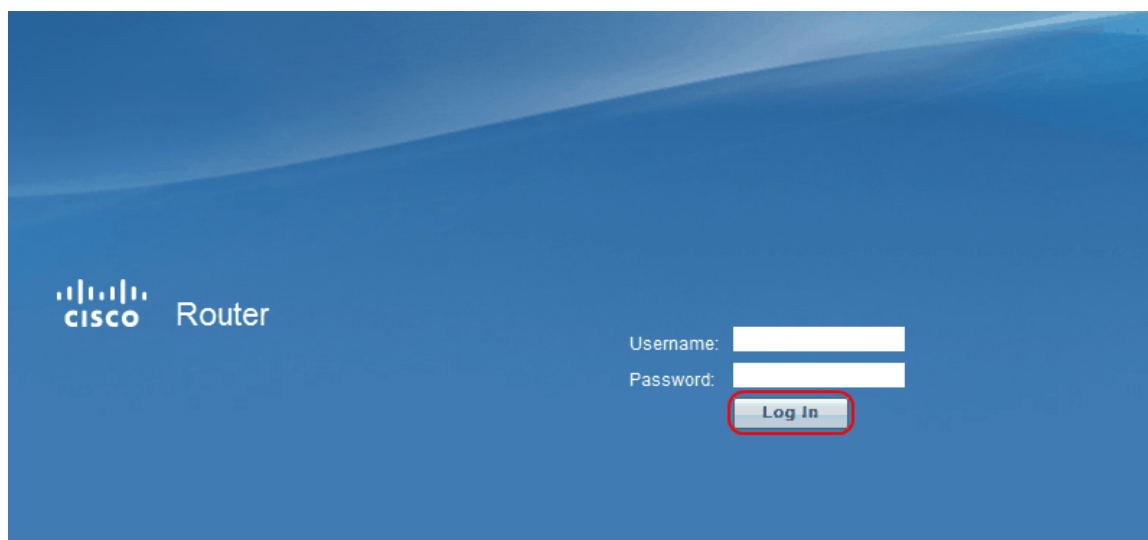

Paso 5. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en la página de registro. El username de valor por defecto es **Cisco** y la contraseña de valor por defecto es también **Cisco**.

Paso 6. **Clave del** tecleo.