

Modo de funcionamiento del dispositivo en routers RV180W

Objetivo


En este artículo se explica cómo seleccionar el modo de funcionamiento del RV180W. Estos routers se pueden utilizar en diversos modos como router, punto de acceso, puente WDS y repetidor WDS.

Dispositivos aplicables

Router multifunción Wireless-N · RV180W

Para seleccionar el modo de funcionamiento del dispositivo

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir **Modo de dispositivo** que abre la *página Tiempo de espera de sesión*.

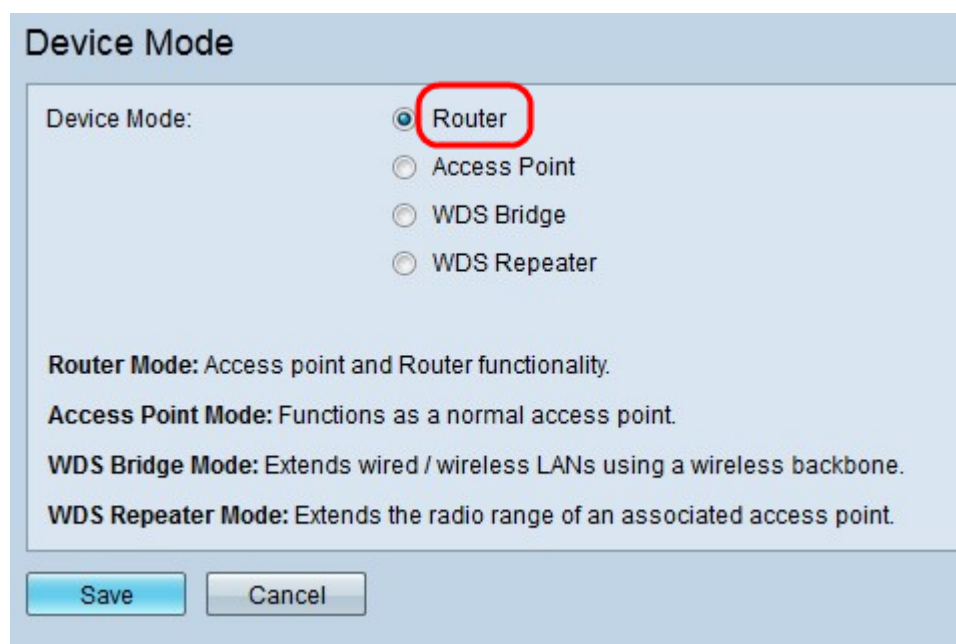

Device Mode

Device Mode:

- Router
- Access Point
- WDS Bridge
- WDS Repeater

Router Mode: Access point and Router functionality.

Access Point Mode: Functions as a normal access point.

WDS Bridge Mode: Extends wired / wireless LANs using a wireless backbone.

WDS Repeater Mode: Extends the radio range of an associated access point.

Save Cancel

Paso 2. Hay cuatro modos de funcionamiento disponibles.

- Router: Haga clic en este botón de opción para configurar el dispositivo en modo Router.
- Access Point (Punto de acceso): Haga clic en este botón de opción para configurar el dispositivo en el modo Access Point (Punto de acceso).
- puente WDS: haga clic en este botón de opción para configurar el dispositivo en modo puente.
- WDS Repeater: haga clic en este botón de opción para configurar el dispositivo en el modo Repeater.

Paso 3. Haga clic en **Guardar** para guardar los parámetros que reiniciarán el dispositivo, o haga clic en **Cancelar** para revertir los cambios realizados.