

Configuraciones LAN del IPv4 de la configuración en el RV110W

Objetivos

Las configuraciones LAN del IPv4 se pueden configurar para ayudar a conectar los dispositivos con el RV110W. El VLA N, la dirección IP, y la máscara de subred se pueden configurar en la *página de configuración LAN*.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones LAN del IPv4 en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Configuraciones LAN del IPv4

Paso 1. En la utilidad de configuración de la red elija el **establecimiento de una red > la configuración LAN > LAN**.

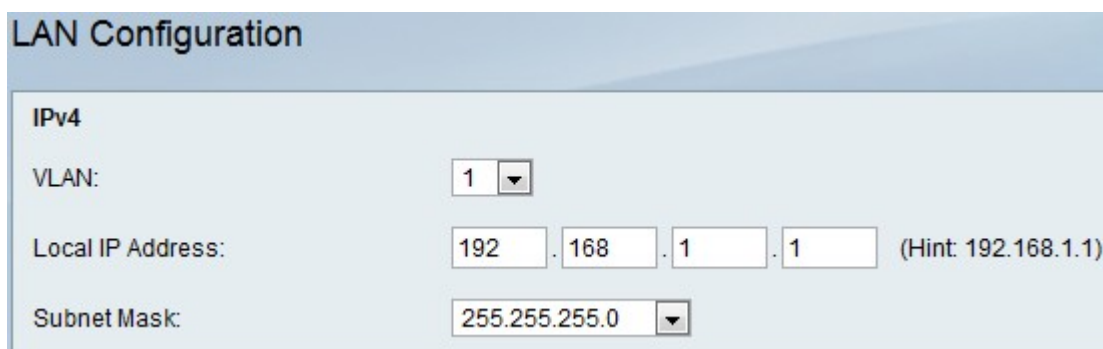

LAN Configuration

IPv4

VLAN: 1

Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1 (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Paso 2. En el menú desplegable del *VLA N*, elija un VLA N para el IPv4 LAN.

Paso 3. En el campo de *IP Address local*, ingrese el IP Address LAN del RV110W.

Paso 4. En el menú desplegable de la *máscara de subred*, elija a una máscara de subred para la nueva dirección IP.

Paso 5. **Salvaguardia del teclado.**