

# Configurar el acceso HTTPS en RV180

## Objetivo


Este documento explica cómo habilitar el acceso HTTPS en la interfaz LAN de Cisco RV180/RV180W. Si un usuario conecta un PC con el puerto LAN, el Acceso Web entonces se permite usando la conexión segura.

## Dispositivo aplicable

- RV180

## Configuración del acceso HTTPS

Paso el 1. In la utilidad de configuración del RV180, tecleo a la **administración > a la interfaz de administración > al Acceso Web**.

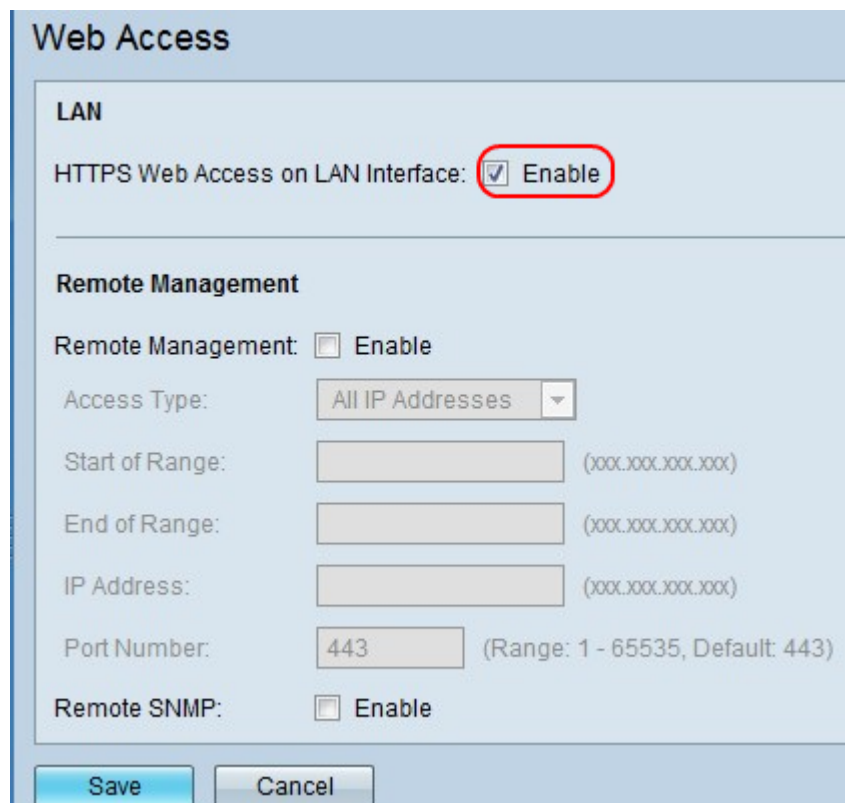

**Web Access**

**LAN**

HTTPS Web Access on LAN Interface:  Enable

**Remote Management**

Remote Management:  Enable

Access Type: All IP Addresses

Start of Range: (xxx.xxx.xxx.xxx)

End of Range: (xxx.xxx.xxx.xxx)

IP Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Port Number: 443 (Range: 1 - 65535, Default: 443)

Remote SNMP:  Enable

Save Cancel

**Paso 2.** Bajo Acceso Web HTTPS en la interfaz LAN, **permiso del control** para aplicar el Acceso Web HTTPS en la interfaz LAN.

**Paso 3. Salvaguardia del** tecleo para salvar la configuración.