

Modo No molestar en el router VPN CVR100W

Objetivo

El modo No molestar apaga las luces del panel frontal del router CVR100W. Esta función aumenta la eficiencia energética del dispositivo.

En este artículo se explica cómo habilitar el modo No molestar en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable


Router VPN · CVR100W

Versión del software

•1.0.1.19

Modo No molestar

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administration > Do-Not-Disturb Mode**. Se abre la página *Modo No molestar*.

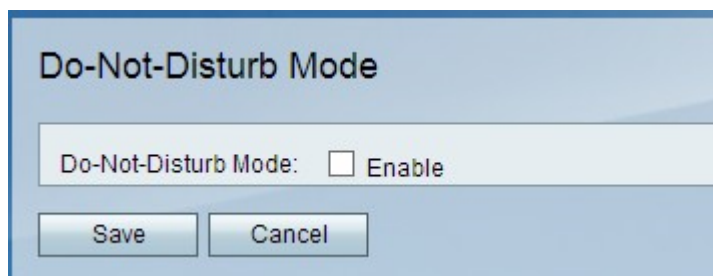

Do-Not-Disturb Mode

Do-Not-Disturb Mode: Enable

Save Cancel

Paso 2. En el campo Modo No molestar, marque la casilla de verificación **Activar** para apagar los LED del panel frontal del dispositivo.

Paso 3. Click **Save**.