

# Los firmwares actualizan en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN

## Objetivo

Para actualizar los firmwares, un archivo específico se debe descargar de Internet y cargar por teletratamiento al dispositivo. Las mejoras de los firmwares pueden fijar los bug de software, mejorar las características, y ampliar la vida del dispositivo. Estas mejoras pueden beneficiar al rendimiento general de un dispositivo. Cuando una mejora de los firmwares se aplica las comunicaciones del router para temporalmente.

Este documento explica cómo actualizar los firmwares en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.

## Dispositivos aplicables


- RV016 ([transferencia directa lo más tarde posible](#))
- RV042 ([transferencia directa lo más tarde posible](#))
- RV042G ([transferencia directa lo más tarde posible](#))
- RV082 ([transferencia directa lo más tarde posible](#))

## Los últimos firmwares de la transferencia directa

Descargue el fichero apropiado usando los links arriba. Por abandono, el fichero se guarda en su carpeta de las transferencias directas.

## Mejora de los firmwares


Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración del router y elija la **mejora de la administración del sistema > de los firmwares**. La página de la *mejora de los firmwares* se abre:

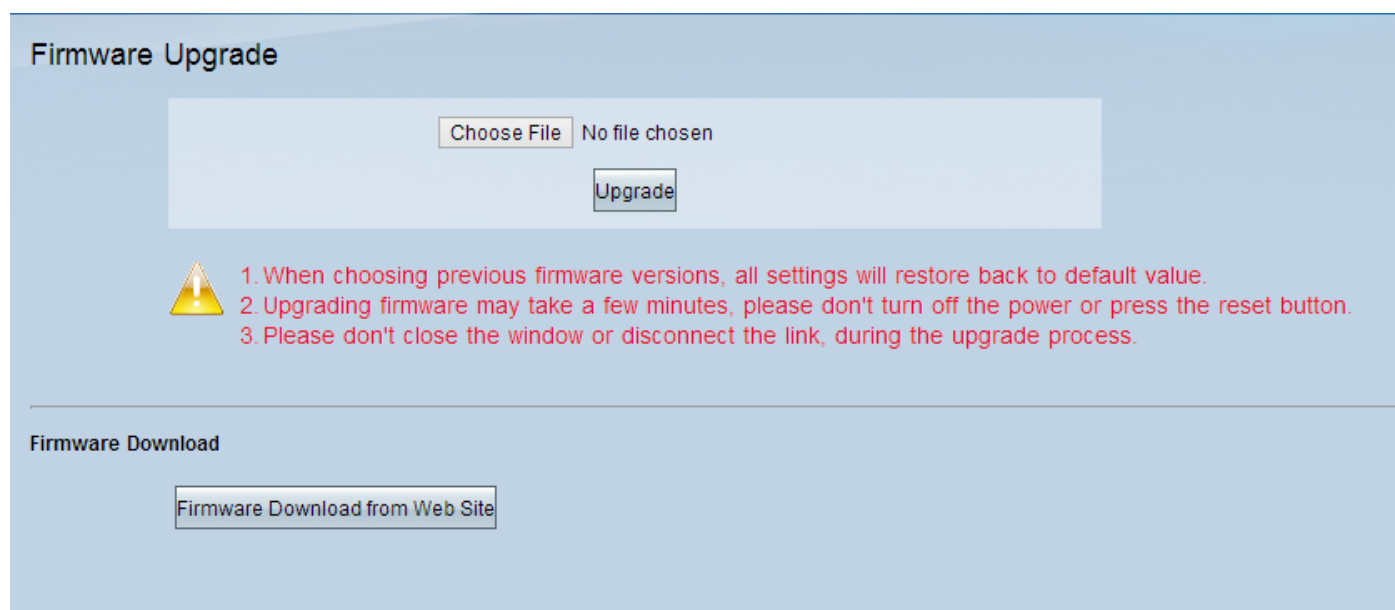

Firmware Upgrade

Choose File No file chosen

Upgrade

 1. When choosing previous firmware versions, all settings will restore back to default value.  
2. Upgrading firmware may take a few minutes, please don't turn off the power or press the reset button.  
3. Please don't close the window or disconnect the link, during the upgrade process.


Firmware Download

Firmware Download from Web Site

Nota: **Transferencia directa de los firmwares del teclado del sitio web** si usted no ha descargado ya

los firmwares. Una vez que está hecha clic, la página de información para su router se abrirá en una nueva ventana de un buscador Web. Haga clic el **software de la transferencia directa** bajo título de la ayuda a la derecha de la página. Haga clic los **firmwares del router de la Pequeña empresa** en la página web siguiente y seleccione su dispositivo para descargar los firmwares.


Paso 2. Haga clic el **botón File Button del elegir** para elegir la versión de firmware que usted eligió instalar en el dispositivo.

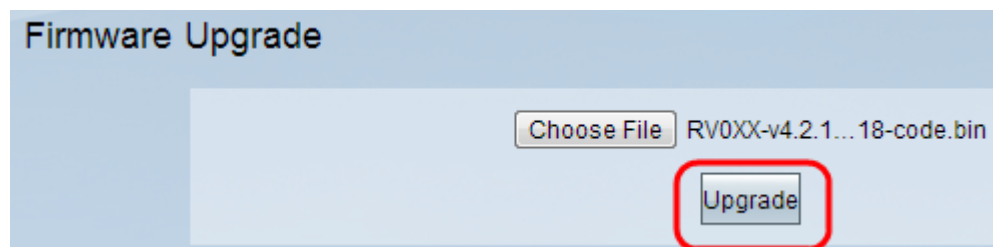

Paso 3. Una vez que el fichero se ha abierto y aparece al lado del botón File Button del elegir, haga clic la **mejora**. Haga clic la **AUTORIZACIÓN** en la ventana de confirmación. El proceso de actualización de los firmwares comenzará.

**Nota:** Si el firmware se retrocede a una versión de firmware anterior, el dispositivo será restablecido a los valores por defecto de la fábrica y todas las configuraciones configuradas serán perdidas.

**Nota:** Una mejora de los firmwares puede tardar algunos minutos. No desconecte por favor la potencia ni desenchufe el dispositivo de su ordenador. Una vez que se visualiza el firmware es completo el siguiente:

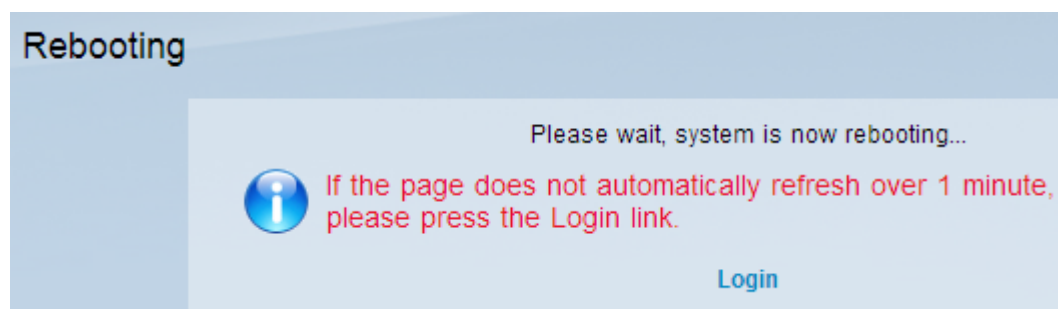

Después de que la reinicialización sea completa, los registros del dispositivo el usuario hacia fuera.

Para más información, incluyendo los links a todos los artículos y la documentación en su serie de router, seleccione del siguiente:

- [Router RV016 Multi-WAN VPN](#)
- [RV042 se doblan router PÁLIDO VPN](#)
- [RV082 se doblan router PÁLIDO VPN](#)