

# Vea las estadísticas del Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) sobre un router RV340 o RV345

## Objetivo

La página de los servicios del Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) en el router RV340 o RV345 visualiza las estadísticas del protocolo, del puerto, y de la dirección IP que el router está utilizando cuando los host comunican. Esto es típicamente útil en determinar el estatus del envío y del acuse de recibo de los host en una red.

Este artículo apunta mostrarle cómo ver la tabla de ruteo en un router RV340 o RV345.

## Dispositivos aplicables


- RV300 Series

## Versión del software

- 1.0.00.33 – RV340, RV345

## Vea las estadísticas TCP/IP

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija el **estatus y las estadísticas > los servicios de TCP/IP**.

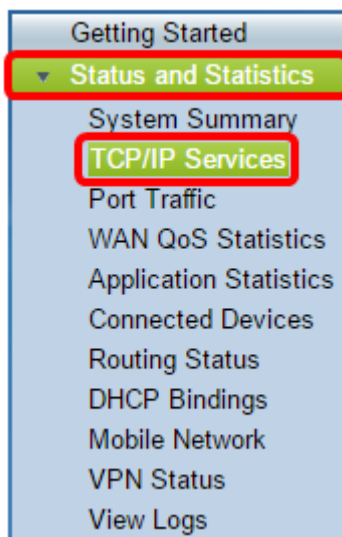

La siguiente información se visualiza en la página de los servicios de TCP/IP:

### El puerto escucha estatus

- Protocolo — Éste es el tipo de protocolo usado.

- Escucha la dirección IP — Ésta es la dirección IP que escucha en el dispositivo.
- Escucha el puerto — Éste es el puerto de escucha en el dispositivo.

TCP/IP Services		
Port Listen Status		
Protocol	Listen IP Address	Listen Port
tcp4	0.0.0.0	confd (2022)
tcp4	0.0.0.0	www (80)
tcp4	0.0.0.0	domain (53)
tcp4	192.168.100.118	nginx (1338)
tcp4	0.0.0.0	https (443)
tcp4	0.0.0.0	poemon (7007)
tcp6	::	www (80)
tcp6	::	domain (53)
tcp6	::	nginx (1338)
tcp6	::	https (443)
udp4	0.0.0.0	syslog (514)

## Estatus de la conexión establecida

- Protocolo — Esto el tipo de protocolo usado.
- IP Address local — Ésta es la dirección IP del sistema.
- Puerto local — Esto los puertos de escucha en diversos servicios.
- Direccionamiento no nativo — Ésta es la dirección IP del dispositivo conectado.
- Puerto no nativo — Éste es el puerto del dispositivo conectado.
- Estatus — Éste es el estado de la conexión de la sesión.

Established Connection Status					
Protocol	Local IP Address	Local Port	Foreign Address	Foreign Port	Status
tcp4	192.168.100.118	1338	124.6.149.118	61648	ESTABLISHED
tcp4	192.168.100.118	1338	124.6.149.118	61647	ESTABLISHED

Usted debe ahora haber visto con éxito las estadísticas TCP/IP sobre el router RV340 o RV345.