

El reiniciar y reajuste a los valores predeterminados de fábrica en el SG550XG y el SG350XG

Objetivo

Reiniciar un Switch puede ser útil para diagnosticar los problemas de red, o para reajustar el Switch a los valores predeterminados de fábrica. Usted puede también fijar el Switch para reiniciar una fecha específica, o en una determinada cantidad de hora. Esta característica es útil si usted quiere reiniciar un Switch durante un período de actividad baja, o después de que una configuración importante requiere una reinicialización.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo reiniciar el SG550XG y el SG350XG.

Dispositivos aplicables


- SG550XG
- SG350XG

Versión del software

- v2.0.0.73

Reiniciar el Switch

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > la reinicialización**. La página de la *reinicialización* se abre.

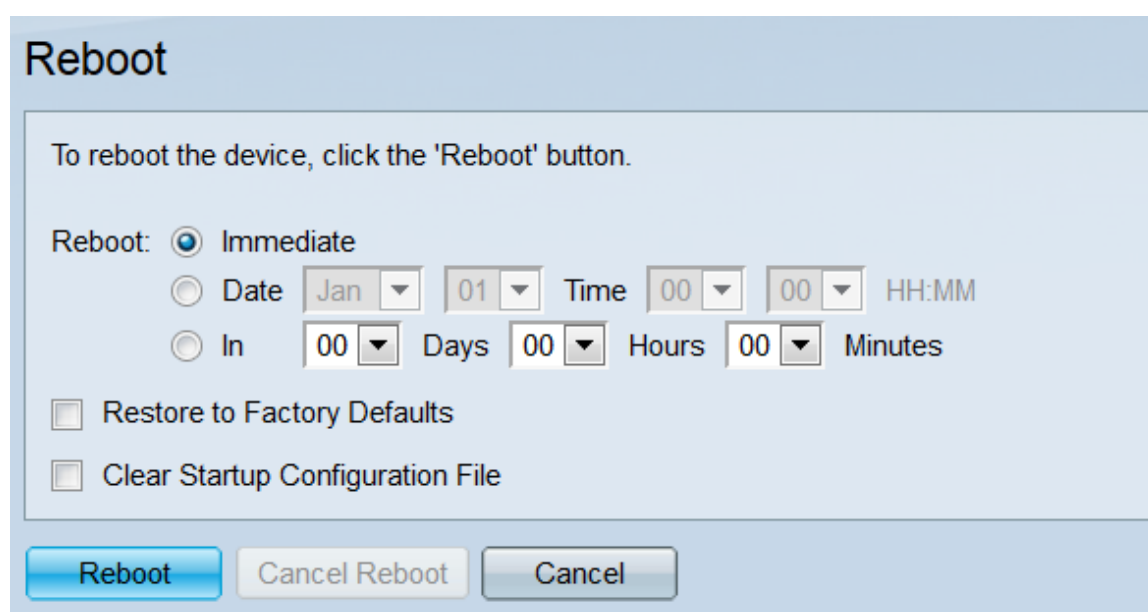

The screenshot shows a web interface titled "Reboot". It contains the following elements:

- A header section with the title "Reboot".
- A text instruction: "To reboot the device, click the 'Reboot' button."
- A "Reboot:" label followed by three radio button options:
 - Immediate
 - Date: Jan | 01 | Time: 00 | 00 | HH:MM
 - In: 00 | Days: 00 | Hours: 00 | Minutes
- Two checkboxes:
 - Restore to Factory Defaults
 - Clear Startup Configuration File
- A footer section with three buttons: "Reboot" (highlighted in blue), "Cancel Reboot", and "Cancel".

Paso 2. En el campo de la *reinicialización*, seleccione cuando el Switch reiniciará.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Las opciones son:

- Inmediato – El Switch reiniciará inmediatamente cuando se presiona el botón de la **reinicialización**.
- Fecha – Utilice las listas desplegables para indicar una fecha y hora específica para el Switch para reiniciar
- Normalmente utilizado las listas desplegables para indicar cuánto pasará el tiempo (en los días, las horas, y los minutos) antes del Switch reiniciarán.

Paso 3. Marque el **Restore al** checkbox de los **valores predeterminados de fábrica** si usted quisiera que el Switch borre todos de sus configuraciones y volviera a los valores predeterminados de fábrica cuando reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función si el Switch va a reiniciar inmediatamente; su selección en el campo de la *reinicialización* conmutará automáticamente a inmediato cuando se selecciona este cuadro.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot


Cancel Reboot

Cancel

Nota: Usted no puede tener el **archivo de configuración de inicio claro** y el **Restore al** checkboxes de los **valores predeterminados de fábrica** seleccionado al mismo tiempo.

Paso 4. Marque el checkbox **claro del archivo de configuración de inicio** para borrar el

archivo de configuración de inicio cuando el Switch reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función si el Switch va a reiniciar inmediatamente; su selección en el campo de la *reinicialización* conmutará automáticamente a inmediato cuando se selecciona este cuadro.

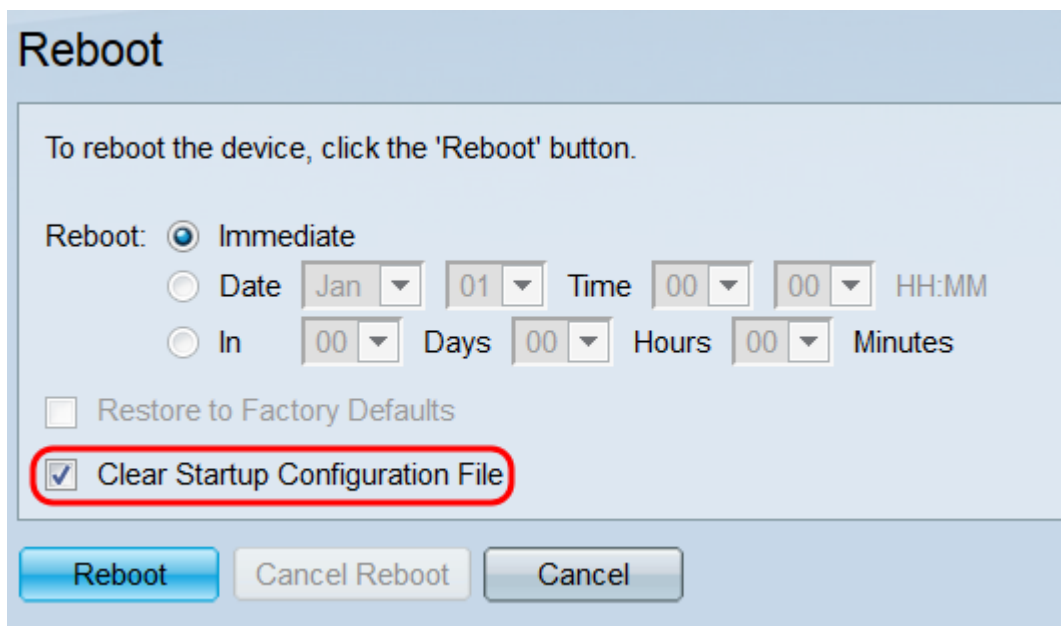

Reboot


To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Nota: Usted no puede tener el **archivo de configuración de inicio claro** y el **Restore al** checkboxes de los **valores predeterminados de fábrica** seleccionado al mismo tiempo.

Paso 5. **Reinicialización del teclado.** Si usted quiere borrar las configuraciones hechas en esta página, haga clic la **cancelación**.

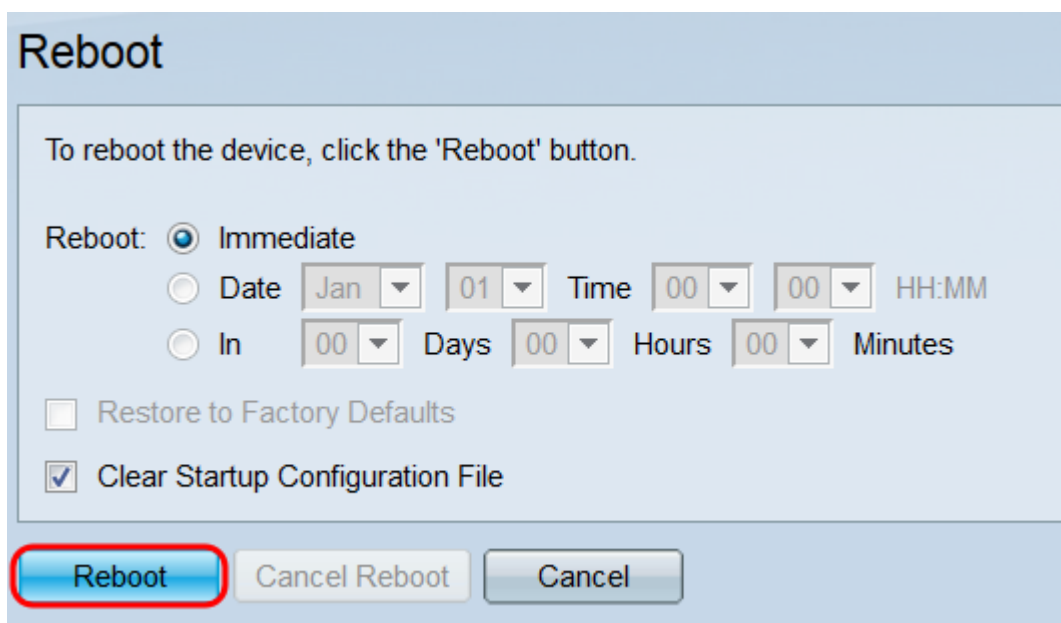

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Nota: Si usted no está reajustando el Switch a los valores predeterminados de fábrica, asegúrese su configuración se guarda al archivo de configuración de inicio en el **Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) > la página de las operaciones del archivo**. Para más información, refiera por favor a la [administración de archivos del](#) artículo [en el SG550XG y el SG350XG](#).

Paso 6. Una ventana emergente aparecerá que confirma sus configuraciones. Click OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Paso 7. Si usted seleccionó la **fecha** o **adentro** del campo de la *reinicialización*, el botón de la **reinicialización de la cancelación** estará disponible. Haga clic este botón para cancelar la reinicialización programada.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel