

Configuración del tipo de timbre en las series SPA500 y SPA300

Objetivos

Los teléfonos IP SPA500 y SPA300 permiten cambiar el tipo de timbre (o tono de timbre) de una lista de tonos ya incluidos en el teléfono. Este documento explica cómo cambiar el tipo de timbre en SPA500 y SPA300.


Dispositivos aplicables

Serie · SPA500


Serie · SPA300

Configurar tipos de timbre

Paso 1. Pulse el botón **Setup** para abrir el menú Setup (Configuración).

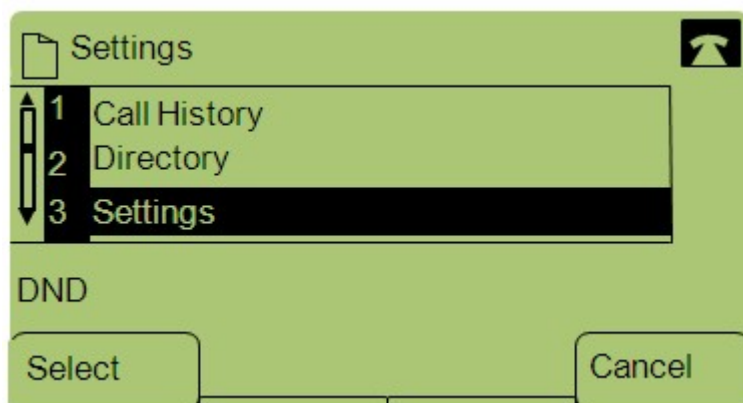

Paso 2. Desplácese hasta Configuración y pulse **Seleccionar** mediante la tecla programada.

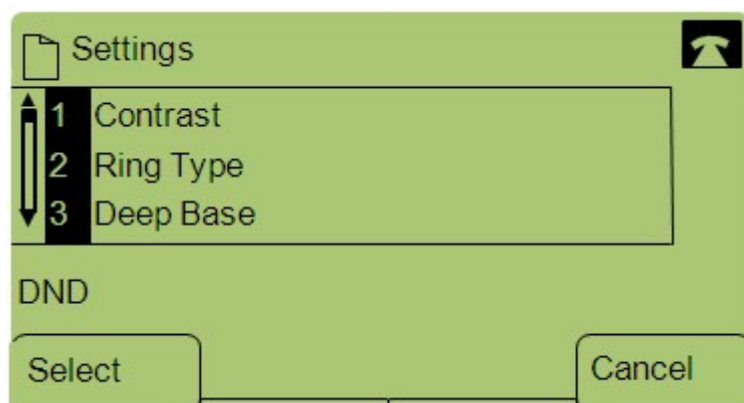


Paso 3. Desplácese hasta Tipo de timbre y pulse **Seleccionar** mediante la tecla programada.

Paso 4. Pulse **Seleccionar** para mostrar las opciones de tipo de timbre.



Paso 5. Desplácese por los diferentes tipos de timbre y pulse **Reproducir** para escuchar varios tonos.

Paso 6. Una vez que haya encontrado el tono deseado, pulse **Seleccionar** mediante la tecla programada para establecerlo como tipo de timbre.

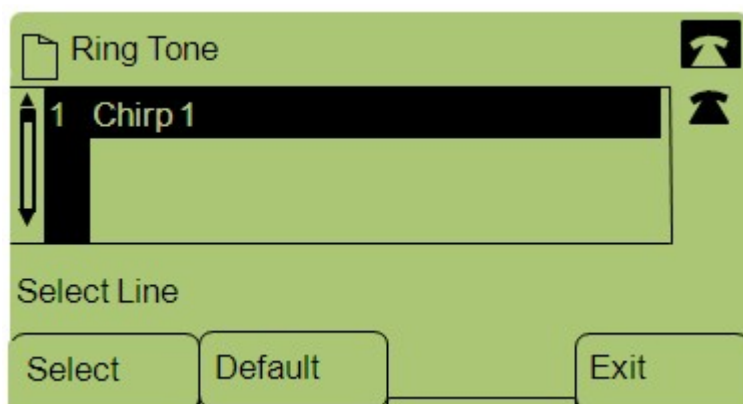

Paso 7. Presione **Default** con la tecla programable para que el tipo de timbre seleccionado sea su tipo de timbre predeterminado.