

Configure el contraste LCD con las claves suaves en el SPA500 y los Teléfonos IP de las SPA300 Series

Objetivo

El contraste de la pantalla se puede ajustar para ayudar a los usuarios a considerar el interfaz más claramente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo cambiar el contraste de la pantalla LCD en SPA500 y los Teléfonos IP de las SPA300 Series.

Dispositivos aplicables


- SPA300 Series
- SPA500 Series

Versión de software

- v7.5.3

Contraste LCD

Paso 1. Presione **para poner el botón** y para elegir el **contraste LCD**.

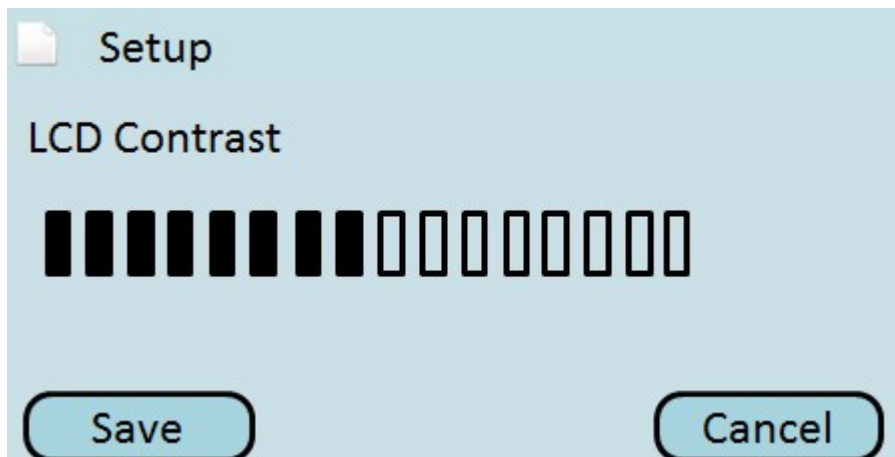

Paso 2. Utilice los botones derechos e izquierdos de la navegación para ajustar el contraste LCD a un nivel óptimo.

Paso 3. Presione la **salvaguardia** para salvar las configuraciones o para presionar la **cancelación** para desechar las configuraciones.