

Configuraciones de la fecha y hora en el microteléfono SPA302D

Objetivo

Los datos y el tiempo en SPA302D se sincroniza con la base SPA232D. El SPA232D consigue el tiempo sincronizado de los servidores del Network Time Protocol (NTP). Sin embargo, usted puede también editarlo manualmente si la sincronización no está correcta. Por ejemplo, si el NTP no se utiliza en el SPA232D, usted necesitará configurar manualmente el tiempo en SPA232D y marcar si está sincronizado correctamente con todos los microteléfonos conectados SPA302D.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo editar las configuraciones de la fecha y hora manualmente en el microteléfono aumentado movilidad SPA302D.

Note: Refiera el artículo titulado las *configuraciones horarias en SPA232D VoIP ATA* para otros detalles en cómo configurar el tiempo en el dispositivo de la base SPA232D.


Dispositivo aplicable

- Microteléfono SPA302D


Versión del software

- v2.31

Configuraciones del tono

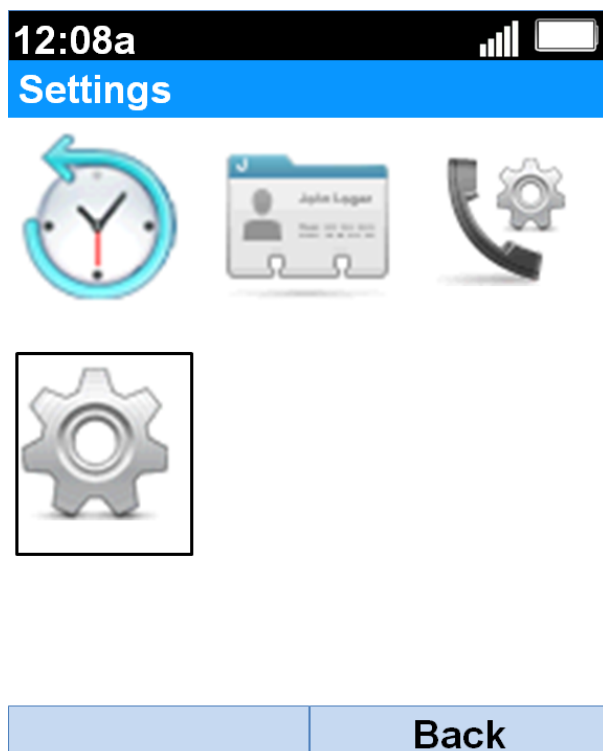


Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón **selecto** para elegir el icono **Settings** (**Configuración**). La selección será resaltada con un negro delinea tal y como se muestra en de la imagen antedicha.

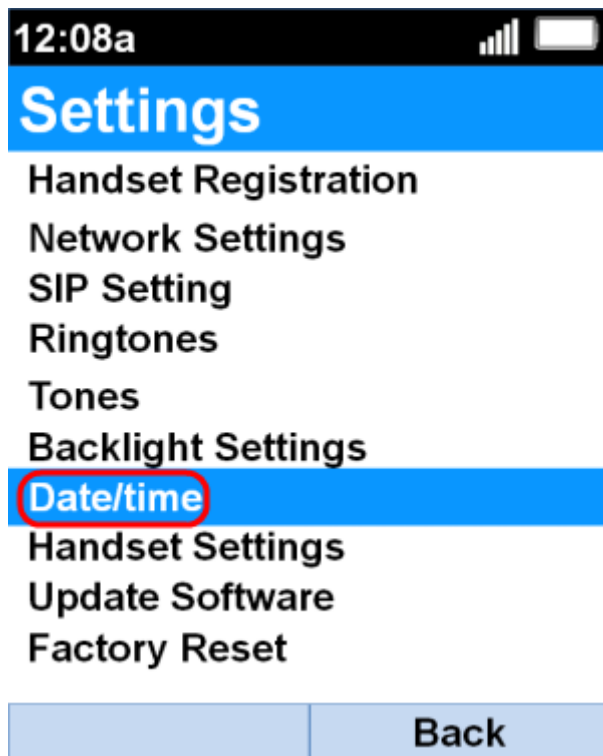

Paso 2. En el *menú de Configuración*, elija la **fecha/la hora** con el uso **arriba y abajo** de los botones de la navegación y presione el botón **selecto**.



Paso 3. Utilice los botones **izquierdos y derechos** de la navegación para cambiar el valor de cada campo.

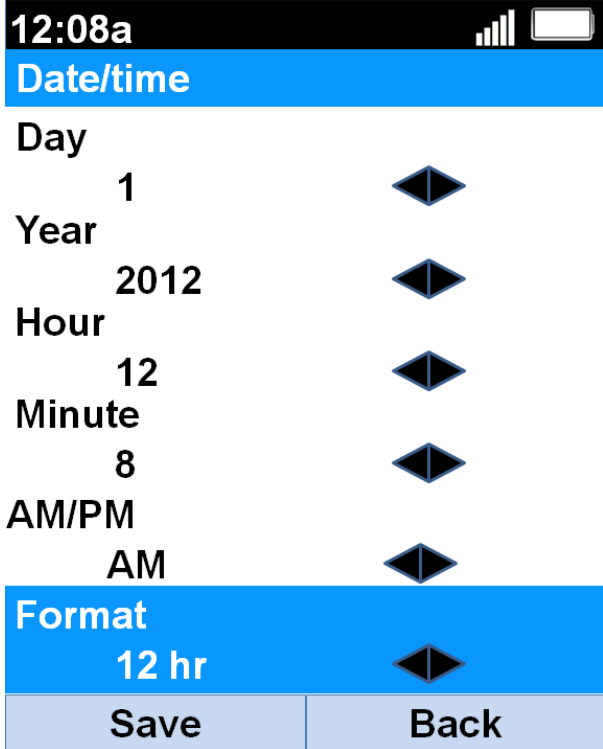

Paso 4. Pulse la tecla suave de la **salvaguardia** para salvar la selección.