

Reinicie los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500

Objetivos

En este artículo se describe cómo reiniciar los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500. Reiniciar recargará el teléfono con archivos importantes como el archivo de configuración, etc., y cualquier cambio en la configuración se reflejará después del reinicio.

NOTE: El teléfono IP no debe reiniciarse, reiniciarse o restablecerse a menos que se lo indique el administrador del teléfono, ya que esto puede afectar negativamente a la función del teléfono. Esto se debe a que puede alterar la configuración del teléfono a medida que recarga el archivo de configuración que contiene todas las actualizaciones y modificaciones relativas a los teléfonos.


Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

Reiniciar el teléfono IP

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teclado.

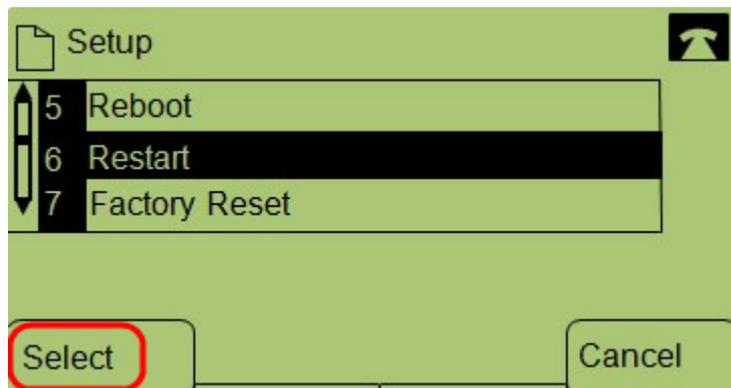

Paso 2. Desplácese hasta **Reiniciar** y pulse **Seleccionar** o, alternativamente, pulse **6**.

Paso 3. Para completar el proceso de reinicio, presione **OK** en el mensaje de confirmación o para cerrar el mensaje sin reiniciar el teléfono, presione **Cancel**.