

Activar Bluetooth en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

El objetivo de este documento es explicar cómo habilitar la función Bluetooth en el teléfono IP SPA525G. El Bluetooth se puede utilizar para conectar un teléfono móvil al SPA525G/SPA525G2. El SPA525G/SPA525G2 se puede utilizar como Bluetooth manos libres para el teléfono móvil; los contactos del teléfono móvil también se pueden transferir al SPA525G si el teléfono móvil proporciona esa función.

Dispositivos aplicables

- SPA 525G
- SPA 525G2


Activar Bluetooth.

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono. Aparecerá el menú *Información y configuración*.






Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Preferencias de usuario. Pulse la tecla programada **Seleccionar**.

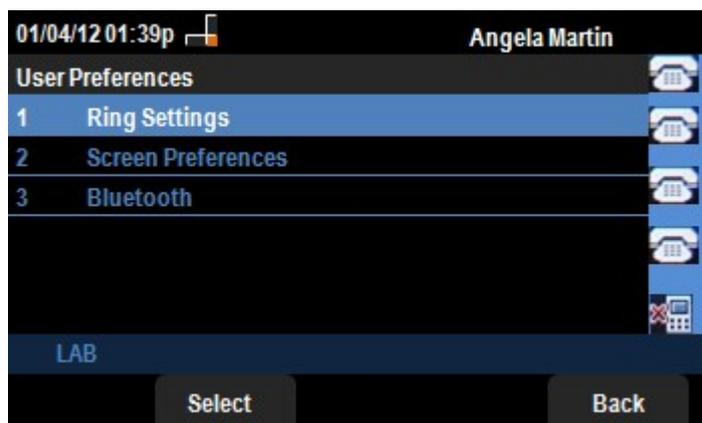

Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hasta Bluetooth. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Configuración Bluetooth*.

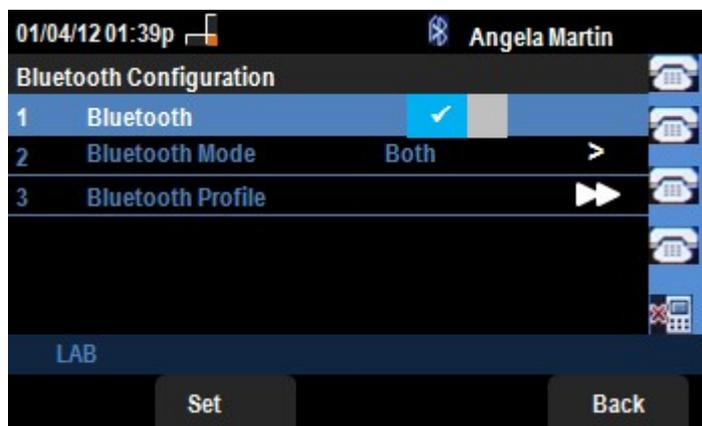

Paso 4. Con la opción Bluetooth seleccionada, presione la tecla de navegación **flecha derecha** hasta que aparezca una marca de verificación azul.

Paso 5. Pulse la tecla programada **Establecer** para guardar la configuración deseada o pulse la tecla programada **Atrás** para cancelar la configuración y volver al menú anterior.