

Cambio del fondo de pantalla en los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2

Objetivos

Fondo de pantalla es la imagen de fondo que se muestra en la pantalla del teléfono IP. El teléfono viene precargado con imágenes de papel tapiz, pero también se puede recuperar una imagen de papel tapiz de un dispositivo de memoria USB.

Este documento explica cómo cambiar el fondo de pantalla de los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525G

Teléfono IP · SPA525G2


Procedimiento Paso a Paso

Cambio del fondo de pantalla en el teléfono IP

Paso 1. Si la imagen de papel tapiz se va a cargar desde un dispositivo de memoria USB, cree un directorio llamado **imágenes** en el dispositivo de memoria USB. Agregue la imagen que se utilizará como fondo de pantalla a ese directorio. Introduzca el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del teléfono IP.



Paso 2. Pulse el botón **Setup** del teléfono IP para que aparezca el menú *Information and Settings*.

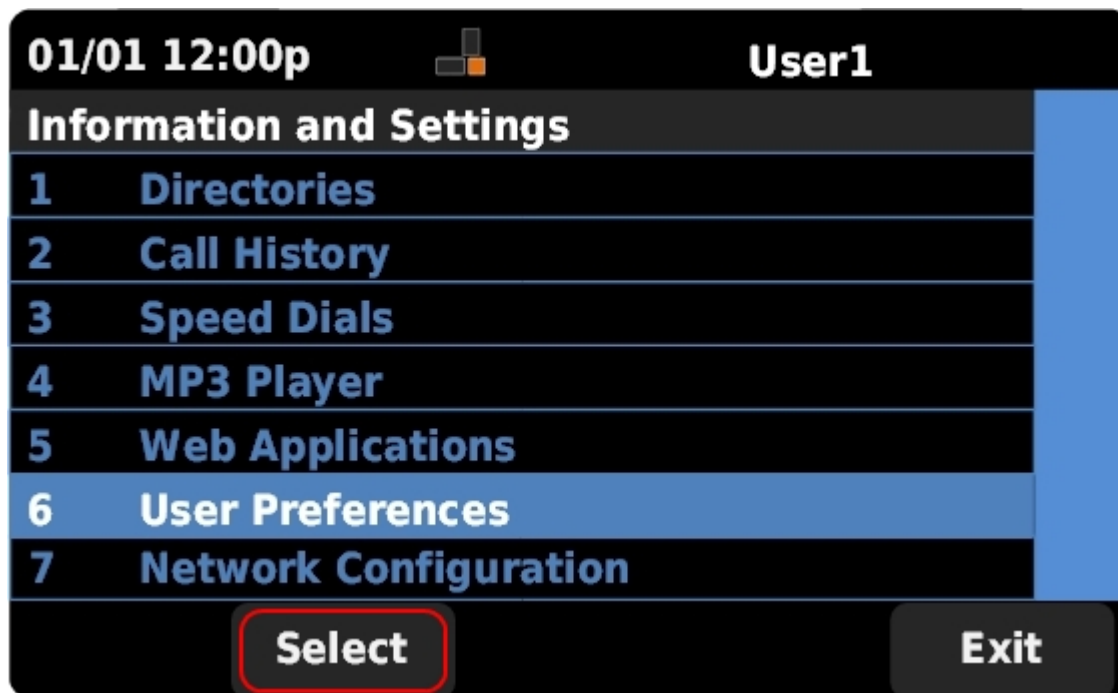


Paso 3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar **Preferencias de usuario**. Pulse **Seleccionar** para abrir el *menú Preferencias de usuario*.



Paso 4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar **Preferencias de pantalla**. Presione **Select** para abrir el *menú Preferencias de pantalla*.



Paso 5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar **Papel tapiz**. Pulse a la izquierda o a la derecha en las teclas de navegación para ver las imágenes de papel tapiz precargadas en el teléfono y cualquier imagen extraída del directorio de imágenes en un dispositivo de memoria USB conectado.

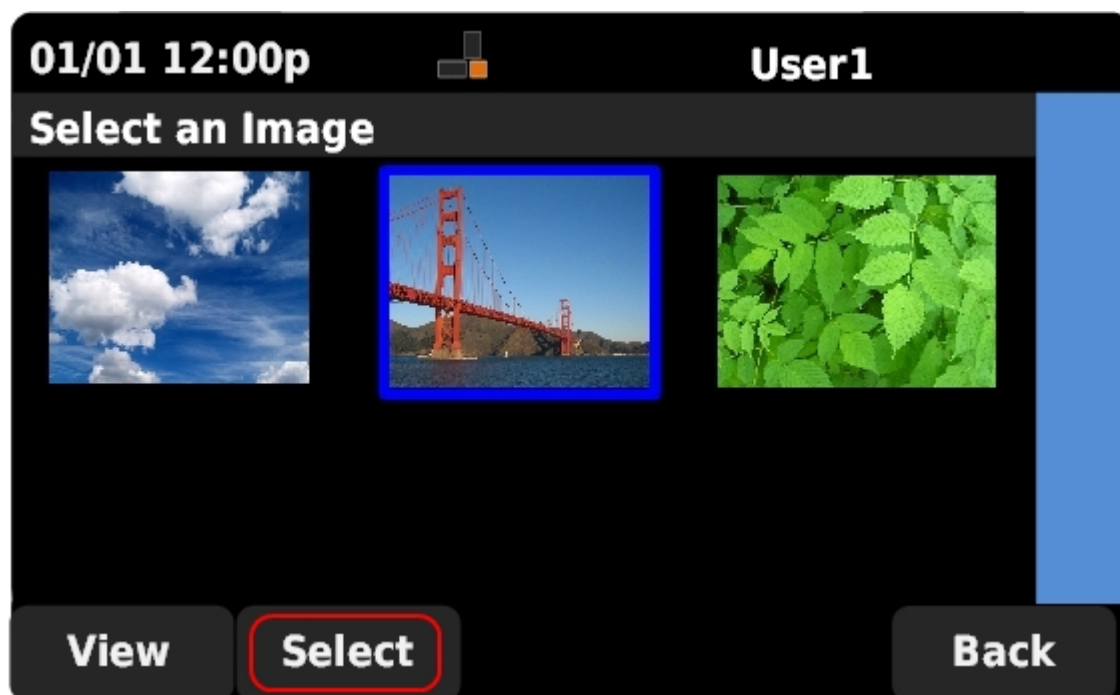

Paso 6. Utilice las teclas de navegación para seleccionar la imagen de papel tapiz deseada. Pulse **Seleccionar** para utilizar la imagen seleccionada como papel tapiz.



Paso 7. Pulse **Establecer** para actualizar el papel tapiz del teléfono a la imagen seleccionada.