

Estado periférico en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para controlar el estado periférico en los Teléfonos IP el SPA525G y SPA525G2. Diversos periférico como las Consolas de Attendant o memorias USB USB se pueden conectar con los teléfonos SPA525G/SPA525G2. El estado periférico ayuda a controlar si los dispositivos están conectados correctamente.


Dispositivos aplicables

- BALNEARIO 525G
- BALNEARIO 525G2


Estado periférico.

Paso 1. Presione **para poner el botón** en el teléfono. *La información y el menú de Configuración aparece.*




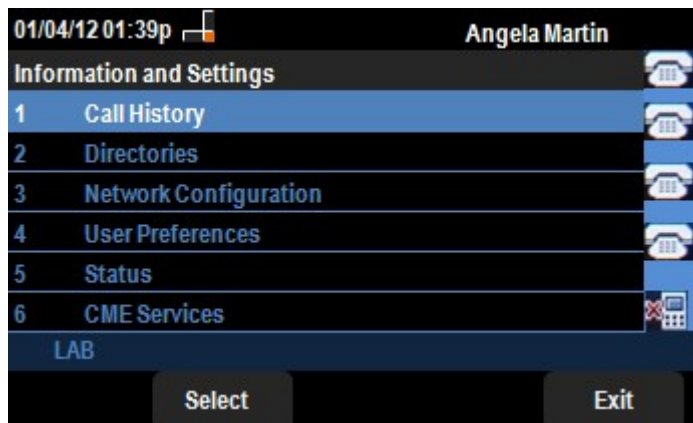

Paso 2. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo al estatus. Pulse la tecla suave **selecta**. El menú del *estatus* aparece.

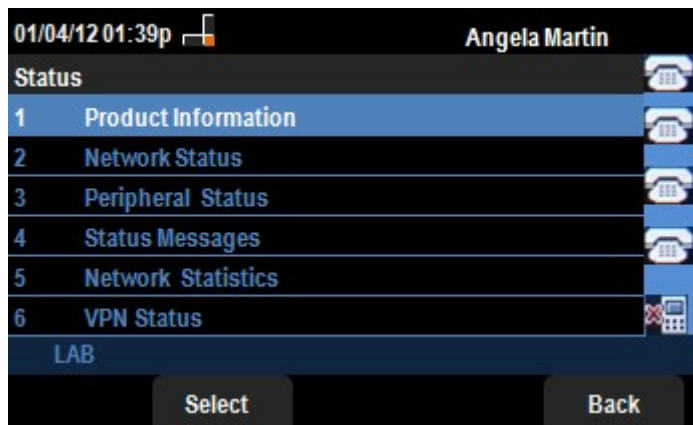

Paso 3. Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo al estado periférico. Pulse la tecla suave **selecta**. El menú del *estado periférico* aparece.

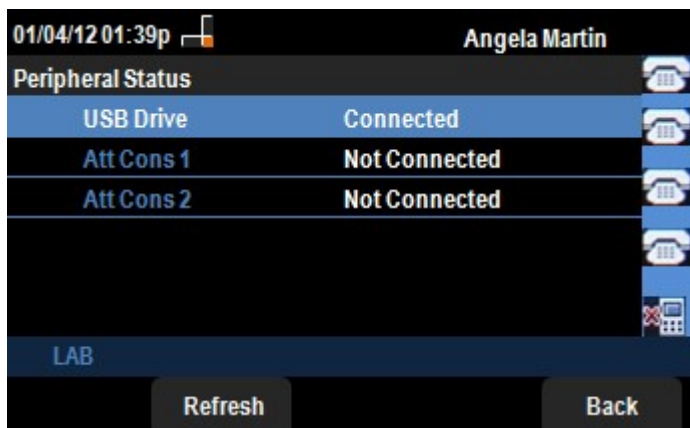

Paso 4. Los campos se explican como sigue.

- Unidad USB — Si la unidad USB se inserta correctamente, este las visualizaciones conectadas. Esto visualiza no conectado si no hay unidad insertada.
- Contra 1 Att — Esto está para la Consola de Attendant 1. Las Consolas de Attendant se pueden asociar a SPA525G/SPA525G2 para un soporte de administración mejor y adicional para el manejo de llamadas. Si la consola es correctamente asociado entonces este las visualizaciones conectadas, si no muestra no conectado.
- Contra 2 Att — Esto está para la Consola de Attendant 2. Si la consola es correctamente asociado entonces este las visualizaciones conectadas, si no muestra no conectado.

Paso 5. La tecla suave de la **restauración** se puede pulsar para reajustar las conexiones. Para volver a la prensa anterior del menú del estatus la clave suave **posterior**.