Estado periférico en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para verificar el estado del periférico en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2. Se pueden conectar a los teléfonos SPA525G/SPA525G2 diferentes periféricos, como consolas de operadora o unidades flash USB. El estado Peripheral ayuda a verificar si los dispositivos están conectados correctamente.

Dispositivos aplicables

- ·SPA 525G · SPA 525G2
- Estado del periférico.

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono. Aparecerá el menú *Información y configuración*.






Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Status*.



Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado periférico. Pulse la tecla programada **Seleccionar**. Aparece el menú *Estado periférico*.

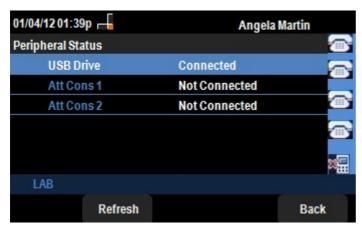

Paso 4. Los campos se explican de la siguiente manera.

·unidad USB: si la unidad USB se ha insertado correctamente, aparecerá Connected (Conectada). Se muestra No conectado si no se ha insertado ninguna unidad.

- · Att Cons 1: esto es para Attendant Console 1. Las consolas Attendant se pueden conectar al SPA525G/SPA525G2 para obtener una mejor y más asistencia en la gestión de llamadas. Si la consola está conectada correctamente, se muestra Connected (Conectada); de lo contrario, aparece Not Connected (No conectada).
- · Att Cons 2: esto es para Attendant Console 2. Si la consola está conectada correctamente, se muestra Connected (Conectada); de lo contrario, aparece Not

Connected (No conectada).

Paso 5. La tecla programada **Actualizar** se puede presionar para restablecer las conexiones. Para volver al menú Estado anterior, pulse la tecla programada **Atrás**.